HSM®

Great Products, Great People.



SECURIO AF 350

BETRIEBSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTIONS

NOTICE D'UTILISATION

MANUALE OPERATIVO

INSTRUCCIONES DE SERVICIO

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

GEBRUIKSAANWIJZING

BRUGSVEJLEDNING

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

KASUTUSJUHEND

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

NAVODILO ZA UPORABO

ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ

MANUAL DE EXPLOATARE

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

KULLANIM KILAVUZU

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

UPUTE ZA RAD

操作说明书

دليل التشغيل

2.113.999.202
07/2022

deutsch: Aktenvernichter SECURIO AF350 3
english: Paper shredder SECURIO AF350 13
français: Destructeur de documents SECURIO AF350 23
italiano: Distruggidocumenti SECURIO AF350 33
español: Destructora de documentos SECURIO AF350 43
português: Destruidora de documentos SECURIO AF350 53
nederlands: Papiervernietiger SECURIO AF350 63
dansk: Makuleringsmaskine SECURIO AF350 73
svenska: Dokumentförstörare SECURIO AF350 83
suomi: Paperinsilppuri SECURIO AF350 93
norsk: Makuleringsmaskin SECURIO AF350 103
polski: Niszczarka dokumentów SECURIO AF350 113
česky: Skartovací stroj SECURIO AF350 123
slovensky: Skartovačka SECURIO AF350 133
eesti: Paberipurustaja SECURIO AF350 143
русский: Машина для уничтожения деловых бумаг SECURIO AF350 153
slovenščina: Uničevalec dokumentov SECURIO AF350 163
magyar: Iratmegsemmisítő SECURIO AF350 173
română: Distrugător de documente SECURIO AF350 183
български: Машина за унищожаване на документи SECURIO AF350 193
ελληνικ: Καταστροφέας εγγράφων SECURIO AF350 203
türkçe: Evrak İmha Makinesi SECURIO AF350 213
lietuvių k.: Dokumentų naikiklis SECURIO AF350 223
latviski: Dokumentu smalcinātājs SECURIO AF350 233
hrvatski: Uništavač dokumenata SECURIO AF350 243
中文: SECURIO AF350 碎纸机 253
العربية: مفرمة الورق SECURIO AF350 272

1 Symbolerklärung und Sicherheitshinweise

Sicherheits- und Warnhinweise kennzeichnen Situationen, in denen es zu Personen- oder Sachschäden kommen kann und nennen Maßnahmen zur Abwendung der Gefahr.

Das Gefahrenzeichen ⚠ mit dem Signalwort **WARNUNG** und grau hinterlegter Text warnen Sie vor schweren bis lebensgefährlichen Verletzungen.

ACHTUNG
weist Sie auf mögliche Sachschäden hin.

Hinweis
kennzeichnet Informationen für einen effektiven Betrieb der Maschine ohne Gefährdungsrisiko.

Sicherheitshinweise



Lesen Sie vor Inbetriebnahme der Maschine die Betriebsanleitung, bewahren Sie diese für späteren Gebrauch auf und geben Sie die Anleitung an spätere Nutzer weiter.
Beachten Sie alle auf dem Aktenvernichter angebrachten Sicherheitshinweise.



Verletzungsgefahr durch scharfe Messer!
Fassen Sie niemals in den Schlitz der Papierzufuhr.



Verletzungsgefahr durch Einziehen!





Bringen Sie lange Haare, lose Kleidung, Krawatten, Schals, Hals– und Armkettchen usw. nicht in den Bereich der Zuführöffnung. Vernichten Sie kein Material, das zu Schlingenbildung neigt, z.B. Bänder, Verschnürungen, Weichplastikfolien.

Gefahren für Kinder und andere Personen!



Die Maschine darf nicht durch Personen (einschließlich Kinder unter 14 Jahren) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.


Lassen Sie den Aktenvernichter nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.



Gefährdung durch elektrischen Strom

Gefährliche Netzspannung kann bei fehlerhaftem Umgang mit der Maschine zu elektrischem Stromschlag führen.

– Prüfen Sie Gerät und Kabel regelmäßig auf Schäden.

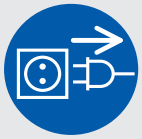

Schalten Sie den Aktenvernichter bei Beschädigung oder nicht ordnungsgemäßer Funktion sowie vor Platzwechsel oder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

– Verhindern Sie, dass Wasser in den Aktenvernichter gelangt. Tauchen Sie weder Netzkabel noch Netzstecker in Wasser. Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
– Ziehen Sie den Netzstecker nie an der Zuleitung aus der Steckdose, sondern fassen Sie immer den Netzstecker an.

2 Bestimmungsgemäße Verwendung, Gewährleistung

Entnehmen Sie den Schnittgutbehälter und sehen Sie auf dem Typenschild am Schneidkopf (siehe Punkt 4 Übersicht) nach, für welche Schnittbreite und Netzspannung Ihr Aktenvernichter ausgelegt ist. Beachten Sie die zutreffenden Punkte der Betriebsanleitung.

Der Aktenvernichter ist zum Vernichten von Papier bestimmt. Je nach Schnittart können außerdem geringe Mengen folgender Materialien vernichtet werden:


Schnittbreite (mm)	4,5x30	1,9x15
Kreditkarten	•	•
CDs	•	

Führen Sie dieses Material nicht über die Papierkassette zu.
Das robuste Schneidwerk ist unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern. Das Papier im Autofeed-Magazin darf keine Klammern enthalten.

Die Garantiezeit für den Aktenvernichter beträgt 3 Jahre. Es gilt eine von der Gewährleistung unabhängige Garantie für HSM Vollstahl-Schneidwellen der Aktenvernichter während der gesamten Gerätelebensdauer (HSM Lifetime Warranty). Ausgenommen hiervon sind die Aktenvernichter mit Schnittbreite 0,78x11 mm. Verschleiß, Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch sowie Eingriffe von dritter Seite fallen weder unter die Gewährleistung noch unter die Garantie. Die Einzugsrollen der Papierkassette sind Verschleißteile.


HSM gewährleistet die Lieferung von Ersatzteilen bis 10 Jahre nach Auslaufen der Produktion dieses Modells.

3 Übersicht

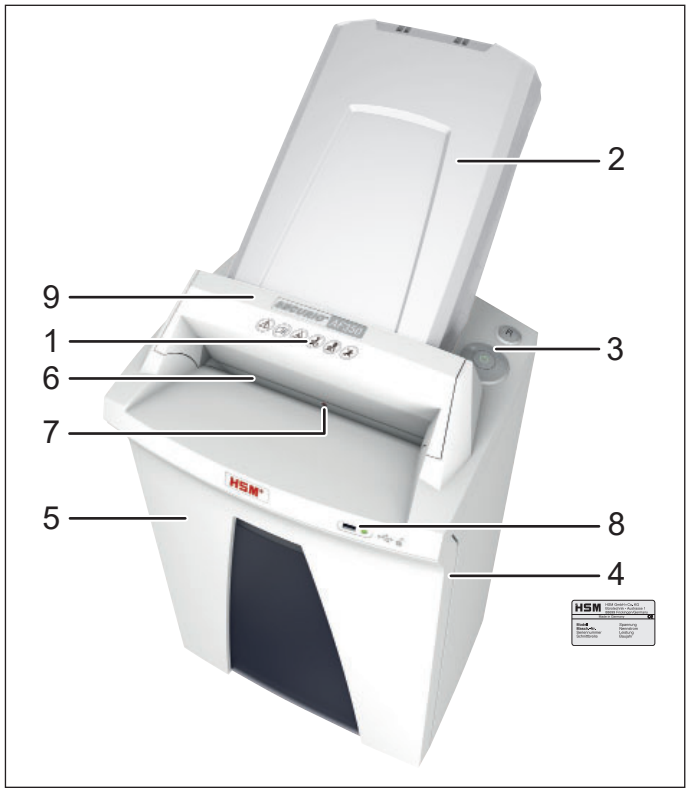

1 Sicherheitshinweis
2 Papierkassette, Autofeed-Magazin
3 Bedien- und Anzeigeeinheit
4 Typenschild
5 Schnittgutbehälter
6 Zuführöffnung
7 Lichtschranke
8 USB-Buchse
9 Sicherheitselement

Bedien- und Anzeigeelemente

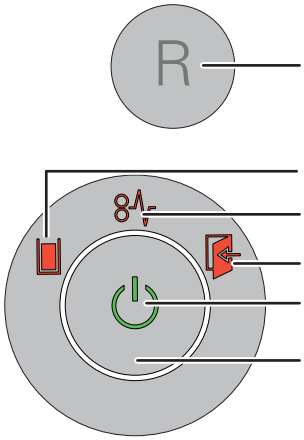

Reversiertaste

Anzeigen:

Behälter voll

Schneidwerk blockiert

Behälter oder Sicherheitselement offen

Betriebsbereit

Bedientaste

4 Inbetriebnahme

WARNUNG


Gefährliche Netzspannung!

Fehlerhafter Umgang mit der Maschine kann zu elektrischem Stromschlag führen.

– Verwenden Sie den Aktenvernichter nur in trockenen Innenräumen. Betreiben Sie ihn nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder im Regen.
– Halten Sie das Gerät, den Netzstecker und das Netzkabel von offenem Feuer und heißen Flächen fern. Die Lüftungsschlitze müssen frei sein und ein Abstand zur Wand oder zu Möbeln von min. 5 cm eingehalten werden.
– Achten Sie darauf, dass der Netzstecker leicht erreichbar ist.
– Überprüfen Sie vor dem Einstecken des Netzsteckers, dass Spannung und Frequenz Ihres Stromnetzes mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.

Montieren Sie die Papierkassette:

- Klappen Sie das Sicherheitselement nach vorn.
- Die Papierkassette ist in einem separaten Karton verpackt. Entnehmen Sie die Kassette.

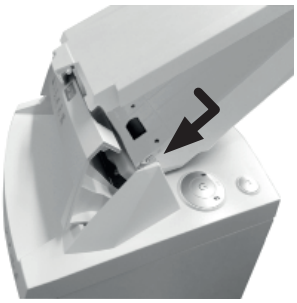

Öffnen Sie den Deckel der Papierkassette etwas, setzen Sie die Kassette in die Führung und drücken Sie sie nach unten bis die Kassette einrastet.

- Schließen Sie den Deckel der Papierkassette und klappen Sie das Sicherheitselement wieder nach hinten.
- Schließen Sie das gelieferte Netzkabel an der Rückseite des Aktenvernichters an und stecken Sie den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.

5 Bedienung

Aktenvernichter einschalten

- Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des Aktenvernichters auf „I“.
- Drücken Sie die Bedientaste.

➤ Anzeige „Betriebsbereit“ leuchtet.

Papier vernichten

Sie können Papier vernichten, indem Sie es direkt in die Zuführöffnung geben oder den automatischen Einzug nutzen. Während der Autofeed-Stapelverarbeitung ist es möglich, Papier oder CDs manuell zuzuführen.

1. Papier direkt in die Zuführöffnung geben



Bei Papierzufuhr startet die Lichtschranke das Schneidwerk automatisch.

➤ 2 Sekunden nachdem die Lichtschranke in der Papierzufuhr wieder frei ist wird das Schneidwerk automatisch abgeschaltet und der Aktenvernichter geht in Betriebsbereitschaft.

2. Papier über die Papierkassette automatisch zuführen

Der Aktenvernichter ist mit einer automatischen Zuführeinrichtung (Autofeed) ausgerüstet, die bis zu 350 Blatt Papier aufnehmen kann. Die verschließbare Papierkassette verhindert unbefugten Zugriff auf die zu vernichtenden Dokumente während des Zerkleinerungsvorgangs. Nach Abschluss der Vernichtung geht die Maschine wieder in Bereitschaft.

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Einziehen!

Die Einzugsrollen in der Papierkassette laufen während des Vernichtungsvorgangs auch, wenn der Deckel geöffnet ist. Bringen Sie lange Haare, lose Kleidung, Krawatten, Schals, Hals– und Armkettchen usw. nicht in den Bereich der Rollen.

Papier in die Kassette einlegen




Klappen Sie das Sicherheitselement nach vorn (1) und öffnen Sie den Deckel der Papierkassette (2).

Hinweis
Die Klappe ist entriegelt, wenn sich kein Papier in der Kassette befindet.

➤ Anzeige „Behälter oder Sicherheitselement offen“ leuchtet.

• Legen Sie das zu vernichtende Papier (max. 350 Blatt, 80 g/m²) in die Kassette.

• Für einen optimalen Einzug, fächern Sie das Papier vor Einlegen in die Kassette einmal auf.

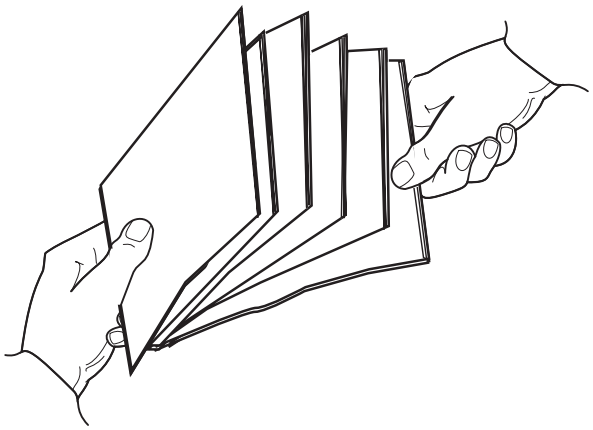

ACHTUNG: Das Papier darf keine Heft- oder Büroklammern enthalten.

• Schließen Sie den Deckel und klappen Sie das Sicherheitselement nach hinten.


➤ Anzeige „Behälter oder Sicherheitselement offen“ verlischt.

➤ Das Schneidwerk startet.

Papierkassette verriegeln

Ihr Schlüssel für die Papierkassette ist der mitgelieferte USB-Stick oder jeder andere handelsübliche USB-Stick.

Nachdem Sie das zu vernichtende Papier in die Kassette eingelegt haben können Sie die Kassette verriegeln.

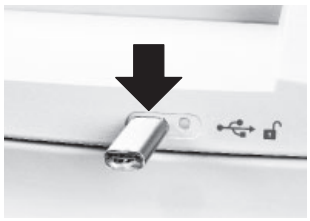

Stecken Sie den USB-Stick in die Buchse an der Vorderseite des Aktenvernichters.

➤ Nach dem Abziehen des USB-Sticks wird der Deckel der Papierkassette verriegelt. Die Dokumente sind vor unbefugtem Zugriff geschützt. Der Aktenvernichter startet erst, nachdem der USB-Stick abgezogen wurde.

Auf den USB-Stick wurde vor dem Verriegeln durch die elektronische Steuerung des Aktenvernichters eine Datei mit einer Zufallszahl geschrieben. Deshalb ist dieser Stick auch nur für das Öffnen der Kassette **dieses** Aktenvernichters benutzbar.


Hinweis
Jeder Verriegelungsvorgang überschreibt die auf dem Stick gespeicherte Zufallszahl. Benutzen Sie den Stick deshalb erst dann an einem anderen AF350-Aktenvernichter, wenn die Papierkassette leer oder entriegelt ist.

Sie können außer dem mitgelieferten Stick auch andere handelsübliche USB-Sticks verwenden.
Sollte der zum Verriegeln benutzte Stick nicht mehr verfügbar oder defekt sein und sich die Kassette nicht mehr öffnen lassen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Hinweis
Nachdem das gesamte Papier aus der Kassette vernichtet wurde, wird die Verriegelung automatisch gelöst auch wenn kein USB-Stick eingesteckt ist.

Um weiteres Papier einzulegen oder einen Papierstau zu beseitigen, können Sie die Papierkassette auch während des Vernichtungsvorgangs öffnen.

- Stecken Sie zur Entriegelung der Kassette den Stick in die USB-Buchse.
- Klappen Sie das Sicherheitselement nach vorn und öffnen Sie den Deckel der Papierkassette.

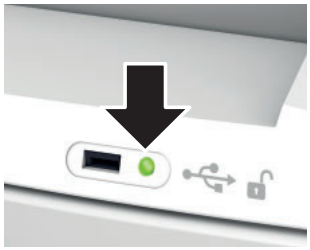

Die LED-Anzeige neben der USB-Buchse informiert Sie über den Status der Papierkassette:

LED-Anzeige	Zustand
grün Dauerlicht	Kassette ist mit Papier befüllt, kann aber geöffnet werden.
rot Blinklicht	USB-Stick ist eingesteckt, Kassette wird verriegelt.
rot Dauerlicht	Kassette ist mit Papier befüllt und verriegelt.
grün Blinklicht	USB-Stick ist eingesteckt, Kassette wird entriegelt.
LED leuchtet nicht	Kassette enthält kein Papier und kann geöffnet werden.

CDs und Kreditkarten vernichten

CDs nur in der Schnittgröße 4,5x30 mm, Kreditkarten nur in den Schnittgrößen 4,5x30 mm und 1,9x15 mm

WARNUNG
Verletzungsgefahr durch Splitter!



Abhängig von der Materialart können beim Vernichten von CDs Splitter aus dem Schneidwerk herausgeschleudert werden und Ihre Augen verletzen.

- Tragen Sie eine Schutzbrille.



- Geben Sie jeweils nur eine CD/DVD oder Karte in die Mitte der Zuführöffnung. Führen Sie diese Materialien nicht über die Papierkassette zu.



Hinweis:
Für eine sortenreine Trennung des geshredderten Materials können Sie bei Maschinen mit Schnittgröße 4,5x30 mm den mitgelieferten CD-Sack einsetzen.

Achten Sie auf die Umwelt und entsorgen Sie die unterschiedlichen Materialien getrennt.

Aktenvernichter ausschalten

- Drücken Sie die Bedientaste.

➤ Anzeige „Betriebsbereit“ verlischt.

- Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des Aktenvernichters auf „0“.

Weitere Funktionsmodi

- **Permanent-Modus**

Anwendung: Vernichtung von größeren Papiermengen, auch mittels Autofeed
Funktion: Schneidwerk läuft ununterbrochen. Wenn 2 min kein Material zugeführt wird, schaltet das Schneidwerk ab und der Aktenvernichter geht in Betriebsbereitschaft.
Start: Drücken Sie die Bedientaste 4 Sekunden lang.
Vorzeitiger Abbruch: Drücken Sie die Bedientaste.

- **Stand-by Modus**

Funktion: 2 Minuten nach der letzten Papierzufuhr werden automatisch alle unnötigen Verbraucher abgeschaltet.
Die Anzeige „Betriebsbereit“ blitzt in regelmäßigen Abständen kurz auf.
Bei Papierzufuhr läuft der Aktenvernichter selbständig an.

6 Störungsbeseitigung

Anzeige	Störung	Störungsbehebung
-	Motor läuft ständig ohne Papier aus dem Magazin einzuziehen.	Papierstau im Autofeed-Magazin Ursache sind meist Brief- oder Heftklammern im Papierstapel. • Falls die Kassette verriegelt ist, stecken Sie den Stick in die USB-Buchse. • Klappen Sie das Sicherheitselement nach vorn und öffnen Sie den Deckel der Papierkassette. • Entfernen Sie die Klammern aus dem Papier und legen Sie den Stapel erneut ein.
 Dauer-licht	Papierstau	Sie haben zu viel Papier auf einmal zugeführt. ➤ Das Schneidwerk läuft einige Sekunden rückwärts und schiebt das Papier heraus. • Drücken Sie gegebenenfalls noch die Reversiertaste „R“, um den Papierstapel zu entnehmen. • Halbieren Sie den Papierstapel. • Führen Sie das Papier nacheinander zu.
	Motor läuft nicht.	➤ Der Papierstau im Autofeed-Magazin besteht länger als 2 Minuten. Fehlerbehebung siehe oben. ➤ Falls der Motor ständig läuft, da z.B. die Lichtschranke im Zuführ-schlitz durch Papierpartikel oder Staub permanent unterbrochen ist, wird er nach 60 Minuten abgeschaltet.
	Überlast	• Der Motor wurde überlastet. Lassen Sie den Aktenvernichter vor erneuter Inbetriebnahme 20 Minuten abkühlen.
Blinklicht	allg. Störungs-anzeige	• Während der Papiervernichtung ist ein Fehler aufgetreten. Ziehen Sie das Papier aus dem Eingabeschlitz, sodass die Licht-schranke frei ist.
	Schnittgutbe-hälter voll	• Leeren Sie den Schnittgutbehälter. ***Hinweis*** Wenn Sie vor dem Entnehmen des Behälters die Reversiertaste kurzzeitig betätigen, wird ein Teil des Schnittgutes in das Schneid-werk zurückgezogen und fällt nicht in den Innenraum des Akten-vernichters.
	Behälter oder Sicherheits-element offen	• Setzen Sie den Schnittgutbehälter richtig in den Unterschrank ein. • Klappen Sie das Sicherheitselement nach hinten.

7 Reinigung und Wartung

WARNUNG

Gefährliche Netzspannung!

Fehlerhafter Umgang mit der Maschine kann zu elektrischem Stromschlag führen.

Schalten Sie den Aktenvernichter vor Platzwechsel oder Reinigung aus und ziehen Sie den Netzstecker.

Servicearbeiten, die mit dem Entfernen von Gehäuseabdeckungen verbunden sind, dürfen nur vom HSM-Kundendienst und Service-Technikern unserer Vertragspartner durchgeführt werden.
Kundendienstadressen siehe Seite 276.

Reinigen Sie den Aktenvernichter nur mit einem weichen Tuch und einer milden Seifenwasserlösung. Dabei darf kein Wasser in das Gerät eindringen.



Ölen Sie das Schneidwerk bei nachlassender Schnittleistung, Geräuschentwicklung oder nach jedem Leeren des Schnittgutbehälters. Verwenden Sie dazu nur HSM-Schneidblockspezialöl:

- Spritzen Sie das Spezialöl durch die Papierzufuhr auf ganzer Breite auf die Schneidwellen.
- Lassen Sie das Schneidwerk ohne Papierzufuhr ca. 10 s im Permanent-Modus laufen.

➤ Papierstaub und Partikel werden gelöst.

Wenn das Papier aus der Kassette dem Schneidwerk nicht mehr sicher zugeführt wird, sind die Einzugsrollen verschlissen und müssen ersetzt werden. Dazu bieten wir Ihnen ein Austauschkit an. Bitte setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung.

8 Entsorgung / Recycling

Elektrische und elektronische Altgeräte enthalten vielfach noch wertvolle Materialien, teils aber auch schädliche Stoffe, die für die Funktion und Sicherheit notwendig waren. Bei falscher Entsorgung oder Handhabung können diese für die menschliche Gesundheit und die Umwelt gefährlich sein. Geben Sie Altgeräte nie in den Restmüll. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften und nutzen Sie Sammelstellen zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte. Führen Sie auch das Verpackungsmaterial einer umweltgerechten Entsorgung zu.

9 Lieferumfang

- Aktenvernichter in Karton verpackt
- Netzanschlussleitung
- 5 Schnittgutsäcke
- 1 CD-Sack für Maschinen mit Schnittbreite 4,5x30 mm
- 1 Flasche Schneidblock-Spezialöl (50 ml)
- 1 USB-Stick
- Betriebsanleitung

Zubehör (nicht im Lieferumfang)

- 10 Schnittgutsäcke
  Best.-Nr. 1.661.995.150
- Schneidblock-Spezialöl (250 ml)
  Best.-Nr. 1.235.997.403

Kundendienstadressen siehe Seite 276.

10 Technische Daten

Schnittart		Partikelschnitt		
Schnittgröße (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Sicherheitsstufe DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Schnittleistung* (Blatt), DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Gewicht (kg)		20,6	20,4	20,5
Schnittgeschwindigkeit		65 mm/s		
Eingabebreite		240 mm		
Anschluss		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Leistung bei max. Blattzahl		610 W		
Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus		< 2 Wh		
Betriebsart		Dauerbetrieb		
Umgebungsbedingungen im Betrieb: Temperatur relative Luftfeuchte Höhe über NN		 -10 °C bis +25 °C max. 90 %, nicht kondensierend max. 2.000 m		
Maße BxTxH (mm)		395 x 435 x 837		
Volumen des Schnittgutbehälters		35 l		
Emissionsschalldruckpegel im Leerlauf		56 dB(A)		
A- bewerteter Schallleistungspegel (LWAd im Leerlauf)		67,3 dB		

* Die max. Anzahl der Blätter (DIN A4, 70 g/m² bzw. 80 g/m²), längs zugeführt, die in einem Durchgang zerschnitten werden. Die Ermittlung der angegebenen Leistungsdaten erfolgt mit neuem, geöltem Schneidwerk und kaltem Motor und bezieht sich auf eine Spannung von 230 V / 50 Hz bzw. 120 V / 60Hz. Eine schwächere Netzspannung oder andere Netzfrequenz als angegeben kann zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Struktur und Eigenschaften des Papiers und der Art der Eingabe kann die Blattleistung abweichen.

CE

Der Aktenvernichter erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsvorschriften der Europäischen Union:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Die EU-Konformitätserklärung kann beim Hersteller angefordert werden.

1 Explanation of symbols and safety instructions

Safety and warning signs indicate situations in which personal injuries or property damage may occur and provide measures to prevent this danger.

The safety alert sign ⚠ with the signal word **WARNING** and text on a grey background warns of the risk of serious to life-threatening injuries.

NOTICE
alerts you to potential property damage.

Note
indicates information for the effective operation of the machine without risk of danger.

Safety instructions



Before using the machine for the first time, read the operating manual, and keep it for later use and to pass on to any subsequent users.

Observe all safety instructions onto the machine.



Risk of injury from sharp blades.
Never reach into the slot of the paper feed.



Risk of injury from being pulled in!



Keep long hair, loose articles of clothing, ties, scarves, jewellery, etc. away from feed opening.



Material with the tendency to form loops, e.g. tapes, strapping material, etc. must not be shredded.

Dangerous for children and others!



The machine may not be used by persons (including children under 14 years of age) with limited physical, sensory or mental capabilities or with a lack of experience and knowledge, unless they are supervised by a responsible person or are instructed by them on the use of the machine. Children must be supervised to ensure they do not play with the machine.

Do not leave the document shredder switched on when it is unattended.


Electrical hazard



Dangerous mains voltage!

Improper handling of the machine can lead to an electric shock.

– Check the machine and cable regularly for damage.

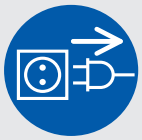

Switch the shredder off if it is damaged or not working correctly or before relocating or cleaning it and disconnect it from the mains.

– Make sure that no water gets into the shredder. Do not immerse the power cable or the power plug in water. Never touch the power plug with wet hands.

– Never pull the plug out of the socket using the power cable. Always pull out the plug directly.

2 Proper use, warranty

Remove the shredded material container and check the name plate on the cutting head (see point 4 Machine components) to find out which cutting width and mains voltage your document shredder is designed for. Refer to the relevant point in the operating manual.

The shredder is designed for destroying paper. Depending on the cutting type, it can also handle small quantities of the following materials:


Shred width (mm)	4.5 x 30	1.9 x 15
Credit and charge cards	•	•
CDs	•	

Do not feed this material via the paper cassette.
Its sturdy drive mechanism is not damaged by paper clips and staples. The paper in the autofeed stack must not contain any staples.

The warranty period for the document shredder is 3 years. There is a special warranty for the HSM solid steel cutting rollers in the document shredder, which is provided independently of the guarantee, and remains valid for the entire service life of the machine (HSM Lifetime Warranty). This does not apply to document shredders with cutting widths of 0.78 x 11 mm. This warranty and guarantee exclude wear and damage caused by improper handling or actions taken by third parties. The intake rollers in the paper cassette are wear parts.


HSM guarantees the delivery of spare parts for up to 10 years after the production of this model has been discontinued.

3 Machine components

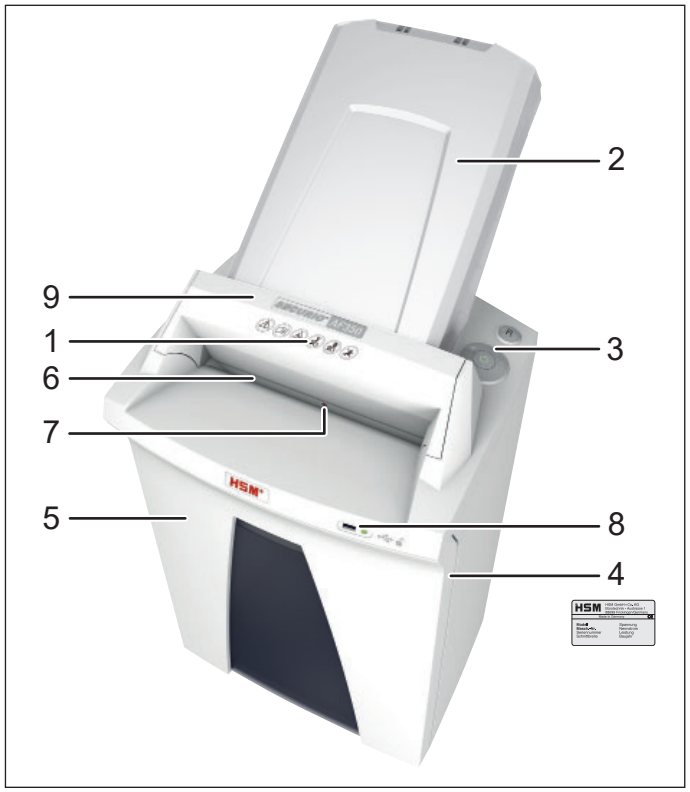

1 Safety instructions
2 Paper cassette, Autofeed stack
3 Operating and display unit
4 Name plate
5 Shredded material container
6 Feed opening
7 Light barrier
8 USB socket
9 Safety element

Operating and display elements

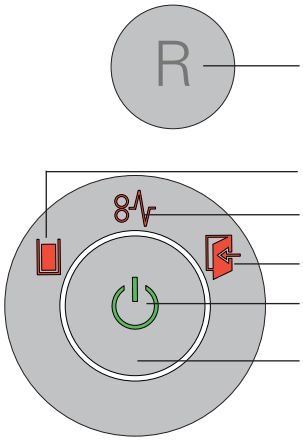

Reverse button

Display options:

Container full
Cutting unit blocked
Container or safety element open
Ready for operation

Operation button

4 Initial start-up

WARNING


Dangerous mains voltage!

Improper handling of the machine can lead to an electric shock.

– Only use the machine in a dry room indoors. Never operate the machine in damp rooms or in the rain.
– Keep the machine, the plug and cable away from open fire and hot surfaces. The ventilation slots must not be blocked or covered and there must be at least 5 cm space between the shredder and any wall or furniture.
– Make sure that the power plug is easily accessible.
– Before you insert the power plug, make sure that the voltage and frequency of your power supply comply with the information on the name plate.

Installing the paper cassette:

- Fold down the safety element towards you.
- The paper cassette is packed in a separate box. Remove the cassette.

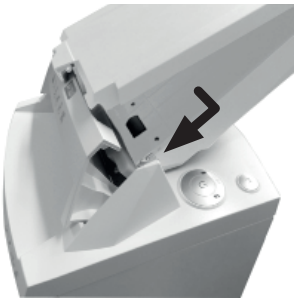

Open the lid of the paper cassette slightly, insert the cassette into the guide and press down until the cassette clicks into place.

- Close the lid of the paper cassette and fold back the safety element again.
- Connect the power cable provided to the back of the document shredder and plug the power supply into a properly installed socket.

5 Operation

Switching on the shredder

- Set mains switch at rear of paper shredder to “I”.
- Press the operation button.

➤ The “Ready for operation” indicator lights up.

Shredding paper

You can shred paper by feeding it directly into the opening or you can use the automatic intake. Papers or CDs can be fed manually during autofeed stack processing.

1. Feed the paper directly into the feed opening



When you feed paper, the light barrier automatically starts the cutting unit.

➤ Two seconds after the light barrier in the paper feed opening is free again, the cutting unit is switched off automatically and the shredder switches to standby.

2. Feed in the paper using the paper cassette

The document shredder is equipped with an automatic feeder which can hold up to 350 sheets of paper. The paper cassette can be locked which prevents unauthorised access to the shredded documents during the shredding process. Once the shredding is finished, the machine goes into standby mode again.



WARNING
Risk of injury!

The intake rollers in the paper cassette keep running during the shredding process even if the lid is open. Do not go near the rollers with long hair, loose clothing, ties, scarves, necklaces, bracelets etc.

Inserting the paper in the cassette



Unfold the safety element towards you (1) and open the lid of the paper cassette (2).


Note

The lid is unlocked when there is no paper in the cassette.

➤ The “Container or safety element open” display lights up.

• Place the papers to be shredded (max. 350 sheets, 80 g/m^2) in the cassette.

• For optimal feed, fan the paper once before loading it in the cassette.

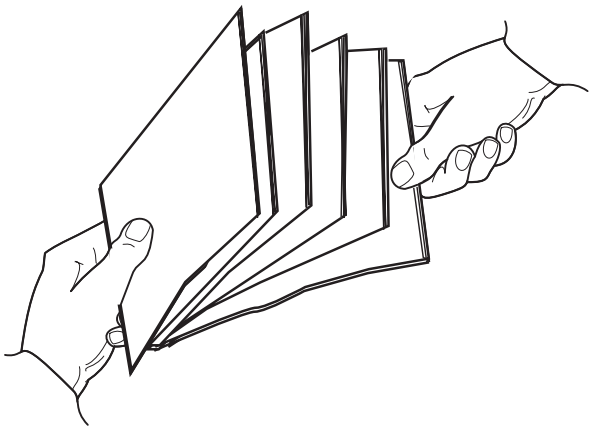

NOTICE: The paper may not have any paper clips or staples attached.

• Close the lid and fold back the safety element.


➤ The “Container or safety element open” display goes out.

➤ The cutting unit starts.

Locking the paper cassette

Your key for the paper cassette is the USB stick supplied or any other standard USB stick.

Once you have inserted the paper to be shredded into the cassette, you can lock the cassette.

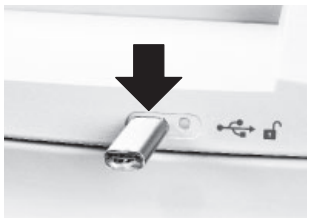

Insert the USB stick into the socket on the front of the document shredder.

➤ After removing the USB stick, the lid of the paper cassette is locked.
The documents are then protected from unauthorised access. The document shredder only starts once the USB stick has been removed.

A file is written onto the USB stick with a random number when the document shredder is locked by the electronic control unit. This is why this stick can also be used for opening the cassette **<u>of only this</u>** document shredder.


Note
Each locking process overwrites the random number saved on the stick. Therefore only use the stick on another AF350 document shredder when the paper cassette is empty or unlocked.

You can also use other standard USB sticks as well as the stick supplied.
If the stick used for locking is no longer available or faulty and is no longer able to open the cassette, please contact our customer service.

Note
Once all the paper from the cassette is shredded, the lock is automatically released even if a USB stick is not plugged in.

You can open the paper cassette during the shredding process to insert more paper or remove a paper jam.

- Insert the stick into the USB socket to unlock the cassette.
- Unfold the safety element towards you and open the lid of the paper cassette.

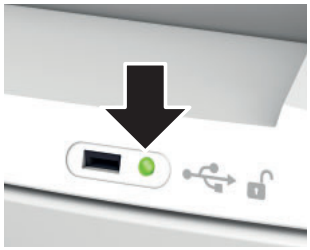

The LED next to the USB socket informs you about the status of the paper cassette:

LED indicator	Condition
Green permanent light	Cassette is loaded with paper but can be opened.
Red flashing light	USB stick is inserted, cassette is locked.
Red permanent light	Cassette is loaded with paper and locked.
Green flashing light	USB stick is inserted, cassette is unlocked.
LED does not light up	Cassette does not contain paper and can be opened.

Shredding CDs and credit cards

CDs in cutting size 4.5 x 30 mm only,
credit cards in cutting sizes 4.5 x 30 mm and 1.9 x 15 mm only



WARNING
Danger of injury by splinters!
Depending on the type of material, splinters can fly out of the cutting unit while shredding CDs and injure your eyes.

- For this reason, wear protective goggles.



- Feed in just one CD/DVD or card in the middle of the feed opening.
  Do not feed in these materials via the paper cassette.



Note:
To completely separate the materials shredded, you can insert the CD bag supplied for machines with cutting sizes 4.5 x 30 mm.

Please consider the environment and dispose of different materials separately.

Switching off the shredder

- Press the operation button.

➤ The “Ready for operation” indicator goes out.

- Set mains switch at rear of paper shredder to „0“.

Other function modes

- **Permanent mode**

Application: Destroying large quantities of paper
Function: Cutting unit runs continuously. If no material is fed in within a period of 2 minutes, the cutting unit shuts down and the shredder switches to standby.
Start: Press the on/off button for at least 4 seconds.
To cancel: Press the on/off button.

- **Standby mode**

Function: Two minutes after the last paper feed operation, all consumers that are not required are switched off automatically.
The “Ready for operation” indicator goes out briefly at regular intervals.
The shredder starts automatically when paper is fed in.

6 Troubleshooting

Display	Problem	Measure
-	Motor runs continually without taking paper from the stack	Paper jam in the autofeed stack This is usually caused by paper clips or staples in the paper stack. • If the cassette is locked, insert the stick into the USB socket. • Unfold the safety element towards you and open the lid of the paper cassette. • Remove the paper clips or staples from the paper, and load the stack again.
 Continuous lamp	Paper jam	You have fed in too much paper. ➤ The cutting unit runs in reverse for a few seconds and pushes the paper back out again. • If necessary, press the reverse button “R” to remove the stack of paper. • Take half the stack of paper. • Feed the paper in portions.
	Motor is not running	➤ There has been a paper jam in the autofeed magazine for more than 2 minutes. See troubleshooting above. ➤ If the motor runs continually - for example, because the light barrier in the infeed slot is permanently broken by paper articles or dust - then it switches off after 60 minutes.
	Overload	• The motor was overloaded. Let the shredder cool down for approx. 15 – 20 mins. before using it again.
Flashing light	General fault displays	• A fault has occurred while shedding paper. Pull the paper out of the slot to clear the light barrier.
	Shredded material container full	• Empty the shredded material container. **Note** If you press the reverse button briefly before removing the container, part of the material is pulled back into the cutting apparatus and does not fall inside the document shredder.
	Container or safety element open	• Insert the shredded material container correctly in the base cabinet. • Fold back the safety element.

7 Cleaning and maintenance

WARNING

Dangerous mains voltage!

Improper handling of the machine can lead to an electric shock.

Switch the shredder off before relocating or cleaning it and disconnect the mains plug.

Service work which requires the housing covers to be removed may only be carried out by HSM Customer Service and service technicians of our contractual partners. See page 276 for our customer service addresses.

Clean the document shredder only with a soft cloth and a mild soap-water solution. However, no water must enter the equipment.



Oil the cutting unit when cutting performance decreases or the device becomes noisy, or every time you empty the waste container. Only use HSM special lubricating oil for the cutting unit to do this:

- Spray the special cutting unit oil through the paper feed along the entire width of the cutting shafts.
- Let the cutting unit run in the permanent mode for about 10 seconds without any paper.

➤ Paper dust and particles are shaken off.

If the paper from the paper cassette no longer feeds into the cutting unit properly, the intake rollers are worn and need replacing. We can provide a replacement kit for you to do this. Please get in touch with our customer services.

8 Disposal / Recycling

Electrical and electronic old devices contain a variety of valuable materials, but also hazardous substances which were required for function and safety. Incorrect disposal or handling can be dangerous to your health and the environment. Never dispose of old devices in the household waste. Observe the current applicable regulations and use the collection points for returning and recycling electric and electronic devices. Dispose of all the packaging materials also in an environmentally-responsible way.

9 Scope of delivery

- Paper shredder in carton packing
- Power supply cable
- 5 Bags for shredded material
- 1 CD bag for machines with cutting widths of 4.5 x 30 mm
- Special cutting block oil 50 ml
- 1 USB stick
- Operating instructions

Accessories (not included)

- 10 waste bags, order no. 1.661.995.150
- Special cutting block oil 250 ml order No.: 1.235.997.403

See page 276 for our customer service addresses.

10 Technical data

Cutting type		Cross cut		
Cut size (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Security level DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Cutting capacity* (sheets), A4	70 g/m²	14 - 16	9 - 11	7
	80 g/m²	12 - 14	8 - 10	6
Weight (kg)		20,6	20,4	20,5
Cutting speed		65 mm/s		
Intake width		240 mm		
Power supply		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Power consumption with max. number of sheets		610 W		
Energy consumption in standby mode		< 2 Wh		
Operating mode		Continuous operation		
Ambient conditions in operation: Temperature Relative humidity Height above sea-level (MSL)		-10 °C to +25 °C max. 90 %, without condensation max. 2,000 m		
Size W x D x H (mm)		395 x 435 x 837		
Shredded material container volume		35 l		
Sound pressure level emissions (Idle running)		56 dB(A)		
A-weighted sound power level (LWAd in idle mode)		67.3 dB		

* The maximum number of sheets (DIN A4, 70 g/m² or 80 g/m²) fed in lengthways which can be cut in one cycle. The specified capacity is determined with the cutting unit new and freshly oiled and with a cold motor, and relates to a voltage of 230 V / 50 Hz or 120 V / 60 Hz. A weaker mains voltage or different mains frequency than that specified may reduce the sheet capacity and increase the operation noises. The sheet capacity may vary depending on the structure and properties of the paper and the way it is fed.

CE

This document shredder meets the applicable harmonisation legislation of the European Union:

- Low Voltage directive 2014/35/EU
- EMC directive 2014/30/EU
- RoHS directive 2011/65/EU

The EU declaration of conformity can be requested from the manufacturer.

UK CA

- Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
- Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
- The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012

The EU declaration of conformity can be requested from the manufacturer.

1 Explication des symboles et consignes de sécurité

Les consignes de sécurité et d’avertissement désignent des situations dans lesquelles des dommages de personnes ou des dommages matériels peuvent se produire et mentionnent des mesures permettant d’éviter le danger.

Le symbole de danger ⚠ avec le terme **AVERTISSEMENT** et le texte sur fond gris vous avertissent d’un risque de blessures graves à mortelles.

ATTENTION
vous indique des dégâts matériels possibles

Remarque
désigne des informations pour un fonctionnement efficace de la machine, sans risques.

Recommandations de sécurité



Lisez la notice d’utilisation de la machine avant de la mettre en service ; conservez celle-ci pour une exploitation ultérieure et transmettez cette notice aux utilisateurs ultérieurs. Tenir compte de toutes les recommandations de sécurité se trouvant sur le destructeur.



Risque de blessures avec des lames tranchantes !

N’introduisez jamais les mains dans la fente d’alimentation en papier.



Danger de blessure par attraction!



Ne pas approcher l‘ouverture d‘insertion du papier avec des cheveux longs, des vêtements larges, des cravates, des écharpes, des bracelets, des colliers, etc. Ne pas détruire les objets ayant tendance à s‘entortiller, bandes, matériel de ligaturage etc.



Dangers pour les enfants et pour d‘autres personnes !



La machine ne doit pas être utilisée par des personnes (y compris les enfants de moins de 14 ans) ayant des capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles limitées, ou encore manquant de l’expérience et/ou des connaissances requises, à moins qu’elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou n’aient reçu des instructions d’utilisation de l’appareil. Les enfants doivent être surveillés afin de s’assurer qu’ils ne jouent pas avec l’appareil.

Ne laissez pas le destructeur de documents allumé sans surveillance.


Risques en raison du courant électrique



Dangers résultant de la tension du secteur !

Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner une électrocution.

– Vérifiez régulièrement que l'appareil et les câbles ne présentent aucun dommage.

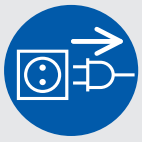

Éteignez le destructeur de documents en cas de détérioration ou de dysfonctionnement, ainsi qu'avant un changement de place ou un nettoyage, et débranchez la prise secteur.

– Évitez que de l'eau pénètre dans le destructeur de documents. Ne plongez ni les câbles secteur ni la fiche secteur dans l'eau. Ne touchez jamais la fiche secteur lorsque vous avez les mains mouillées.
– Ne tirez jamais sur le câble pour débrancher la fiche de la prise secteur, tenez toujours la fiche.

2 Utilisation conforme, garantie

Retirez le conteneur de matériau découpé et consultez la plaque signalétique de la tête de coupe (voir point 4 vue générale) pour savoir pour quelle largeur de coupe et quelle tension du secteur votre destructeur de documents est conçu. Tenez compte des points correspondants dans la notice d'utilisation.

Le destructeur de document est conçu pour la destruction de documents papier. Vous pouvez, selon le type de coupe, procéder à la destruction de petites quantités des matériaux suivants:


Taille de coupe (mm)	4,5 x 30	1,9 x 15
Cartes de crédit	•	•
CDs	•	

N'insérez pas ce matériau par le bac de papier.Le mécanisme de coupe, robuste, résiste aux agrafes et aux trombones. Otez impérativement les agrafes des documents lors de l'utilisation du dispositif d'alimentation automatique. Le papier dans le chargeur d'alimentation automatique ne doit pas comporter d'attaches

La durée de garantie du destructeur de documents est de 3 ans. HSM accorde une garantie spéciale (HSM Lifetime Warranty), indépendante de la garantie, sur les cylindres de coupe en acier fabriqués d'une seule pièce des destructeurs de documents, pendant toute la durée de vie de l'appareil. Les destructeurs de documents de largeur de coupe 0,78 x 11 mm ne sont pas concernés par cette prescription. L'usure ou les dommages causés par toute utilisation impropre, ou par des interventions d'un tiers ne sont ni couverts par la responsabilité du fabricant, ni par la prestation de garantie. Les rouleaux d'alimentation du bac de papier sont des pièces d'usure.


HSM garantit la livraison de pièces détachées jusqu'à 10 ans après la fin de la production de ce modèle.

3 Vue générale

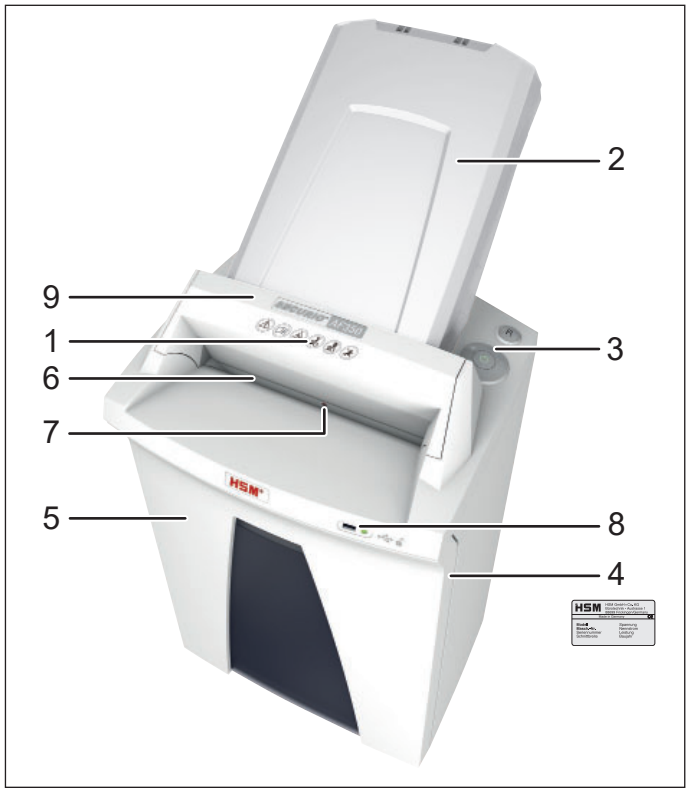

1 Recommandations de sécurité
2 Bac de papier, Chargeur d’alimentation automatique
3 Unité de commande et d’affichage
4 Plaque signalétique
5 Collecteur
6 Orifice d’alimentation
7 Cellule photoélectrique
8 Prise USB
9 Dispositif de sécurité

Eléments de commande et d’affichage

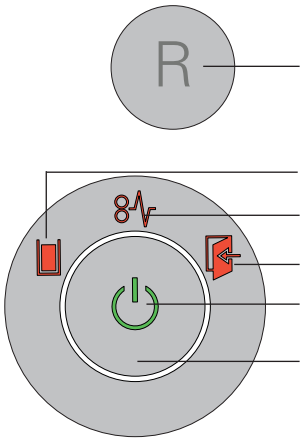

Bouton retour

Affichage :

Collecteur plein

Dispositif de coupe bloqué

Collecteur ou dispositif de sécurité ouvert

En ordre de marche

Bouton de commande

4 Mise en service

AVERTISSEMENT


Dangers résultant de la tension du secteur !

Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner une électrocution.

– Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur, dans des pièces sans humidité. Ne l'utilisez jamais dans des pièces humides ou sous la pluie.
– Gardez l'appareil, la fiche secteur et le câble secteur éloigné de tout feu et de surfaces chaudes. Veillez à ce que rien n'obstrue les fentes d'aération et à ce que l'appareil respecte une distance minimum de 5 cm du mur ou des meubles.
– Assurez-vous que la prise secteur est accessible.
– Vérifiez avant de brancher la prise secteur que la tension et la fréquence de votre réseau électrique correspondent aux indications de la plaque signalétique.

Montez le bac de papier :

- Faites basculer le dispositif de sécurité vers l'avant.
- Le bac de papier est emballé séparément. Sortez le bac.

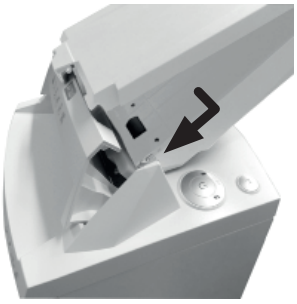

Ouvrez légèrement le couvercle du bac de papier, placez le bac dans le guidage et appuyez vers le bas jusqu'à ce que le bac s'enclenche.

- Fermez le couvercle du bac de papier et rabattez le dispositif de sécurité vers l'arrière.
- Raccordez le câble secteur fourni à l'arrière du destructeur de documents et branchez la prise secteur à une prise correctement installée.

5 Manipulation

Mise en marche

- Mettre le commutateur principal sur le revers du destructeur de documents sur la pos. « I ».
- Appuyez sur le bouton de commande.

➤ Le voyant « en ordre de marche » s'allume.

Destruction de documents

Vous pouvez détruire des documents soit en les plaçant directement dans l'orifice d'alimentation soit en utilisant l'insertion automatique. Pendant le traitement par lot de l'alimentation automatique, il est possible d'introduire manuellement du papier ou des CD.

1. Placer le papier directement dans l'orifice d'alimentation



La cellule photoélectrique lance automatiquement le dispositif de coupe lors de l'introduction de documents.

➤ 2 s après que la cellule photoélectrique de l'ouverture d'introduction de papier est de nouveau libre, le dispositif de coupe se met automatiquement à l'arrêt et le destructeur de documents se met en veille.

2. Insérer le papier automatiquement en utilisant le bac de papier

Le destructeur de documents est équipé d'un dispositif d'alimentation automatique (Autofeed) qui peut contenir jusqu'à 350 feuilles de papier. Le bac de papier empêche tout accès non autorisé aux documents à détruire pendant le cycle de destruction. Une fois la destruction terminée, la machine est de nouveau prête à fonctionner.



AVERTISSEMENT
Danger de blessure.





Les rouleaux d'alimentation du bac de papier continuent à tourner pendant le cycle de destruction même si le couvercle est ouvert. Tenez cheveux longs, vêtements lâches, cravates, écharpes, colliers, bracelets, etc. éloignés des rouleaux.

Placer le papier dans le bac




Faites basculer le dispositif de sécurité vers l'avant (1) et ouvrez le couvercle du bac de papier (2).

Remarque
La trappe est déverrouillée quand le bac ne contient pas de papier.

➤ L'affichage « Collecteur ou dispositif de sécurité ouvert » s'allume.

• Placez les documents à détruire (max. 350 feuilles, 80 g/m^2) dans le bac.

•Pour une insertion optimale, ventilez une fois le papier avant de le mettre dans la cassette.

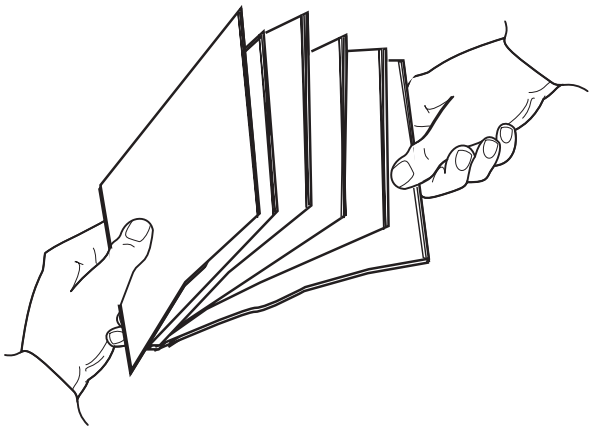

ATTENTION: les documents doivent être exempts d'agrafes et de trombones.

• Fermez le couvercle et rabattez le dispositif de sécurité vers l'arrière.


➤ L'affichage « Collecteur ou dispositif de sécurité ouvert » s'éteint.

➤ Le bloc de coupe démarre.

Verrouiller le bac de papier

Votre clé pour le bac de papier est la clé USB livrée avec la machine ou toute autre clé USB disponible dans le commerce.

Dès que les documents à détruire sont placés dans le bac, vous pouvez verrouiller ce dernier.

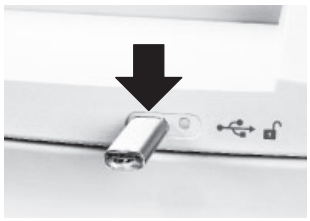

Introduisez la clé USB dans la prise à l'avant du destructeur de documents.

➤ Une fois que vous avez retiré la clé USB, le couvercle du bac de papier est verrouillé. Les documents sont protégés de tout accès non autorisé. Le destructeur de documents ne démarre qu'une fois la clé USB retirée.

Lors du verrouillage du destructeur de documents, un fichier contenant un nombre aléatoire est généré sur la clé USB par une commande électronique. Ainsi, cette clé peut uniquement être utilisée pour l'ouverture de **ce** destructeur de documents.


Remarque
Chaque procédure de verrouillage écrase le nombre aléatoire sauvegardé sur la clé. Vous ne devez donc utiliser la clé sur un autre destructeur de documents AF350 qu'une fois le bac de papier vide ou déverrouillé.

Vous pouvez utiliser la clé fournie ou toute autre clé USB disponible dans le commerce. Si la clé utilisée pour le verrouillage n'est plus disponible ou est défectueuse et que vous ne pouvez plus ouvrir le bac, veuillez contacter notre service après-vente.

Remarque
Quand tout le papier contenu dans le bac détruit, le verrouillage est automatiquement désactivé même si aucune clé USB n'a été introduite.

Pour placer de nouveaux documents ou pour éliminer un bourrage, vous pouvez également ouvrir le bac de papier pendant le cycle de destruction.

- Pour déverrouiller le bac, introduisez la clé dans la prise USB.
- Faites basculer le dispositif de sécurité vers l'avant et ouvrez le couvercle du bac de papier.

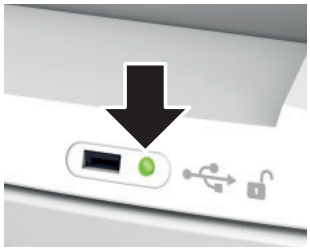

L'affichage digital (LED) qui se trouve à côté de la prise USB vous indique le statut du bac de papier :

Affichage digital (LED)	Etat
Voyant vert allumé en continu	Le bac est rempli de papier et peut être ouvert.
Affichage rouge clignotant	La clé USB est introduite et le verrouillage du bac est en cours.
Affichage rouge allumé en continu	Le bac est rempli de papier et verrouillé.
Affichage vert clignotant	La clé USB est introduite et le déverrouillage du bac est en cours.
Le voyant ne s'allume pas	Le bac ne contient pas de papier et peut être ouvert.

Destruction de CD et cartes de crédit

CD uniquement en largeur de coupe 4,5 x 30 mm, cartes de crédit uniquement en largeurs de coupe 4,5 x 30 mm et 1,9 x 15 mm

AVERTISSEMENT
Danger de blessure par éclats !
Selon le type de matériau, la destruction des CD peut entraîner la projection d'éclats hors du bloc de coupe. Ces éclats pourraient blesser vos yeux.

- C'est pourquoi vous devez porter des lunettes de protection.



- N'entrez qu'un CD/DVD ou une carte à la fois au milieu de l'orifice d'alimentation. N'effectuez pas l'alimentation de ces matériaux par le bac de papier.



Remarque :
Afin de trier les différentes sortes de matériaux détruits, vous pouvez utiliser le sac pour CD fourni à la livraison pour les machines à largeur de coupe de 4,5 x 30 mm.

Protégez l'environnement et recyclez séparément les différents matériaux.

Mise hors circuit

- Appuyez sur le bouton de commande.

➤ Le voyant « en ordre de marche » s'éteint.

- Mettre le commutateur principal sur le revers du destructeur de documents sur la pos. „0".

Autres modes de fonctionnement

- **Mode permanent**

Utilisation : Destruction de grandes quantités de papier
Fonction : Le dispositif de coupe fonctionne en continu.
Si aucun matériau n'est introduit après 2 minutes, le dispositif de coupe se met à l'arrêt et le destructeur de documents se met en veille.
Démarrage : Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins 4 secondes.
Annulation prématurée : Appuyez sur la touche Marche/Arrêt.

- **Mode de veille**

Fonction : Tous les consommateurs de courant inutiles sont automatiquement mis à l'arrêt 2 minutes après la dernière introduction de documents.
L'affichage « en ordre de marche » s'éteint brièvement à intervalles réguliers.
Le destructeur de documents fonctionne de manière autonome lors de l'introduction de documents.

6 Elimination de défauts

Affichage	Panne	Elimination des pannes
-	Le moteur tourne en permanence sans prendre de papier du chargeur.	Bourrage du chargeur de l'alimentation automatique Des agrafes et des trombones dans la pile de papier en sont souvent la cause. • Si le bac est verrouillé, enfichez la clé USB dans le port USB. • Faites basculer le dispositif de sécurité vers l'avant et ouvrez le couvercle du bac de papier • Retirez les attaches du papier et réinsérez la pile.
 Allumage ininter-rompu	Bourrage papier	Vous avez introduit trop de papier à la fois. ➤ Le dispositif de coupe fonctionne en sens inverse pendant quelques secondes, puis expulse le papier. • Appuyez si nécessaire sur le bouton retour « R » pour enlever la pile de papier. • Retirez la moitié de la pile de papier. • Introduisez les documents les uns après les autres.
	Le moteur ne tourne pas.	➤ Le bourrage dans le chargeur d'alimentation automatique dure plus de 2 minutes. Résolution de l'erreur voir ci-dessus. ➤ Si le moteur tourne en permanence, car la cellule photoélectrique dans la fente d'introduction est constamment interrompue par des particules de papier ou de la poussière p. ex., il est arrêté au bout de 60 minutes.
	Surcharge	• Le moteur a subi une surcharge. Laisser refroidir le destructeur de documents pendant 15 à 20 minutes avant de le mettre à nouveau en service.
Témoin clignotant	Affichage des erreurs géné-rales	• Une erreur est survenue pendant la destruction du papier. Retirez le papier de la fente d'alimentation, de sorte que la cellule photoélectrique soit libre.
	Collecteur plein	• Videz le collecteur. ***Remarque*** Si vous appuyez brièvement sur le bouton retour avant le retrait du conteneur, une partie du matériel découpé est ramenée dans le dispositif de coupe et ne tombe pas à l'intérieur du destructeur de documents.
	Collecteur ou dispositif de sécurité ouvert	• Positionnez correctement le collecteur dans le compartiment inférieur. • Rabattez le dispositif de sécurité vers l'arrière.

7 Entretien et maintenance

AVERTISSEMENT

Dangers résultant de la tension du secteur !

Une mauvaise utilisation de la machine peut entraîner une électrocution.

Éteignez le destructeur de documents et débranchez la prise secteur avant de changer le destructeur de place ou de le nettoyer.

Les travaux d'entretien liés au retrait de caches du bâti ne doivent être effectués que par le service après-vente HSM et les techniciens de maintenance de nos partenaires agréés. Pour les adresses du service clientèle, voir page 276.

Nettoyez le destructeur de documents uniquement avec un chiffon doux et une solution savonneuse non corrosive. Veiller à ce que l'eau ne pénètre pas dans l'appareil.



Huilez le dispositif de coupe en cas de diminution du rendement de coupe, d'apparition de bruits ou à chaque fois que vous videz le collecteur. Utilisez uniquement de l'huile spéciale pour bloc de coupe HSM :

- Vaporisez l'huile spéciale sur toute la largeur des cylindres de coupe par l'alimentation papier.
- Laissez le dispositif de coupe fonctionner sans papier pendant env. 10 s en mode permanent.

➤ Poussière de papier et particules sont ainsi éliminées.

Si le bac n'alimente plus correctement le bloc de coupe en papier, les rouleaux d'alimentation sont usés et doivent être remplacés. Nous vous proposons à cet effet un kit de remplacement. Veuillez contacter notre service après-vente.

8 Traitement des déchets / recyclage

Les anciens appareils électriques et électroniques contiennent de nombreux matériaux précieux, mais aussi des substances nocives qui étaient nécessaires au fonctionnement et à la sécurité. En cas de manipulation ou d'élimination incorrectes, ces substances peuvent être dangereuses pour la santé et l'environnement. Ne jetez jamais les anciens appareils avec les ordures ménagères. Respectez les directives actuelles en vigueur et apportez vos anciens appareils électriques et électroniques aux points de collecte afin qu'ils puissent être recyclés. Veillez également à ce que les matériaux d'emballage soient traités et recyclés dans le respect de l'environnement.



9 Ampleur de la livraison

- Destructeur de documents emballé dans un carton
- Câble de raccordement secteur
- 5 sacs pour découpures
- 1 sac pour CD pour les machines à largeur de coupe 4,5 x 30 mm
- 1 bouteille d'huile spéciale pour le bloc de découpage 50 ml
- 1 clé USB
- Notice d'utilisation

Accessoires

(non compris dans la livraison)

- 10 sacs à particules n° de commande 1.661.995.150
- Huile spéciale pour bloc de coupe (250 ml), n° de commande 1.235.997.403

Pour les adresses du service clientèle, voir page 276.

10 Caractéristiques techniques

Type de coupe		Coupe en particules		
Largeur de coupe (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Degré de sécurité DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Rendement de coupe* (feuille), DIN A4	70 g/m²	14 - 16	9 - 11	7
	80 g/m²	12 - 14	8 - 10	6
Poids (kg)		20,6	20,4	20,5
Vitesse de coupe		65 mm/s		
Largeur d'introduction		240 mm		
Branchement		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Puissance consommée avec nbre max. de feuilles		610 W		
Consommation d'énergie en mode opérationnel		< 2 Wh		
Mode de fonctionnement		Fonctionnement permanent		
Conditions ambiantes d'utilisation :				
Température		-10 °C à +25 °C		
Humidité relative de l'air		max. 90 %, sans condensation		
Hauteur au-dessus NN		max. 2 000 m		
Dimensions L x P x H (mm)		395 x 435 x 837		
Volume du collecteur		35 l		
Niveau sonore (Marche à vide)		56 dB(A)		
Niveau de puissance acoustique pondéré A (LWAd en marche à vide)		67,3 dB		

* Le nombre de feuilles (format A4, 70 g/m² ou 80 g/m²), introduites en longueur, qui sont déchiquetées en un passage. La mesure des données de rendement s'effectue avec un dispositif de coupe neuf, huilé et un moteur à froid, avec une tension de 230 V / 50 Hz ou 120 V / 60 Hz. Une tension inférieure du secteur ou une autre fréquence du secteur que celles indiquées peuvent entraîner une diminution de la puissance de coupe et une augmentation du bruit pendant le fonctionnement. Selon la structure et les propriétés du papier et selon le type d'introduction des feuilles, la puissance peut varier.

CE

Le destructeur de documents respecte les directives d'harmonisation en vigueur dans l'Union Européenne :

- Directive basse tension 2014/35/UE
- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive LdSD 2011/65/UE

La déclaration de conformité UE est disponible sur demande auprès du fabricant.

1 Spiegazione dei simboli e delle avvertenze per la sicurezza

Le avvertenze e gli avvisi per la sicurezza definiscono situazioni in cui possono verificarsi danni a persone o cose indicando le misure per prevenire i rischi.

Il simbolo di pericolo ⚠ con la parola chiave **AVVERTENZA** e il testo evidenziato in colore grigio avvisano del pericolo di lesioni gravi o mortali.

ATTENZIONE
richiama l'attenzione su possibili danni materiali.

Nota
definisce informazioni per un funzionamento effettivo della macchina senza rischio di pericolo.

Avvertenze per la sicurezza



Prima della messa in funzione della macchina, leggere le istruzioni per l'uso, conservare per poterle consultare in seguito e consegnare agli altri utenti.
Osservare tutte le avvertenze per la sicurezza applicate sul distruggidocumenti!



Pericolo di lesioni a causa di lame affilate.
Non intervenire mai nella fessura dell'alimentazione della carta.



Pericolo di lesioni da trascinamento!





In prossimità dell'apertura dell'alimentazione della carta è indispensabile prendere le dovute precauzioni affinché capelli sciolti, lembi di vestiario, cravatte, sciarpe, collane, braccialetti ecc. non vengano agganciati. Non distruggere materiali che tendono ad avvolgersi, quali nastri, corde, film in plastica ecc.

Pericoli per bambini e altre persone!



La macchina non deve essere utilizzata da persone (compresi bambini sotto i 14 anni) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali oppure prive della necessaria esperienza e/o competenza, a meno che esse non siano sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o abbiano ricevuto da questa disposizioni sull'uso dell'apparecchio. Controllare sempre che i bambini non giochino con l'apparecchio.

Non lasciare mai il distruggidocumenti incustodito mentre è ancora acceso.


Pericolo dovuto a scossa elettrica



Tensione di rete pericolosa!

L'uso improprio della macchina può causare scosse elettriche.

– Controllare regolarmente che apparecchio e cavo non siano danneggiati.

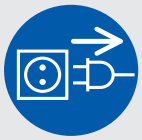

Spegnere il distruggidocumenti se danneggiato o se non funziona correttamente, nonché in caso di cambio di posto o durante la pulizia, ed estrarre la spina di rete.

– Evitare penetrazioni d'acqua nel distruggidocumenti. Non immergere mai il cavo e la spina di rete in acqua. Non toccare mai la spina di rete con le mani umide.
– Staccare sempre la spina di rete dalla presa afferrando la stessa e mai tirando il cavo di alimentazione.

2 Norme d'uso, garanzia

Estrarre il contenitore per cascame e controllare sulla targhetta posta sulla testa di taglio (vedi punto 4 Panoramica) la larghezza di taglio e la tensione di rete indicate per il distruggidocumenti. Osservare le relative istruzioni riportate nel manuale d'uso.

Il distruggidocumenti è concepito per la distruzione della carta. In base al tipo di taglio è possibile inoltre distruggere piccole quantità dei seguenti materiali:


Grandezza di taglio (mm)	4,5 x 30	1,9 x 15
Carte di credito	•	•
CD	•	

Non introdurre questo materiale attraverso il cassetto della carta.
Il robusto utensile da taglio può ridurre in frammenti senza problemi anche punti metallici e graffette. Solamente durante l'impiego del dispositivo automatico di alimentazione è vietato introdurre carta contente graffette. La carta nel caricatore ad alimentazione automatica non deve contenere graffette.

I distruggidocumenti sono coperti da garanzia per 3 anni. Per gli alberi da taglio completamente in acciaio dei distruggidocumenti è valida una garanzia indipendente dalla garanzia principale riferita all'intera vita utile dell'apparecchio (HSM Lifetime Warranty). Sono esclusi i distruggidocumenti con larghezza di taglio di 0,78x11 mm. Usura, danni derivanti da un uso non corretto o interventi da parte di terzi non sono né coperti da garanzia, né in garanzia. I rulli del meccanismo di inserimento del cassetto della carta sono soggetti a usura.


HSM garantisce la consegna di pezzi di ricambio fino a 10 anni dall'uscita di produzione del presente modello.

3 Panoramica

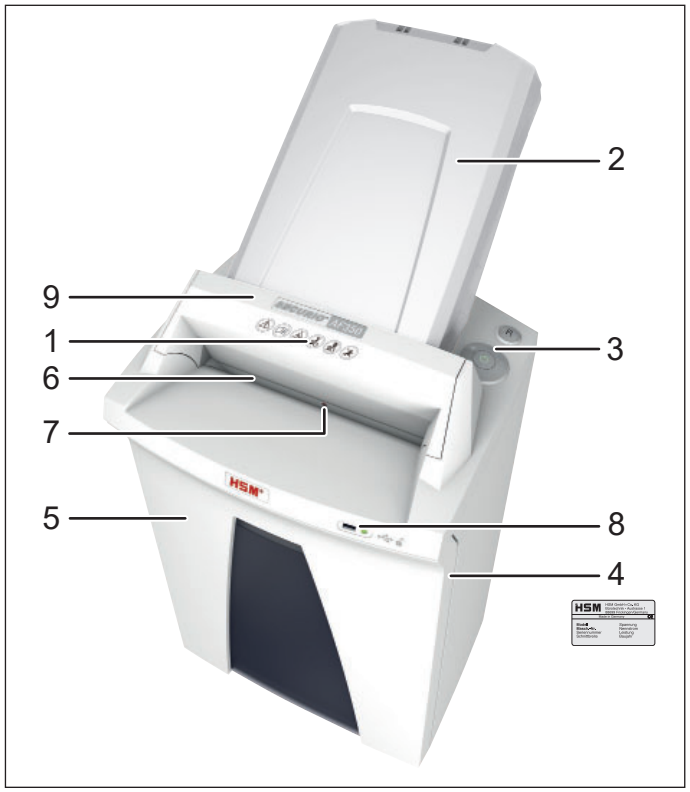

1 Avvertenze per la sicurezza
2 Cassetto della carta, Caricatore ad alimentazione automatica
3 Unità di comando e visualizzazione
4 Targhetta
5 Contenitore per materiali di taglio
6 Apertura di alimentazione
7 Fotocellula
8 Porta USB
9 Elemento di sicurezza

Elementi di comando e visualizzazione

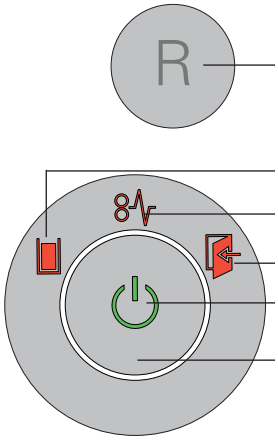

Tasto di inversione

Messaggi:

Contenitore pieno

Meccanismo di taglio bloccato

Contenitore o elemento di sicurezza aperto

Pronto per il funzionamento

Tastiera di comando

4 Messa in funzione

AVVERTENZA


Tensione di rete pericolosa!

L'uso improprio della macchina può causare scosse elettriche.

– Utilizzare l'apparecchio esclusivamente in ambienti interni asciutti. Non azionarlo mai in ambienti umidi o sotto la pioggia.
– Tenere l'apparecchio, la spina di rete e il cavo di rete lontani da fiamme libere e superfici incandescenti. Le feritoie di ventilazione non devono essere coperte e deve essere mantenuta una distanza min di 5 cm dalla parete o da mobili.
– Assicurarsi che la spina di rete sia facilmente accessibile.
– Prima di inserire la spina di rete, assicurarsi che i dati della tensione e della frequenza della vostra rete elettrica coincidano con quelli indicati sulla targhetta.

Per montare il cassetto della carta:

- Portare l'elemento di sicurezza in avanti.
- Il cassetto della carta è imballato separatamente in una scatola. Estrarre il cassetto.

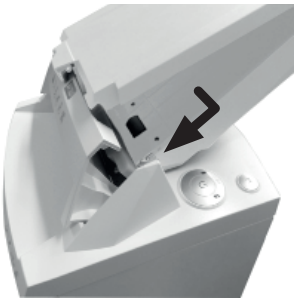

Aprire leggermente il coperchio del cassetto della carta, inserire il cassetto nella guida e premere verso il basso fino a farlo innestare.

- Chiudere il coperchio del cassetto della carta e riportare indietro l'elemento di sicurezza.
- Collegare il cavo di alimentazione in dotazione sul lato posteriore del distruggidocumenti e inserire la spina di rete in una presa installata correttamente.

5 Messa in esercizio

Accensione del distruggidocumenti

- Interruttore della rete sul rovescio del distruggidocumenti su "I".
- Premere la tastiera di comando.

➤ Il messaggio "Pronto per il funzionamento" è acceso.

Distruzione della carta

È possibile distruggere la carta inserendola direttamente nell'apertura di alimentazione o utilizzando la funzione di caricamento automatico. Durante il trattamento di pile ad alimentazione automatica è possibile inserire manualmente carta o CD.

1. Inserimento diretto della carta nell'apertura di alimentazione



Quando si introduce la carta, la fotocellula del meccanismo di taglio si avvia automaticamente.

➤ 2 secondi dopo che la fotocellula è di nuovo libera nell'apertura dell'alimentazione della carta, il meccanismo di taglio viene spento automaticamente e il distruggidocumenti passa alla modalità Pronto per il funzionamento.

2. Inserimento automatico della carta attraverso il cassetto della carta

Il distruggidocumenti è equipaggiato con un dispositivo automatico di alimentazione (Auto-feed) che consente di collocare fino a un massimo di 350 fogli di carta. Il cassetto della carta richiudibile impedisce accessi non autorizzati ai documenti da distruggere durante il processo di triturazione. Alla fine del processo di distruzione della carta, il distruggidocumenti è di nuovo pronto per l'uso.



AVVERTENZA
Pericolo di lesioni.





I rulli del meccanismo di alimentazione presenti nel cassetto della carta sono sempre in funzione durante il processo di distruzione anche quando il coperchio è aperto. Non indossare indumenti ampi, cravatte, sciarpe, collane e braccialetti, né tenere i capelli lunghi sciolti nell'area dei rulli del meccanismo di alimentazione.

Inserimento della carta nel cassetto



Portare l'elemento di sicurezza in avanti (1) e aprire il coperchio del cassetto della carta (2).


Nota

Se nel cassetto non sono presenti fogli di carta, lo sportello è sbloccato.

➤ La spia "Contenitore o elemento di sicurezza aperto" è accesa.

• Inserire i fogli da distruggere (max 350 fogli, 80 g/m^2) nel cassetto.

•Per alimentare la carta nel modo migliore, sfogliare una volta l'intero blocco di fogli prima di inserirlo nel cassetto.

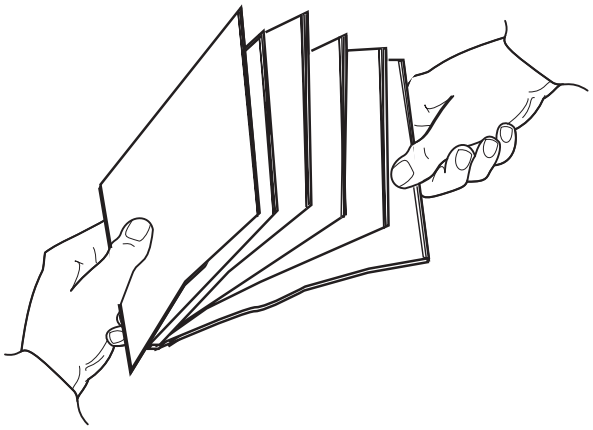

ATTENZIONE: I fogli non devono contenere punti metallici o graffette.

- Chiudere il coperchio e portare indietro l'elemento di sicurezza.


➤ La spia "Contenitore o elemento di sicurezza aperto" si spegne.

➤ L'utensile da taglio si avvia.

Bloccaggio del cassetto della carta

La chiavetta USB in dotazione o qualsiasi altro supporto USB di uso comune può essere utilizzato come chiave per aprire il cassetto della carta.

Dopo aver inserito nel cassetto i fogli di carta da distruggere è possibile bloccare il cassetto.

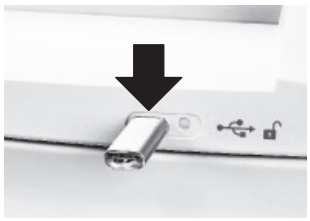

Inserire la chiavetta USB nella porta sul lato anteriore del distruggi-documenti.

➤ Dopo aver estratto la chiavetta USB; il coperchio del cassetto della carta viene bloccato.
I documenti sono protetti da accessi non autorizzati. Il distruggidocumenti si avvia solo dopo aver estratto la chiavetta USB.

Durante il bloccaggio, l'unità di controllo del distruggidocumenti salva sulla chiavetta USB un file con un numero casuale. Per questo motivo questa chiavetta può essere utilizzata esclusivamente per aprire il cassetto di **questo** distruggidocumenti.


Nota
Ogni volta che viene bloccato il cassetto, il numero casuale memorizzato sulla chiavetta viene sovrascritto. Pertanto si consiglia di utilizzare la chiavetta su un altro distruggidocumenti AF350 solamente quando il cassetto della carta è vuoto o sbloccato.

Oltre alla chiavetta in dotazione è possibile anche utilizzare altre chiavette USB di uso comune.
Se la chiavetta utilizzata per bloccare il cassetto non è più disponibile, se è guasta e non è più possibile aprire il cassetto, rivolgersi al Servizio Assistenza Clienti HSM.

Nota
Dopo che tutti i fogli presenti nel cassetto sono stati distrutti, il dispositivo di bloccaggio viene sbloccato automaticamente anche se non è inserita alcuna chiavetta USB.

Per inserire altri fogli di carta o per eliminare un blocco della carta, è possibile aprire il cassetto della carta anche durante il processo di distruzione.

- Per sbloccare il cassetto inserire la chiavetta nella porta USB.
- Portare l'elemento di sicurezza in avanti e aprire il coperchio del cassetto della carta.

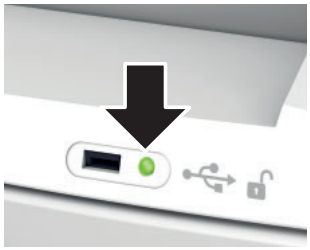

Il LED di segnalazione vicino alla porta USB informa sullo stato del cassetto della carta:

LED di segnalazione	Stato
luce verde continua	Il cassetto è riempito con la carta, ma può essere aperto.
luce rossa lampeggiante	La chiavetta USB è inserita, il cassetto è bloccato.
luce rossa continua	Il cassetto è riempito con la carta ed è bloccato.
luce verde lampeggiante	La chiavetta USB è inserita, il cassetto viene sbloccato.
Il LED non è acceso	Il cassetto non contiene alcun foglio di carta e può essere aperto.

Sminuzzamento di CD e carte di credito

CD solamente con dimensioni di taglio di 4,5x30 mm, carte di credito solamente con dimensioni di taglio di 4,5x30 mm e 1,9x15 mm

AVVERTENZA
Pericolo di lesioni dovuto a schegge!

A seconda del tipo di materiale, durante la distruzione di CD, dall'utensile da taglio possono schizzare fuori schegge che possono ferire gli occhi.

• Indossare pertanto occhiali di protezione.



- Inserire di volta in volta solo un CD/DVD o una scheda al centro dell'apertura di alimentazione.
  Non inserire questi materiali attraverso il cassetto della carta.



Nota:
Per una separazione differenziata del materiale sminuzzato, nei modelli con dimensione di taglio di 4,5 x 30 mm è possibile inserire il sacchetto per CD in dotazione.

Rispettare l'ambiente e smaltire i diversi materiali separatamente.

Spegnimento del distruggidocumenti

- Premere la tastiera di comando.

➤ Il messaggio "Pronto per il funzionamento" si spegne.

- Interruttore della rete sul rovescio del distruggidocumenti su „0".

Ulteriori modalità di funzionamento

- **Modalità permanente**

Impiego: distruzione di grandi quantità di carta
Funzione: il meccanismo di taglio procede ininterrottamente.
Se per 2 minuti non viene alimentato materiale, il meccanismo di taglio si spegne e il distruggidocumenti diviene pronto per il funzionamento.
Avvio: premere il tasto On/Off per almeno 4 secondi.
Interruzione anticipata: premere il tasto On/Off.

- **Modalità stand-by**

Funzione: 2 minuti dopo l'ultimo inserimento della carta, tutte le utente non necessarie vengono spente automaticamente.
Il messaggio „Pronto per il funzionamento" si spegne brevemente ad intervalli regolari.
Durante l'alimentazione della carta il distruggidocumenti comincia ad avviarsi automaticamente.

6 Eliminazione dei disturbi

Indicazione	Disturbo	Eliminazione dei disturbi
-	Il motore è costantemente in funzione senza che la carta venga prelevata dal caricatore.	Inceppamento della carta nel caricatore ad alimentazione automatica Spesso la causa del problema è la presenza di punti metallici o graffette nella pila di carta. • Se la cassetta è bloccata, inserire la chiavetta nella porta USB. • Portare l'elemento di sicurezza in avanti e aprire il coperchio del cassetto della carta. • Rimuovere le graffette dalla carta e inserire di nuovo la pila.
 Luce continua	Blocco carta sovraccarico	È stata introdotta troppa carta in una volta sola. ➤ Il meccanismo di taglio indietreggia per alcuni secondi e spinge fuori la carta. • Per rimuovere la pila di carta, premere eventualmente anche il tasto di inversione "R". • Dimezzare la pila di carta. • Immettere la carta in successione.
	Il motore non funziona.	➤ Nel magazzino ad alimentazione automatica la pila di carta persiste per più di 2 minuti. Per l'eliminazione del guasto vedi sopra. ➤ Se il motore è continuamente in funzione, poiché ad esempio la cella fotoelettrica nell'asola di alimentazione è continuamente interrotta da particelle di carta o polvere, esso viene disattivato dopo 60 minuti.
	Sovraccarico	• Il motore è stato sovraccaricato. Prima di una nuova messa in funzione fare raffreddare il distruggidocumenti per ca. 15 – 20 min.
Spia intermittente	Indicazioni generali di guasto	• Durante la distruzione della carta si è verificato un errore. Estrarre la carta dalla fessura di inserimento in modo che la cella fotoelettrica sia libera.
	Contenitore per materiali di taglio pieno	• Svuotare il contenitore per materiali di taglio. ***Nota*** Se prima dell'asportazione del contenitore viene premuto brevemente il tasto di inversione, una parte del materiale di taglio viene riportato nel meccanismo di taglio e non cade all'interno del distruggidocumenti.
	Contenitore o elemento di sicurezza aperto	• Posizionare il contenitore per materiali di taglio nell'armadio inferiore correttamente. • Portare indietro l'elemento di sicurezza.

7 Pulizia e cura

AVVERTENZA

Tensione di rete pericolosa!

L'uso improprio della macchina può causare scosse elettriche.

Prima di cambiarlo di posto o prima di effettuarne la pulizia, spegnere il distruggidocumenti e scollegare la spina di rete.

I lavori di assistenza legati alla rimozione delle coperture del corpo macchina devono essere eseguiti unicamente dal servizio di assistenza clienti HSM e dai tecnici del servizio di assistenza dei nostri partner autorizzati. Per gli indirizzi di servizio assistenza clienti, vedere pagina 276.

Pulire il distruggidocumenti solo con un panno morbido e una soluzione delicata di acqua saponata. Durante questa operazione non deve penetrare acqua nell'apparecchio.



Applicare uno strato d'olio al meccanismo di taglio in caso di riduzione delle prestazioni di taglio oppure dopo ogni svuotamento del contenitore per materiali di taglio. A tal fine utilizzare solo olio speciale per il blocco di taglio di HSM:

- Spruzzare l'olio speciale attraverso l'alimentazione della carta su tutta la lunghezza degli alberi da taglio.
- Far scorrere l'utensile da taglio senza inserire la carta per ca. 10 sec. nella modalità permanente.

➤ La polvere e le particelle di carta si staccano.

Se non è più possibile inserire in modo sicuro la carta presente nel cassetto nell'utensile da taglio, i rulli del meccanismo di alimentazione sono usurati e devono essere sostituiti. In tal caso HSM mette a disposizione un kit di sostituzione. Contattare il Servizio Assistenza Clienti di HSM.

8 Smaltimento / Riciclaggio

Gli apparecchi elettrici ed elettronici usati contengono ancora una molteplicità di materiali preziosi, ma in parte anche sostanze nocive che erano necessarie al funzionamento e alla sicurezza dell'apparecchio. Se queste sostanze vengono smaltite o impiegate in modo non conforme potrebbero rappresentare un pericolo per la salute dell'uomo e l'ambiente. Non gettare mai gli apparecchi usati nei rifiuti generici. Osservare le disposizioni attualmente vigenti e utilizzare centri di raccolta per la restituzione e il riciclaggio degli apparecchi elettrici ed elettronici usati. Smaltire anche tutti i materiali da imballaggio conformemente alle norme di protezione dell'ambiente.

9 Fornitura

- Apparecchio imballato in cartone
- Cavo di alimentazione
- 5 sacchi di raccolta
- 1 sacchetto per CD per distruggidocumenti con larghezza di taglio di 4,5x30 mm
- 1 bottiglia di olio speciale da taglio (50 ml)
- 1 chiavetta USB
- Manuale operativo

Accessori (non inclusi nella consegna)

- 10 sacchetti per il materiale sminuzzato N. ordine 1.661.995.150
- Olio speciale per il blocco di taglio (250 ml) N. ordine 1.235.997.403

Per gli indirizzi di servizio assistenza clienti vedere pagina 276.

10 Dati tecnici

Tipo di taglio		Taglio a frammenti		
Dimensioni di taglio (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Classe di sicurezza DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Prestazioni di taglio* (foglio) DIN A4	70 g/m²	14 - 16	9 - 11	7
	80 g/m²	12 - 14	8 - 10	6
Peso (kg)		20,6	20,4	20,5
Velocità di taglio		65 mm/s		
Larghezza per l'immissione		240 mm		
Collegamento		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potenza assorbita con numero di fogli max		610 W		
Consumo energetico in stand-by		< 2 Wh		
Modalità di funzionamento		Funzionamento continuo		
Condizioni ambientali in funzionamento: temperatura umidità dell'aria relativa Altezza sopra il l.d.m		da -10 °C a +25 °C max 90 %, senza condensa max 2000 m		
Dimensioni L x P x A (mm)		395 x 435 x 837		
Volume del contenitore per materiali di taglio		35 l		
Livello di pressione acustica di emissione (corsa a vuoto)		56 dB(A)		
Livello di potenza sonora valutato A (LWAd con funzionamento a vuoto)		67,3 dB		

* Il numero massimo di fogli (DIN A4, 70 g/m² e 80 g/m²), introdotti longitudinalmente che vengono tagliati in un unico passaggio. I dati di potenza indicati vengono calcolati utilizzando un utensile da taglio nuovo, lubrificato e a motore freddo, e si riscalda a una tensione di 230 V / 50 Hz o di 120 V / 60 Hz. Una tensione di rete più debole o una frequenza di rete diversa da quella indicata possono determinare una riduzione della capacità di taglio e un aumento dei rumori di scorrimento. La capacità di taglio può variare a seconda della struttura e delle caratteristiche della carta e dal tipo di immissione.

CE

Il distruggidocumenti è conforme alle rispettive norme armonizzate stabilite dall'Unione Europea:

- Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
- Direttiva CEM 2014/30/UE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE

La dichiarazione di conformità UE può essere richiesta al produttore.

1 Explicación de símbolos e indicaciones de seguridad

Las indicaciones de seguridad y de advertencia señalan situaciones en las que se pueden producir daños personales o materiales, y apuntan las medidas que se han de tomar para evitar el peligro.

El símbolo de peligro ⚠ con la palabra **ADVERTENCIA** y texto sobre fondo gris le advierte sobre un peligro que puede provocar graves lesiones e incluso la muerte.

ATENCIÓN
advierte de posibles daños materiales.

Nota
Proporciona información útil para un eficaz funcionamiento de la máquina sin que se corra peligro de que se produzcan daños.

Indicaciones de seguridad



Antes de poner en marcha la máquina, lea las instrucciones de servicio, téngalas siempre a mano para poder consultarlas en cualquier momento y entréguelas a los otros usuarios.
Observe todas las indicaciones de seguridad que figuran en la destructora!



¡Peligro de sufrir lesiones con el filo de la cuchilla!
No toque nunca la ranura por la que se introduce el papel.



¡Peligro de sufrir lesiones por quedarse enganchado en la máquina!





Evite que el cabello largo, la ropa holgada, corbatas, bufandas, cadenas, pulseras, etc. queden en el área de la abertura de la alimentación de papel. No introduzca en la máquina ningún material susceptible de formar bucles, como cintas, cordeles, etc.

Peligros para niños y adultos.



Las personas (inclusive menores de 14 años) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o sin la experiencia y/o sin el conocimiento necesarios no pueden utilizar la máquina, a no ser que cuenten con la supervisión de una persona responsable de la seguridad o que reciban instrucciones sobre cómo utilizar el aparato. Los menores no deben dejarse sin vigilancia para evitar que jueguen con el aparato.

No deje la destructora de documentos encendida sin vigilancia.


Daños por corriente eléctrica



Tensión de red peligrosa.

La manipulación errónea de la máquina puede provocar electrocución.

– Compruebe regularmente que el aparato y el cable no presenten daños.

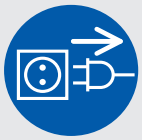

Desconecte la destructora de documentos cuando detecte daños o un funcionamiento incorrecto y antes de cambiarla de lugar o de limpiarla, y desenchufe el conector de red.

– Evite que la destructora de documentos entre en contacto con agua. Sustituya el cable de red o el conector de red que haya entrado en contacto con agua. No agarre el conector de red con las manos húmedas.
– No desenchufe el conector de red tirando del cable de alimentación, sino agarrando el conector de red.

2 Uso conforme al previsto, garantía

Quite el depósito de material cortado y fíjese en la placa de características del cabezal de corte (véase la vista general del punto 4) para determinar el ancho de corte y la tensión de red de su destructora de documentos. Tenga en cuenta los puntos correspondientes de las instrucciones de servicio.

La destructora de documentos está concebida para destruir papel. Según sea el tipo de corte, se podrán además destruir pequeñas cantidades de los siguientes materiales:


Ancho de corte (mm)	4,5x30	1,9x15
Tarjetas de crédito	•	•
CDs	•	

No introduzca este material en el cajetín de papel.
El robusto mecanismo de corte es insensible a las grapas y a los clips. El único requisito para utilizar el dispositivo de alimentación automática es que el papel no contenga grapas ni clips. El papel del depósito de alimentación automática no puede contener grapas.

El período de garantía para la destructora de documentos es de 3 años. Sobre los cilindros de corte de acero macizo de las destructoras de documentos HSM se aplica una garantía durante toda la vida útil del aparato (HSM Lifetime Warranty). Una excepción son las destructoras de documentos con anchura de corte 0,78x11 mm. La garantía no cubre el desgaste ni los daños ocasionados por un uso inapropiado o por la intervención de terceras personas. Los rodillos de arrastre del cajetín de papel son piezas sometidas a desgaste.


HSM garantiza el envío de piezas de recambio hasta 10 años tras finalizar la producción de este modelo.

3 Vista general

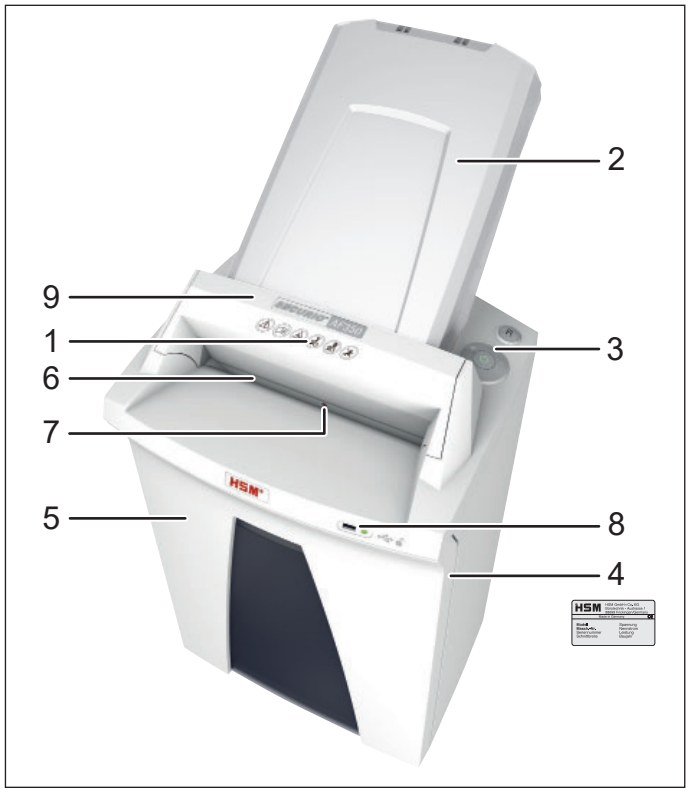

1 Indicaciones de seguridad
2 Cajetín de papel, Depósito de alimentación automática
3 Unidad de mando e indicación
4 Placa de características
5 Depósito para recortes
6 Ranura de introducción
7 Barrera de luz
8 Puerto USB
9 Elemento de seguridad

Elementos de mando e indicación

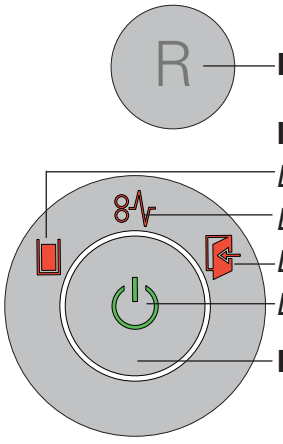

Pulsador de inversión

Indicaciones:

Depósito lleno
Dispositivo cortador bloqueado
Depósito o elemento de seguridad abiertos
Dispuesta para el funcionamiento

Pulsador de servicio

4 Primera puesta en marcha

ADVERTENCIA


Tensión de red peligrosa.

La manipulación errónea de la máquina puede provocar electrocución.

– Utilice el aparato únicamente en interiores secos. No lo ponga en funcionamiento en entornos húmedos o expuesto a la lluvia.
– Mantenga el aparato, el conector de red y el cable de red alejados de llamas abiertas y de superficies calientes. Las ranuras de ventilación no deben estar obstruidas y debe mantenerse una distancia a la pared o a los muebles de como mínimo 5 cm.
– Preste atención a que el conector de red esté fácilmente accesible.
– Antes de enchufar el conector de red, compruebe que la tensión y la frecuencia de su red eléctrica coincidan con las indicaciones de la placa de características.

Monte el cajetín de papel:

- Abata el elemento de seguridad hacia delante.
- El cajetín de papel viene embalado en una caja de cartón independiente. Extraiga el cajetín.

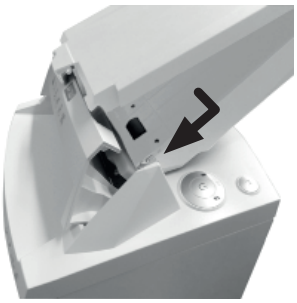

Abra ligeramente la tapa del cajetín de papel, colóquelo en la guía y presiónelo hacia abajo hasta que encaje.

- Cierre la tapa del cajetín de papel y vuelva a abatir el elemento de seguridad hacia atrás.
- Conecte el cable de red suministrado a la parte trasera de la destructora de documentos y enchúfelo en una toma correctamente instalada.

5 Manejo

Encender la destructora de documentos

- Poner el interruptor en el lado trasero de la destructora de documentos en “I”.
- Pulse el pulsador de servicio.

➤ La indicación “Dispuesta para el funcionamiento” se enciende.

Destruir papel

Puede destruir el papel introduciéndolo directamente por la ranura de introducción o bien utilizando la alimentación automática. Mientras se procesa la pila de alimentación automática se pueden introducir manualmente papel o CDs.

1. Introducir el papel directamente en la ranura de introducción



Al realizar la alimentación de papel, la barrera de luz arranca automáticamente el dispositivo cortador.

➤ 2 s después de que la barrera de luz de la abertura para la alimentación de papel vuelve a estar libre, el dispositivo cortador se desconecta automáticamente y la destructora de documentos estará en disponibilidad para el funcionamiento.

2. Alimentación automática del papel a través del cajetín

La destructora de documentos está equipada con un dispositivo automático de alimentación (Autofeed) en el que caben hasta 350 hojas de papel. El cajetín de papel bajo llave impide acceder de forma no autorizada a los documentos que se van a destruir mientras se están destruyendo. Una vez destruidos los documentos, la máquina vuelve a estar lista para funcionar.



ADVERTENCIA

¡Peligro de sufrir lesiones!





Los rodillos de arrastre del cajetín de papel giran mientras se está destruyendo el papel, incluso aunque la tapa esté abierta. Impida que el pelo, ropa, corbatas, bufandas, collares, pulseras, etc. penetren en el área de los rodillos.

Colocar el papel en el cajetín



Abata hacia delante el elemento de seguridad (1) y abra la tapa del cajetín de papel (2).


Nota

Si no hay papel en el cajetín, la trampilla está desbloqueada.

➤ Se ilumina la indicación “Abrir depósito o elemento de seguridad”.

• Coloque el papel que vaya a destruir (máx. 350 hojas, 80 g/m^2) en el cajetín.

• Para una alimentación óptima, abanique una vez el papel antes de colocarlo en el cajetín.

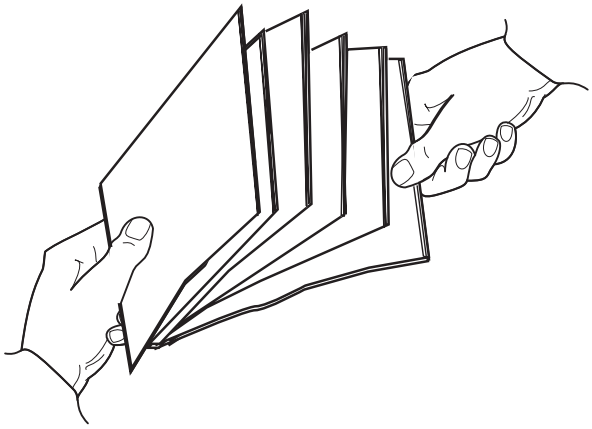

ATENCIÓN: El papel no debe contener grapas ni clips.

• Cierre la tapa y abata el elemento de seguridad hacia atrás.


➤ Se apaga la indicación “Abrir depósito o elemento de seguridad”.

➤ El mecanismo de corte se pone en marcha.

Bloquear el cajetín de papel

La llave para bloquear el cajetín de papel es el lápiz USB suministrado o cualquier otro lápiz USB habitual en el comercio.

Tras haber colocado en el cajetín el papel que va a destruir, se puede bloquear el cajetín.

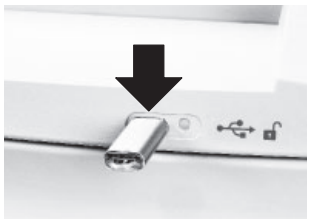

Inserte el lápiz USB en el puerto previsto en la parte delantera de la destructora de documentos.

➤ Cuando se extrae el lápiz USB, se bloquea la tapa del cajetín de papel. Así los documentos quedan protegidos para que no puedan acceder a ellos personas no autorizadas. La destructora de documentos se pone en funcionamiento cuando se ha extraído el lápiz USB.

En el proceso de bloqueo, el control electrónico de la destructora de documentos escribe un número aleatorio en un archivo del lápiz USB. Por ello, el lápiz USB solo se puede utilizar para abrir el cajetín de **esta** destructora de documentos.


Nota
Cada proceso de bloqueo sobrescribe el número aleatorio grabado en el lápiz USB. Por este motivo, no utilice el lápiz en ninguna otra destructora de documentos AF350 hasta que el cajetín de papel esté vacío o desbloqueado.

También se pueden utilizar otros lápices USB corrientes, aparte del suministrado. Si el lápiz USB utilizado para bloquear no está disponible o si está defectuoso y no es posible abrir el cajetín, diríjase a nuestro servicio postventa.

Nota
Una vez destruido todo el papel del cajetín, el bloqueo se suelta automáticamente aunque no haya ningún lápiz USB insertado.

Para seguir introduciendo más papel o para eliminar atasco de papel, se puede abrir el cajetín de papel también mientras se está destruyendo.

- Para desbloquear el cajetín, introduzca el lápiz en el puerto USB.
- Abata hacia delante el elemento de seguridad y abra la tapa del cajetín de papel.

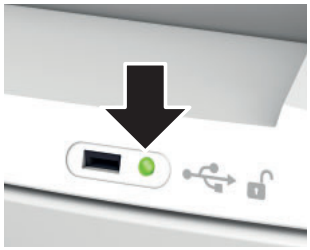

El indicador LED situado junto al puerto USB le informa sobre el estado del cajetín de papel:

Indicador LED	Estado
Luz verde continua	El cajetín tiene papel dentro, pero se puede abrir.
Luz roja intermitente	El lápiz USB está insertado y el cajetín se bloquea.
Luz roja continua	El cajetín tiene papel dentro y está bloqueado.
Luz verde intermitente	El lápiz USB está insertado y el cajetín se desbloquea.
LED apagado	En el cajetín no hay papel y se puede abrir.

Trituración de CDs y tarjetas de crédito

CDs solo en un tamaño de corte de 4,5x30 mm, tarjetas de crédito solo en tamaños de corte de 4,5x30 mm y 1,9x15 mm

ADVERTENCIA
Tensión de red peligrosa.
Según el tipo de material, puede ocurrir que al destruir CDs salgan fragmentos disparados del mecanismo de corte y dañen los ojos.

- Por ello, lleve siempre gafas de protección.



- Introduzca solo un CD/DVD o solo una tarjeta en el centro de la ranura de introducción.
  No introduzca estos materiales en el cajetín de papel.



Nota:
Para separar correctamente el material cortado, en el caso de máquinas con un tamaño de corte de 4,5x30 mm se puede utilizar la bolsa para CDs suministrada.

Respete el medio ambiente y gestione los diferentes materiales por separado.

Apagar la destructora de documentos

- Pulse el pulsador de servicio.

➤ La indicación “Dispuesta para el funcionamiento” se apaga.

- Poner el interruptor en el lado trasero de la destructora de documentos en „0“.

Otros modos de funcionamiento

- **Modo permanente**

Aplicación: para destruir grandes cantidades de papel
Función: El mecanismo de corte está en marcha continua. Si no se introduce material durante 2 minutos, se apaga el mecanismo de corte y pasa a stand-by.
Inicio: pulse la tecla On/Off durante por lo menos 4 segundos.
Interrupción prematura: pulse la tecla On/Off.

- **Modo stand-by**

Función: 2 minutos después de la última alimentación de papel se desconectan automáticamente todos los consumidores innecesarios.
La indicación “Lista para el funcionamiento” se apaga periódicamente durante un breve periodo de tiempo.
Al realizar la alimentación de papel, la destructora de documentos arranca automáticamente.

6 Solución de averías

Indicación	Fallo	Solución
-	El motor funciona permanentemente sin tomar papel del depósito.	Atasco de papel en el depósito de alimentación automática La causa suelen ser grapas o clips en la pila de papel. • Si el cajetín está bloqueado, introduzca el lápiz en el puerto USB. • Abata hacia delante el elemento de seguridad y abra la tapa del cajetín de papel. • Quite las grapas del papel y vuelva a introducir la pila de papel.
 Luz constante	Atasco de papel	Ha suministrado demasiado papel a la vez. ➤ El dispositivo cortador funciona durante algunos segundos hacia atrás expulsando el papel. • Si fuese necesario, pulse el pulsador de inversión “R” para extraer la pila de papel. • Divida la pila de papel. • Introduzca el papel gradualmente.
	El motor no funciona.	➤ El atasco de papel del depósito de alimentación automática dura ya más de 2 minutos. Para solucionar el problema, véase más arriba. ➤ El motor se apaga automáticamente tras 60 minutos cuando funciona ininterrumpidamente debido a que, p. ej., la célula fotoeléctrica de la ranura de entrada está interceptada permanentemente por partículas de papel o polvo.
	Sobrecarga	• El motor se ha sobrecargado. Antes de volver a poner en funcionamiento la destructora de documentos, deje que se enfríe entre 15 y 20 minutos.
Luz intermitente	Indicador general de avería	• Durante la destrucción de papel ha ocurrido un fallo. Saque el papel de la ranura de introducción de manera que la célula fotoeléctrica quede libre.
	Depósito para recortes lleno	• Vacíe el depósito para recortes. ***Nota*** Si antes de retirar el depósito acciona brevemente el pulsador de inversión, una parte del material cortado vuelve al mecanismo de corte y no cae en el interior de la destructora de documentos.
	Depósito o elemento de seguridad abiertos	• Coloque el depósito de recortes correctamente en el armario inferior. • Vuelva a abatir el elemento de seguridad hacia atrás.

7 Limpieza y mantenimiento

ADVERTENCIA

Tensión de red peligrosa.

La manipulación errónea de la máquina puede provocar electrocución.

Antes de cambiar de sitio o de limpiar la destructora de documentos, apáguela y desenchúfela de la toma de corriente.

Los trabajos de mantenimiento que involucren quitar las cubiertas de la carcasa sólo deben ser realizados por el servicio postventa de HSM o los técnicos de servicio de nuestras partes contratantes. Para las direcciones de los servicios postventa, véase la página 276.

Utilice únicamente un paño suave y agua jabonosa suave para limpiar la destructora de documentos. No debe entrar nada de agua en la máquina.



Lubrique el mecanismo de corte cuando la potencia de corte disminuye, cuando se producen ruidos o después de vaciar el depósito de material cortado. Para ello, utilice únicamente aceite especial para bloques de corte HSM:

- Inyecte el aceite especial por la apertura de entrada para papel en toda la anchura de los cilindros de corte.
- Deje que el mecanismo de corte funcione sin alimentación de papel en modo continuo durante aproximadamente 10 s.

➤ De esta forma se sueltan partículas y polvo de papel.

Si el papel procedente del cajetín ya no se puede seguir alimentando de forma segura al mecanismo de corte, esto significa que los rodillos de arrastre están gastados y se tienen que cambiar. Para ello le ofrecemos un kit de repuesto. Póngase en contacto con nuestro servicio postventa.

8 Eliminación / Reciclaje

Los aparatos eléctricos y electrónicos usados contienen un gran número de materiales valiosos, aunque también sustancias nocivas necesarias para el funcionamiento y seguridad del aparato. En caso de manejo o eliminación incorrectos, estas sustancias pueden ser peligrosas para la salud de las personas y para el medio ambiente. No deseche los aparatos usados en la basura normal. Respete la normativa vigente en la actualidad y utilice los puntos de recogida para la devolución y gestión de aparatos eléctricos y electrónicos usados. Elimine todos los materiales de embalaje de forma respetuosa con el medio ambiente.

9 Volumen de suministro

- Destructora de documentos empaquetada en cartón
- Cable de conexión de red
- 5 sacos de plegado lateral
- 1 bolsa de CDs para máquinas con un ancho de corte de 4,5x30 mm
- 1 botella 50 ml de aceite especial para el bloque cortador
- 1 lápiz USB
- Instrucciones de servicio

Accesorios (no incluido en el volumen de suministro)

- 10 sacos de plegado lateral
  N.° de pedido 1.661.995.150
- Botella 250 ml de aceite especial para el bloque cortador
  N.° de pedido 1.235.997.403

Para las direcciones de los servicios postventa véase la página 276.

10 Datos técnicos

Tipo de corte		Corte en partículas		
Tamaño de corte (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Nivel de seguridad DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Potencia de corte* (hoja), DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Peso (kg)		20,6	20,4	20,5
Velocidad de corte		65 mm/s		
Anchura de entrada		240 mm		
Conexión		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Consumo de potencia con número máx. de hojas		610 W		
Consumo de energía en el modo de espera		< 2 Wh		
Modo de servicio		Funcionamiento continuo		
Condiciones ambientales durante el funcionamiento: Temperatura Humedad relativa del aire Altura sobre el nivel del mar		 de -10 °C a +25 °C máx. 90 %, sin condensación máx. 2.000 m		
Medidas A x P x H (mm)		395 x 435 x 837		
Volumen del depósito para recortes		35 l		
Nivel de emisión de ruidos (Marcha en vacío)		56 dB(A)		
A- Nivel de potencia acústica evaluado (LWAd al ralentí)		67,3 dB		

* El número máximo de hojas (DIN A4, 70 g/m² y/o 80 g/m²), introducidas longitudinalmente, que se cortan de una pasada. Los datos de potencia suministrados se calculan con un mecanismo de corte nuevo y engrasado y con el motor en frío y corresponden a una tensión de 230 V / 50 Hz o 120 V / 60 Hz. Una tensión de red menor u otras frecuencias de red diferentes a las indicadas pueden dar lugar a una potencia de corte menor y al aumento del ruido durante el funcionamiento. La potencia de corte puede fluctuar también dependiendo de la estructura y las características del papel, así como de la manera de introducirlo.

CE

La destructora de documentos cumple con las leyes de armonización pertinentes de la Unión Europea:

- Directiva sobre baja tensión 2014/35/UE
- Directiva CEM 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE

Se puede solicitar al fabricante la declaración de conformidad de la UE.

1 Explicação dos símbolos e indicações de segurança

As indicações de segurança e as advertências sinalizam situações que podem dar origem a danos pessoais ou materiais e indicam as respectivas medidas a tomar de modo a evitar o perigo.

O símbolo de perigo ⚠ com a palavra-sinal **AVISO** acompanhado de um texto com fundo cinzento indica ferimentos graves ou potencialmente mortais.

NOTA
indica possíveis danos materiais.

Observação
sinaliza informações referentes a uma operação efectiva da máquina que não engloba quaisquer riscos.

Instruções de segurança



Antes da colocação em funcionamento da máquina, leia o manual de instruções, guarde-o para uma futura utilização e transmita-o aos demais utilizadores.
Respeite todas as indicações de segurança existentes na destruidora de documentos.



Perigo de ferimentos devido às lâminas afiadas!
Nunca toque na ranhura para a inserção de papel.



Perigo de ferimentos pela força de tracção do aparelho!





Cabelos compridos, peças soltas de roupa, gravatas, lenços e braceletes nunca devem ser aproximados da fenda de introdução do papel. Não pode ser introduzido na destruidora de documentos nenhum material que forma argolas, por exemplo, fitas, cordéis, películas de plástico, etc.

Perigos para crianças e outras pessoas!



A máquina não deve ser utilizada por pessoas (incluindo crianças com menos de 14 anos) com capacidade físicas, psicológicas, sensoriais ou mentais limitadas ou com falta de experiência e/ou falta de conhecimento, a não ser que sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela sua segurança ou caso tenham recebido instruções como operar o aparelho. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com o aparelho.

Não deixe a destruidora de documentos funcionar sem supervisão.


Riscos de origem elétrica



Tensão de rede perigosa!

O manuseamento incorrecto da máquina pode causar um choque eléctrico.

– Verifique regularmente o aparelho e o cabo em relação a danos.

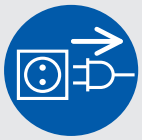

Em caso de danos ou de uma função não adequada, bem como antes da mudança de local, desligue a destruidora de documentos e retire a ficha eléctrica da tomada.

– Evite a penetração de água na destruidora de documentos. Nunca coloque o cabo de alimentação nem a ficha de rede na água. Nunca pegue na ficha eléctrica com as mãos húmidas.

– Nunca retire a ficha da tomada puxando pelo cabo, pegue sempre na ficha.

2 Utilização adequada, garantia

Retire o recipiente recolhedor de papel cortado e verifique na placa de identificação da cabeça cortante (ver ponto 4 Vista geral) qual a largura de corte e a tensão de rede a que o seu destruidor de documentos se destina. Prestar atenção aos respectivos pontos do manual de instruções.

A destruidora de documentos destina-se a destruir papel. Em dependência do tipo de corte podem ser destruídas pequenas quantidades dos seguintes materiais:


Largura de corte (mm)	4,5x30	1,9x15
Cartões de crédito	•	•
CDs	•	

Não introduza este material através da cassete de papel.
O mecanismo de corte robusto é insensível a agrafos e clipes. Somente se utilizar o dispositivo de alimentação automático é que o papel não pode possuir agrafos. O papel no carregador de Autofeed não pode conter agrafos.

O tempo de garantia para a destruidora de documentos é de 3 anos. Existe uma garantia independente da garantia principal para os veios de corte em aço maciço HSM das destruidoras de documentos que abrange toda a vida útil do aparelho (HSM Lifetime Warranty). A excepção são destruidoras de documento com uma largura de corte de 0,78x11 mm. A garantia não inclui o desgaste natural, danos por manuseio não adequado ou intervenções realizadas por terceiros. As rodas de introdução da cassete de papel são peças de desgaste.


A HSM garante o fornecimento das peças de substituição até 10 anos após o fim da produção do modelo.

3 Vista geral

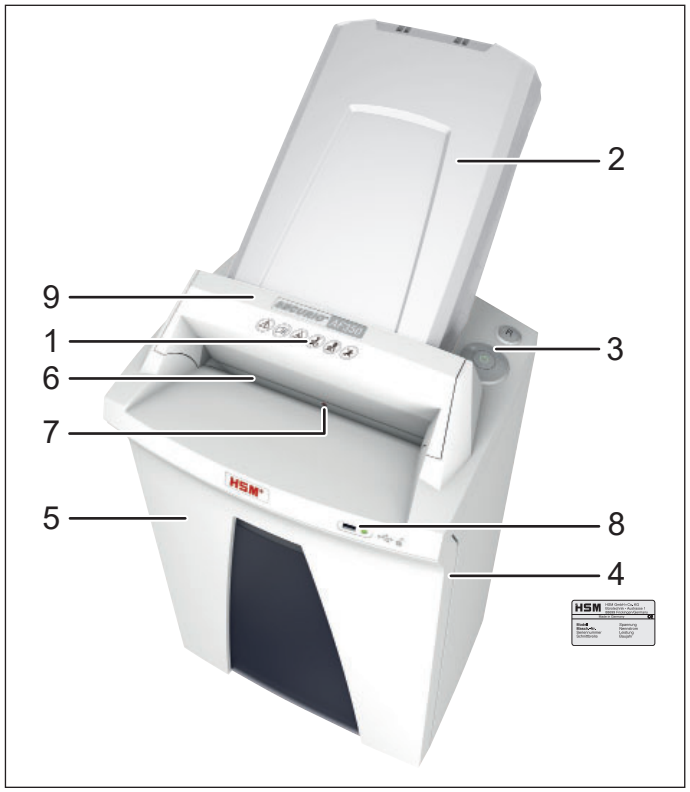

1 Instruções de segurança
2 Cassete de papel, Carregador de Auto-feed
3 Elemento de operação e indicação
4 Chapa de características
5 Recipiente do material cortado
6 Abertura de inserção
7 Barreira luminosa
8 Tomada USB
9 Elemento de segurança

Elementos de operação e indicação

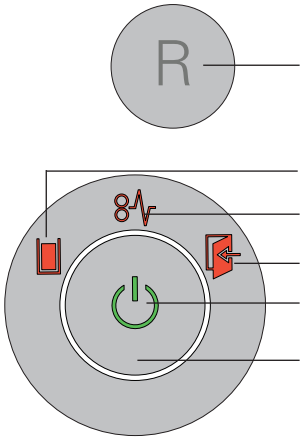

Botão de inversão

Indicações:

Recipiente cheio
Mec. de corte bloqueado
Recipiente ou elemento de segurança aberto
Operacional

Botão de operação

4 Colocação em funcionamento

AVISO


Tensão de rede perigosa!

O manuseamento incorrecto da máquina pode causar um choque eléctrico.

– Utilize o aparelho apenas em espaços interiores secos. Nunca opere o aparelho em espaços com elevada humidade ou à chuva.
– Mantenha o aparelho, o cabo e a ficha longe de chamas ou de superfícies quentes. As fendas de ventilação têm de estar desobstruídas e, no mínimo, 5 cm afastadas da parede ou dos móveis.
– Tenha atenção para que a ficha eléctrica esteja facilmente acessível.
– Antes da introdução da ficha na tomada, verifique se a tensão e a frequência da sua rede eléctrica coincidem com as indicações na chapa de características.

Montar a cassete de papel:

- Bascule o elemento de segurança para a frente.
- A cassete de papel está empacotada numa caixa de cartão separada. Remova a cassete.

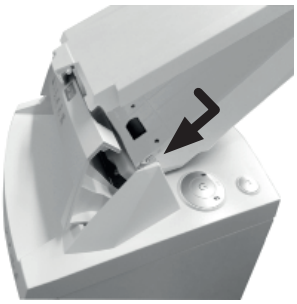

Abra um pouco a tampa da cassete de papel, coloque a cassete na guia e pressione-a para baixo até engrenar.

- Feche a tampa da cassete de papel e bascule novamente o elemento de segurança para trás.
- Conecte o cabo fornecido na parte de trás da destruidora de documentos e introduza a ficha numa tomada adequadamente instalada.

5 Operação

Ligar a destruidora de documentos

- Pôr em “I” o interruptor de rede no lado traseiro da destruidora de documentos.
- Prima o botão de operação.

➤ A indicação “Operacional” acende-se.

Destruir papel

O papel pode ser destruído colocando-o directamente na abertura de inserção ou utilizando a alimentação automática. Durante o processamento em pilha Autofeed é possível introduzir manualmente papel ou CD.

1. Colocar o papel directamente na abertura de inserção



Na colocação de papel, a barreira luminosa inicia automaticamente o mecanismo de corte.

➤ 2 segundos depois da barreira luminosa na abertura para a inserção de papel voltar a estar desobstruída, o mecanismo de corte é automaticamente desligado e a destruidora de documentos comuta para standby.

2. Alimentar automaticamente papel através da cassete de papel

A destruidora de documentos está equipada com um dispositivo de alimentação automático (Autofeed) no qual podem ser colocadas até 350 folhas de papel. A cassete de papel bloqueável evita o acesso não autorizado aos documentos a serem destruídos durante o processo de trituração. Após a destruição, a máquina comuta novamente para o estado operacional.



AVISO

Perigo de ferimentos!





As rodas de introdução da cassete de papel também giram durante o processo de destruição quando a tampa está aberta. Não aproxime cabelos compridos, vestuário largo, gravatas, cachecóis, fios e pulseiras, etc. da área das rodas.

Colocar papel na cassete



Bascule o elemento de segurança para a frente (1) e abra a tampa da cassete de papel (2).


Observação

A tampa está desbloqueada quando não existe papel na cassete.

➤ Indicação “Recipiente ou elemento de segurança aberto”.

• Coloque o papel a ser destruído (máx. 350 folhas, 80 g/m²) na cassete.

• ara uma ótima alimentação, abra uma vez os papéis em leque antes da sua colocação na cassete.

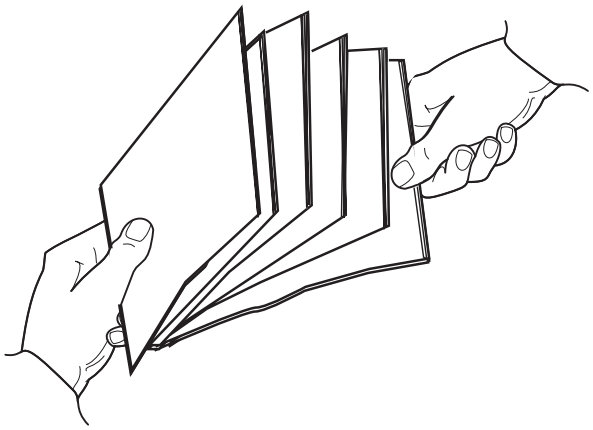

NOTA: O papel não pode conter agrafos ou clipes.

• Feche a tampa e bascule o elemento de segurança para trás.


➤ Indicação “Recipiente ou elemento de segurança aberto” apaga-se.

➤ O mecanismo cortador começa a funcionar.

Bloquear a cassete de papel

A chave para a cassete de papel é a pen USB fornecida ou qualquer outra pen USB comercial.

Depois de colocar o papel a ser destruído na cassete, a mesma pode ser bloqueada.

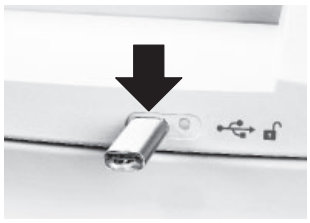

Coloque a pen USB na tomada localizada na parte da frente da destruidora de documentos.

➤ Depois de remover a pen USB, a tampa da cassete de papel é bloqueada.
Os documentos estão protegidos contra acesso não autorizado. A destruidora de documentos só começa a funcionar depois da remoção da pen USB.

Durante o bloqueio é gravado um ficheiro com um código aleatório na pen USB pelo comando eletrónico da destruidora de documentos. Por isso, esta pen só pode ser utilizada para abrir a cassete **desta** destruidora de documentos.


Observação
Qualquer processo de bloqueio sobregrava o código aleatório gravado na pen. Por isso, utilize a pen somente noutra destruidora de documentos AF350 quando a cassete de papel estiver vazia ou desbloqueada.

Para além da pen fornecida, também poderá utilizar outras pens USB comerciais. Se a pen utilizada para bloquear não estiver mais disponível ou avariada e não for possível abrir a cassete, por favor, contacte a nossa assistência técnica.

Observação
Depois de destruir todo o papel existente na cassete, o bloqueio é automaticamente desactivado, mesmo quando nenhuma pen USB estiver inserida.

Para colocar mais papel ou para eliminar uma acumulação de papel, a cassete de papel também pode ser aberta durante o processo de destruição.

- Para desbloquear a cassete, insira a pen na tomada USB.
- Bascule o elemento de segurança para a frente e abra a tampa da cassete de papel.

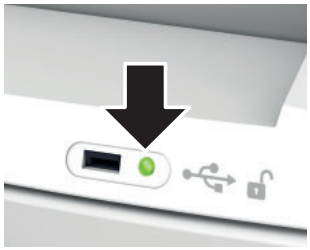

A indicação LED ao lado da tomada USB informa sobre o estado da cassete de papel:

Indicação LED	Estado
verde sempre aceso	Cassete cheia com papel, mas pode ser aberta.
vermelho a piscar	Pen USB inserida, cassete é bloqueada.
vermelho sempre aceso	Cassete cheia com papel e bloqueada.
verde a piscar	Pen USB inserida, cassete é desbloqueada.
LED não acende	Cassete não contém papel e pode ser aberta.

Destruição de CDs e cartões de crédito

CDs apenas no tamanho de corte 4,5x30 mm, cartões de crédito apenas nos tamanhos de corte 4,5x30 mm e 1,9x15 mm





AVISO
Tensão de rede perigosa!
Dependendo do tipo de material podem ser projetados fragmentos de CDs para fora do mecanismo de corte, dando origem a ferimentos ao nível dos olhos.

- Por isso, use óculos de protecção.



- Introduza apenas um CD/DVD ou um cartão no centro da abertura de inserção. Não introduza estes materiais através da cassete de papel.



Observação:
Para uma separação clara dos materiais destruídos, existe a possibilidade de utilizar o saco para CDs fornecido nas máquinas com um tamanho de corte 4,5x30 mm.

Tenha em consideração o meio ambiente e elimine individualmente os diversos materiais.

Desligar o destruidora de documentos

- Prima o botão de operação.

➤ A indicação “Operacional” apaga-se.

- Pôr em „0“ o interruptor de rede no lado traseiro da destruidora de documentos.

Outros modos de funcionamento

- **Modo permanente**

Aplicação: Destruição de quantidades de papel maiores
Função: O mecanismo de corte funciona de modo ininterrupto.
Quando não se introduz material durante 2 minutos, o mecanismo de corte desliga-se e a destruidora de documentos comuta para standby.
Início: Prima a tecla Lig./Desl. durante, no mínimo, 4 segundos.
Cancelamento atempado: Prima a tecla Lig./Desl.

- **Modo stand-by**

Função: 2 minutos após a última colocação de papel, todos os consumidores desnecessários são desligados.
A indicação “Operacional” é excluída em períodos regulares por breve tempo.
Durante a colocação de papel, a destruidora de documentos liga-se automaticamente.

6 Eliminação de falhas

Indicação	Avaria	Eliminação da avaria
-	O motor funciona constantemente sem obter papel do carregador.	Papel encravado no carregador de Autofeed Isto é provocado, geralmente, por clipes ou agrafos na pilha de papel. • Se a cassete estiver bloqueada, insira a pen na entrada USB. • Bascule o elemento de segurança para a frente e abra a tampa da cassete de papel. • Remova os agrafos do papel e volte a colocar a pilha.
 Sempre aceso	Acumulação de papel	Introduziu demasiado papel de uma vez. ➤ O mecanismo de corte funciona alguns segundos para trás e empurra o papel para fora. • Eventualmente, prima ainda o botão de inversão “R” para remover a pilha de papel. • Divida a pilha de papel ao meio. • Introduza o papel progressivamente.
	O motor não funciona.	➤ O papel está encravado no carregador de Autofeed há mais de 2 minutos. Eliminação de erros, ver acima. ➤ Se o motor estiver constantemente a funcionar porque, por exemplo, a barreira fotoelétrica na ranhura de inserção está permanentemente interrompida com partículas de papel ou poeira, o motor é desligado após 60 minutos.
	Sobrecarga	• O motor sofreu uma sobrecarga. Antes da nova colocação em funcionamento, deixe a destruidora de documentos arrefecer durante aprox. 15 - 20 minutos.
Luz intermitente	Indicação geral de avaria	• Surgiu um erro durante a destruição do papel. Puxe o papel para fora da fenda de alimentação, de modo a que a barreira fotoeléctrica fique desobstruída.
	Recipiente do material cortado cheio	• Esvazie o recipiente do material cortado. ***Observação*** Se premir o botão de inversão antes de remover o recipiente, uma parte do material cortado é puxado de volta para o mecanismo cortador e não cai para o interior da destruidora de documentos.
	Recipiente ou elemento de segurança aberto	• Coloque o recipiente do material cortado correctamente no armário inferior. • Bascule o elemento de segurança para trás.

7 Limpeza e conservação

AVISO

Tensão de rede perigosa!

O manuseamento incorrecto da máquina pode causar um choque eléctrico.

Desligue a destruidora de documentos e retire a ficha eléctrica da tomada antes de uma eventual mudança de local ou limpeza.

Os trabalhos de assistência técnica relacionados com a remoção de coberturas de caixa, apenas devem ser efectuados pela assistência a cliente da HSM e por técnicos da assistência dos nossos parceiros de contrato. Endereços da assistência técnica, ver página 276.

Limpe a destruidora de documentos apenas com um pano macio e uma solução de água e sabão suave. Durante a limpeza não pode penetrar água no aparelho.



Lubrifique o mecanismo de corte em caso de diminuição da capacidade de corte, ruídos ou cada vez que esvaziar o recipiente do material cortado. Para isso, utilize apenas óleo especial para blocos de corte HSM:

- Pulverize óleo especial em toda a largura dos veios de corte através da abertura para papel.
- Deixe o mecanismo cortador funcionar sem colocar papel durante aprox. 10 seg. no modo permanente.

➤ O pó e as partículas de papel desprendem.

Quando o papel não é conduzido da cassete para o mecanismo cortador com segurança, as rodas de introdução estão gastas e têm de ser substituídas. Para tal, disponibilizamos o kit de substituição. Por favor, entre em contacto com a nossa assistência técnica.

8 Eliminação / reciclagem

Os aparelhos eléctricos e electrónicos antigos ainda contêm vários materiais preciosos. Parcialmente, também contêm substâncias prejudiciais necessárias para o funcionamento e a segurança. Em caso de eliminação ou manutenção incorrecta, os mesmos podem ser prejudiciais para a saúde e para o meio ambiente. Nunca coloque os aparelhos antigos no lixo. Para isso, respeite as prescrições actualmente válidas e utilize os locais de recolha para a devolução e reciclagem de aparelhos antigos eléctricos e electrónicos. Entregue também todos os materiais de embalagem para uma eliminação ecológica.

9 Volume do fornecimento

- Destruidora de documentos embalada em cartão
- Cabo de ligação à rede
- 5 sacos de dobra lateral
- 1 saco para CDs, para máquinas com largura de corte 4,5x30 mm
- 1 garrafa óleo especial para bloco de corte (50 ml)
- 1 pen USB
- Instruções de operação

Acessórios (não incluído no material fornecido)

- 10 sacos de dobra lateral
  Nº. de pedido 1.661.995.150
- Garrafa óleo especial para bloco de corte (250 ml), Nº. de pedido 1.235.997.403

Endereços da assistência técnica ver página 276.

10 Dados técnicos

Tipo de corte	Corte de partículas		
Tamanho de corte (mm)	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Nível de segurança DIN 66399	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Potência de corte* (folha), DIN A4 70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Peso (kg)	20,6	20,4	20,5
Velocidade de corte	65 mm/s		
Largura de inserção	240 mm		
Conexão eléctrica	220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Potência absorvida com a quantidade máx. de folhas	610 W		
Consumo de energia no modo de prontidão	< 2 Wh		
Modo de funcionamento	Funcionamento contínuo		
Condições ambientais durante o funcionamento: temperatura humidade relativa do ar altura acima do nível do mar	 -10 °C a +25 °C máx. 90 %, sem condensação máx. 2000 m		
Dimensões L x P x A (mm)	395 x 435 x 837		
Capacidade do recipiente do material cortado	35 l		
Nível de pressão acústica emitido (Marcha em vazio)	56 dB(A)		
Nível de potência acústica avaliado em A (NPA em marcha vazia)	67,3 dB		

* A quantidade máxima de folhas (A4, 70 g/m² ou 80 g/m²), inseridas ao comprido, que são cortadas numa passagem. Os dados de potência indicados são determinados com um mecanismo cortador novo e lubrificado e com o motor frio. Dizem respeito a uma tensão de 230 V / 50 Hz ou 120 V / 60 Hz. Uma tensão de rede mais fraca ou uma outra frequência de rede diferente da indicada pode levar a uma capacidade de corte de folhas mais reduzida e a ruídos de funcionamento mais elevados. Dependendo da estrutura e das características do papel e do tipo de introdução, a capacidade de corte de folhas pode divergir.

CE

A destruidora de documentos cumpre a legislação comunitária aplicável em termos de harmonização:

- Diretiva 2014/35/UE «baixa tensão»
- Diretiva 2014/30/UE relativa à compatibilidade eletromagnética
- Diretiva 2011/65/UE respeitante à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrónicos

A declaração de conformidade UE pode ser solicitada ao fabricante.

1 Symboolverklaring en veiligheidsaanwijzingen

Veiligheids- en waarschuwingsaanwijzingen kenmerken situaties, waarin persoonlijk letsel of materiële schade kan optreden en noemen maatregelen om het gevaar te voorkomen.

De gevarentekens ⚠ met het signaalwoord **WAARSCHUWING** en grijze tekst waarschuwen voor ernstig tot levensgevaarlijk letsel.

LET OP
wijst op mogelijke materiële schade.

Aanwijzing
kenmerkt informatie voor effectief bedrijf van de machine zonder risico voor gevaren.

Veiligheidsadviezen



Lees voor de ingebruikneming van de machine de gebruiksaanwijzing, bewaar ze voor later gebruik en geef de handleiding aan latere gebruikers door.
Alle op de papiervernietiger aangebrachte veiligheidsadviezen in acht nemen!



Gevaar voor verwondingen door scherpe messen!
Grijp nooit in de sleuf van de papiertoevoer.



Gevaar voor verwondingen door intrekken.





Lange haren, losse kleding, stropdassen, sjaals, halskettingen en armbanden niet binnen het bereik van de papiertoevoeropening houden. Geen materiaal toevoeren dat zich om het snijsysteem heen kan winden, zoals bijv. banden, touwtjes etc.

Gevaren voor kinderen en andere personen!



De machine mag niet door personen (inclusief kinderen onder 14 jaar) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of met gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt worden, tenzij deze personen door een voor de veiligheid bevoegde persoon in het oog gehouden worden of instructies van deze bevoegde persoon kregen over hoe het toestel gebruikt moet worden. Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.

Laat de papiervernietiger niet onbeheerd ingeschakeld.


Gevaar door elektrische stroom



Gevaarlijke netspanning!

Foute omgang met de machine kan tot elektrische schokken leiden.

– Controleer toestel en kabels regelmatig op schade.

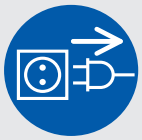

Schakel de papiervernietiger uit en trek de stekker uit het stopcontact in het geval van schade of als het toestel niet goed functioneert, voor een wisseling van plaats of reiniging.

– Voorkom dat water in de papiervernietiger terechtkomt. Dompel noch netsnoer noch netstekker in water. Neem de netstekker nooit met vochtige handen vast.
– Trek de netstekker nooit aan het netsnoer uit het stopcontact, maar neem altijd de netstekker vast.

2 Gebruik volgens de bestemming, garantie

Haal de snijgoedbak eruit en kijk op het typeplaatje aan de snijkop (zie punt 4 overzicht) voor welke snijbreedte en netspanning uw papiervernietiger bestemd is. Neem de van toepassing zijnde punten in de gebruiksaanwijzing in acht.

De papiervernietiger is voor het vernietigen van papier bestemd. Afhankelijk van de snijwijze kunnen bovendien geringe hoeveelheden van de volgende materialen vernietigd worden:


Grootte van de snippers (mm)	4,5x30	1,9x15
Kredietkaarten	•	•
Cd's	•	

Voer dit materiaal niet via de papiercassette toe.
Het robuuste station is ongevoelig voor nietjes en paperclips. Bij gebruik van de automatische toevoerinrichting mag het papier geen paperclips of nietjes bevatten. Het papier in het autofeed-magazijn mag geen metalen delen bevatten.

De garantietijd voor de papiervernietiger bedraagt 3 jaar. Er geldt een van de garantie onafhankelijke garantie voor HSM volstaal-snijassen van de papiervernietigers gedurende de volledige levensduur van het toestel (HSM Lifetime Warranty). Een uitzondering vormen daarbij de papiervernietigers met snijbreedte 0,78x11 mm. Slijtage, schade door ondeskundige behandeling en ingrepen door derden vallen niet onder de garantie. De intrekrollen van de papiercassette zijn sltijtageonderdelen.


HSM garandeert de levering van reserveonderdelen tot 10 jaar na einde van de productie van dit model.

3 Overzicht

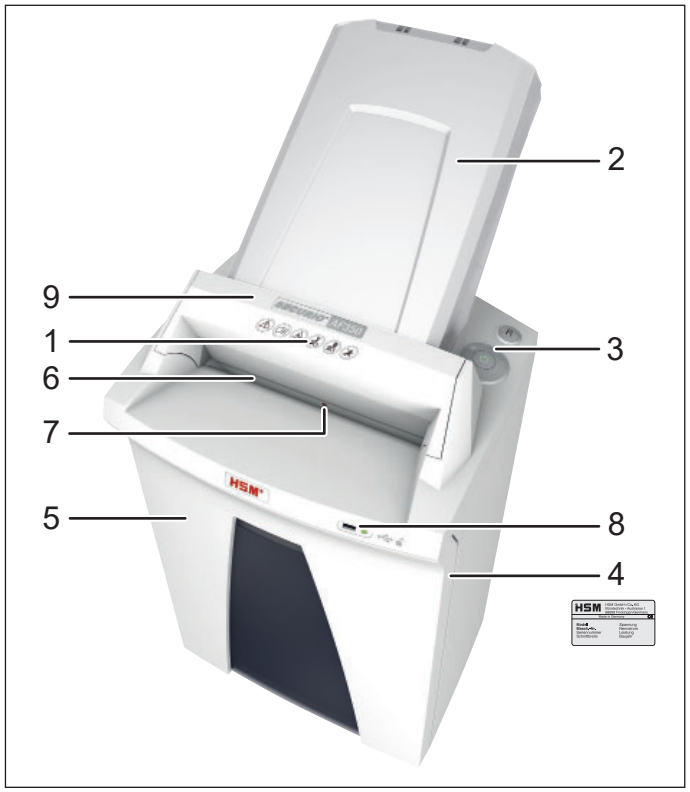

1 Veiligheidsadviezen
2 Papiercassette, Autofeed-magazijn
3 Bedienings- en weergave-eenheid
4 Typeplaatje
5 Snijgoedbak
6 Toevoeropening
7 Fotocel
8 USB-bus
9 Veiligheidselement

Bedienings- en weergave-elementen

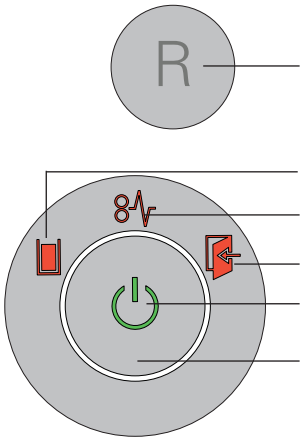

Omkeertoets

Weergaven:

Bak vol
Snijwerk geblokkeerd
Opvangbak of veiligheidselement open
Gebruiksklaar

Bedieningstoets

4 Inbedrijfstelling

WAARSCHUWING


Gevaarlijke netspanning!

Foute omgang met de machine kan tot elektrische schokken leiden.

– Gebruik het toestel alleen in droge binnenruimtes. Gebruik het nooit in vochtige ruimtes of in de regen.
– Houd het toestel, de netstekker en het netsnoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken. De ventilatiesleuven moeten vrij zijn en er moet een afstand van min. 5 cm tot de wand en tot meubels in acht worden genomen.
– Zorg ervoor dat de netstekker makkelijk bereikbaar is.
– Controleer voor het insteken van de netstekker of de spanning en de frequentie van uw stroomnet met de gegevens op het typeplaatje overeenstemmen.

Monteer de papiercassette:

- Klap het veiligheidselement naar voren.
- De papiercassette is in een afzonderlijke doos verpakt. Verwijder de cassette.

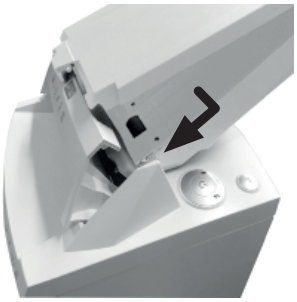

Open het deksel van de papiercassette iets, plaats de cassette in de geleiding en druk deze naar onderen tot de cassette vastklikt.

- Sluit het deksel van de papiercassette en klap het veiligheidselement weer naar achteren.
- Sluit de geleverde netkabel aan op de achterkant van de papiervernietiger en steek de stekker in een correct gemonteerde contactdoos.

5 Bediening

Papiervernietiger inschakelen

- Netschakelaar aan de achterzijde van de papiervernietiger op „I” zetten.
- Druk op de bedieningstoets.

➤ Weergave „Gebruiksklaar” brandt.

Papier vernietigen

U kunt papier vernietigen, door het direct in de toevoeropening in te voeren of door de automatische intrek te gebruiken. Tijdens de autofeed-stapelverwerking kunnen papier of cd’s handmatig worden toegevoerd.

1. Papier direct in de toevoeropening invoeren



Bij papiertoevoer start de fotocel het snijwerk automatisch.

➤ 2 s nadat de fotocel in de papiertoevoer-opening weer vrij is, wordt het snijwerk automatisch uitgeschakeld en gaat de papiervernietiger in stand-by.

2. Papier automatisch via de papiercassette toevoeren

De papiervernietiger is met een automatische toevoerinrichting (Autofeed) uitgerust, die tot 350 vellen papier kan opnemen. De verslijtbare papiercassette verhindert onbevoegde toegang tot de te vernietigen documenten tijdens het vernietigen. Als het vernietigen is voltooid gaat de machine weer in stand-by.



WAARSCHUWING
Gevaar voor verwondingen!





De intrek-assen in de papiercassette draaien tijdens het vernietigen ook als het deksel is geopend. Houd lange haren, losse kleding, stropdassen, sjaals, halskettingen en armbanden etc. niet in de buurt van de assen.

Papier in de cassette leggen



Klap het veiligheidselement naar voren (1) en open het deksel van de papiercassette (2).


Aanwijzing

De klep is ontgrendeld als zich geen papier in de cassette bevindt.

➤ Weergave „Opvangbak of veiligheidselement open” brandt.

• Leg het te vernietigen papier (max. 350 vellen, 80 g/m²) in de cassette.

• Voor optimaal intrekken, het papier voor het inleggen een keer uitwaaieren.

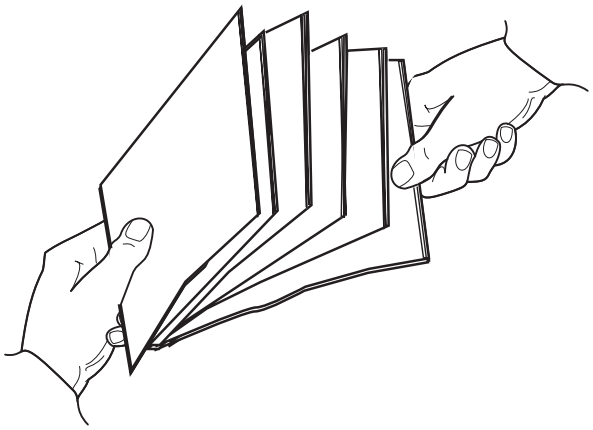

LET OP: Het papier mag geen paperclips of nietjes bevatten.

• Sluit het deksel en klap het veiligheidselement weer naar achteren.


➤ Weergave „Opvangbak of veiligheidselement open” gaat uit.

➤ Het snijwerk start.

Papiercassette vergrendelen

Uw sleutel voor de papiercassette is de meegeleverde USB-stick of elke andere in de handel verkrijgbare USB-stick.

Nadat u het te vernietigen papier in de cassette heeft gelegd kunt u de cassette vergrendelen.

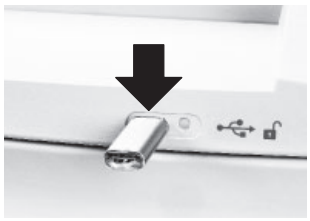

Steek de USB-stick in de bus aan de voorkant van de papiervernietiger.

➤ Na het uitrekken van de USB-stick wordt het deksel van de papiercassette vergrendeld.
De documenten zijn beveiligd tegen onbevoegde toegang. De papiervernietiger start pas, als de USB-stick is uitgetrokken.

Op de USB-stick werd tijdens het vergrendelen door de elektronische besturing van de papiervernietiger een bestand met een toevalscode geschreven. Daarom kan deze stick ook alleen voor het openen van de cassette **van deze** papiervernietiger worden gebruikt.


Aanwijzing
Bij elke vergrendeling wordt de toevalscode op de stick overschreven. Gebruik de stick daarom pas op een andere AF350-papiervernietiger, als de papiercassette leeg of ontgrendeld is.

U kunt naast de meegeleverde stick ook een andere in de handel verkrijgbare USB-stick gebruiken.
Als de voor het vergrendelen gebruikte stick niet meer beschikbaar is of defect is en de cassette niet meer kan worden geopend, neem dan contact op met onze klantendienst.

Aanwijzing
Nadat al het papier uit de cassette is vernietigd, wordt de vergrendeling automatisch geopend, ook als geen USB-stick is ingestoken.

Om meer papier in te leggen of een papieropstopping te verhelpen, kan de papiercassette tijdens het vernietigen worden geopend.

- Steek de stick in de USB-bus om de cassette te ontgrendelen.
- Klap het veiligheidselement naar voren en open het deksel van de papiercassette.

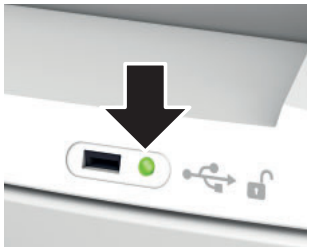

De LED-indicatie naast de USB-bus informeert over de status van de papiercassette:

LED-indicatie	Toestand
Groen continu licht	Cassette is met papier gevuld, kan echter worden geopend.
Rood knipperlicht	USB-stick is ingestoken, cassette wordt vergrendeld.
Rood continu licht	Cassette is met papier gevuld en vergrendeld.
Groen knipperlicht	USB-stick is ingestoken, cassette wordt ontgrendeld.
LED brandt niet	Cassette bevat geen papier en kan worden geopend.

Vernietigen van cd's en creditcards

CD's alleen in de snijgrootte 4,5x30 mm, creditcards alleen in de snijgrootten 4,5x30 mm en 1,9x15 mm

WAARSCHUWING
Gevaar voor verwondingen door splinters!

Afhankelijk van het soort materiaal kunnen bij het vernietigen van cd's splinters uit het snijwerk schieten en oogletsel tot gevolg hebben.

- Draag daarom een veiligheidsbril.



- Voer altijd slechts een cd/dvd of kaart in het midden van de toevoeropening. Voer deze materialen niet toe via de papiercassette.



Aanwijzing:
Om het geshredderde materiaal te scheiden naar soort, kunt u bij machines met snijgrootte 4,5x30 mm de meegeleverde cd-zak gebruiken.

Neem het milieu in acht en voer de verschillende materialen gescheiden af.

Papiervernietiger uitschakelen

- Druk op de bedieningstoets.
- ➤ Weergave „Gebruiksklaar" gaat uit.
- Netschakelaar aan de achterzijde van de papiervernietiger op „0" zetten.

Andere functiemodi

- **Continumodus**

Gebruik: vernietiging van grote hoeveelheden papier
Functie: snijwerk loopt ononderbroken. Als er 2 min geen materiaal wordt toegevoerd, schakelt het snijwerk uit en de gaat de papiervernietiger in stand-by.
Start: Druk minimaal 4 seconden op de aan/uit-knop.
Voortijdig afbreken: Druk op de aan/uit-toets.

- **Stand-bymodus**

Functie: 2 minuten na de laatste papiertoevoer worden alle onnodige verbruikers automatisch uitgeschakeld.
De weergave "Gebruiksklaar" gaat met regelmatige intervallen kort uit.
Bij papiertoevoer start de papiervernietiger automatisch op.

6 Verhelpen van storingen

Weer-gave	Storing	Storing verhelpen
-	Motor loopt voortdurend zonder papier uit het magazijn naar binnen te trekken.	Papierophoping in het autofeed-magazijn Oorzaak zijn meestal metalen delen in de papierstapel. • Indien de cassette vergrendeld is, de stick in de USB-bus steken. • Klap het veiligheidselement naar voren en open het deksel van de papiercassette. • Verwijder de metalen delen uit het papier en leg de stapel er opnieuw in.
 brandt continu	Vastgelopen papier	U heeft te veel papier in een keer toegevoerd. ➤ Het snijwerk loopt enkele seconden achteruit en schuift het papier eruit. • Druk eventueel nog op de omkeertoets „R” om de papierstapel te verwijderen. • Halveer de papierstapel. • Voer het papier na elkaar in.
	Motor loopt niet.	➤ De papierstapel in het autofeed-magazijn bestaat langer dan 2 minuten. Fouten verhelpen, zie boven. ➤ Indien de motor voortdurend loopt, omdat bijvoorbeeld de fotocel in de toevoersleuf door papierdelen of permanent onderbroken is, wordt deze na 60 minuten uitgeschakeld.
	Overbelasting	• De motor werd overbelast. Laat de papiervernietiger voor een nieuwe ingebruikname ca. 15 – 20 min. afkoelen.
Knipperlicht	Algemene storingsindicatie	• Tijdens de papiervernietiging is een fout opgetreden. Trek het papier uit de invoergleuf, zodat de fotocel vrij is.
	Snijgoedbak vol	• Leeg de snijgoedbak. ***Aanwijzing*** Als u voor het verwijderen van de bak de omkeertoets kort indrukt, wordt een deel van het snijgoed in het snijwerk teruggetrokken en valt niet in de binnenkant van de papiervernietiger.
	Opvangbak of veiligheidselement open	• Zet de snijgoedbak juist in de onderkast. • Klap het veiligheidselement weer naar achteren.

7 Reiniging en onderhoud




WAARSCHUWING

Gevaarlijke netspanning!



Foute omgang met de machine kan tot elektrische schokken leiden.

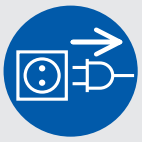

Schakel de papiervernietiger voor verplaatsen of reinigen uit en trek de stekker uit het stopcontact.



Servicewerkzaamheden, die met het verwijderen van behuizingsafdekkingen zijn verbonden, mogen alleen door de HSM-klantenservice en service-technici van onze dealers worden uitgevoerd. Klantendienstadressen zie pagina 276.

De papiervernietiger mag enkel met een zachte doek en een milde zeepwateroplossing schoongemaakt worden. Daarbij geen water in het toestel laten binnendringen.




Bij verminderde snijcapaciteit, geluidsontwikkeling of na het legen van de snijgoedbak moet u het snijwerk insmeren met olie. Gebruik daarvoor enkel speciale snijblokolie van HSM:

- Spuit de speciale olie door de papiertoevoer over de volledige breedte van de snijassen.
- Laat het snijwerk zonder papiertoevoer ca. 10 s in de permanente modus lopen.

➤ Papieropstopping en snippers worden verwijderd.

Als het papier uit de papiervernietiger van het snijwerk niet meer goed wordt toegevoerd, dan zijn de intrek-assen versleten en moeten worden vervangen. Hiervoor is een vervangingsset verkrijgbaar. Neem contact op met onze klantendienst.

8 Afvoer / recycling

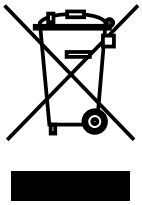

Oude elektrische en elektronisch apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen, maar voor een deel ook schadelijke stoffen, die nodig waren voor een goede en veilige werking van het apparaat. Wanneer deze op een verkeerde wijze worden afgevoerd of gehanteerd kan dat gevaarlijk zijn voor de gezondheid van mensen en schade toebrengen aan het milieu. Gooi oude apparaten nooit bij het restafval. Houdt u zich aan de geldende voorschriften en maak gebruik van de verzamelpunten voor teruggave en hergebruik van oude elektrische en elektronische apparaten. Zorg er ook voor dat alle verpakkingsmaterialen terechtkomen op de daarvoor bestemde verzamelpunten, waar ze op milieuvriendelijke wijze kunnen worden verwerkt.

9 Leveringsomvang

- Papiervernietiger in doos verpakt
- Netaansluitleiding
- 5 opvangzakken
- 1 cd-zak voor machines met snijbreedte 4,5x30 mm
- 1 fles snijblok speciaal olie (50 ml)
- 1 USB-stick
- Gebruiksaanwijzing

Toebehoren (niet meegeleverd)

- 10 opvangzakken bestelnr. 1.661.995.150
- Fles snijblok speciaal olie (250 ml) bestelnr. 1.235.997.403

Klantendienstadressen zie pagina 276.

10 Technische specificaties

Vernietigingswijze		Snippers		
Snijgrootte (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Veiligheidsniveau DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Snijcapaciteit* (vel), DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Gewicht (kg)		20,6	20,4	20,5
Doorloopsnelheid		65 mm/s		
Invoerbreedte		240 mm		
Aansluiting		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Opgenomen vermogen bij max. aantal vellen		610 W		
Energieverbruik in gereedheidsmodus		< 2 Wh		
Bedrijfsmodus		Continubedrijf		
Omgevingsvoorwaarden tijdens het gebruik: Temperatuur Relatieve luchtvochtigheid Hoogte boven normaal nulpunt		-10 °C tot +25 °C max. 90 %, niet condenserend max. 2.000 m		
Afmetingen B x D x H (mm)		395 x 435 x 837		
Volume van de snijgoedbak		35 l		
Emissiegeluidsdrukniveau (Stationair)		56 dB(A)		
A-gewogen geluidsvermogensniveau (LWAd bij onbelast bedrijf)		67,3 dB		

* Het max. aantal vellen (DIN A4, 70 g/m² resp. 80 g/m²), in de lengte aangevoerd, dat in een doorgang gesneden wordt. De bepaling van de aangegeven vermogensgegevens vindt plaats met een nieuw geolied snijwerk en koude motor en met een spanning van 230 V / 50 Hz of 120 V / 60 Hz. Een zwakkere netspanning of een andere netfrequentie dan opgegeven, kan leiden tot een geringere capaciteit en tot verhoogde geluiden tijdens de werking. Afhankelijk van de structuur en eigenschappen van het papier en het soort invoer kan de vellencapaciteit afwijken.

CE

De papiervernietiger voldoet aan de geldende harmonisatiewetgeving van de EU:

- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

De EU-conformiteitsverklaring kan bij de fabrikant worden aangevraagd.

1 Symbolforklaring og sikkerhedshenvisninger

Sikkerheds- og advarselshenvisninger angiver situationer, hvor der kan forekomme person- eller materielle skader, og angiver foranstaltninger til forebyggelse af faren.

Faretegnet ⚠ med signalordet **ADVARSEL** og tekst med grå baggrund advarer dig mod alvorlige til livsfarlige kvæstelser.

VIGTIGT
henviser til mulige materielle skader.

Bemærk
angiver oplysninger om en effektiv drift af maskinen uden risiko for fare.

Sikkerhedsinstruktioner



Læs driftsvejledningen før idriftsætning af maskinen, opbevar den til senere brug, og videregiv vejledningen til senere brugere. Overhold alle sikkerhedshenvisninger, der er placeret på makulatoren.



Fare for kvæstelser på grund af skarpe knive!

Grib aldrig ind i spalten på papirtilførslens åbning.



Fare for kvæstelser på grund af indtrækning!



Før ikke langt hår, løstsiddende tøj, slips, tørklæder, halskæder, armbånd osv. hen i nærheden af tilførselsåbningen. Makulér ikke materiale, som har tendens til at danne løkker, f.eks. bånd, sammensnøringer, blød plasticfolie.



Fare for børn og andre personer!



Maskinen må ikke anvendes af personer (inkl. børn under 14 år) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller uden erfaring og/eller uden viden, med mindre de er under opsyn af person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller af vedkommende får anvisninger om, hvordan apparatet skal anvendes. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

Lad ikke makulatoren være tændt uden opsyn.


Fare på grund af elektrisk strøm



Farlig netspænding!

Forkert omgang med maskinen kan medfører elektrisk stød.

– Kontrollér regelmæssigt apparatet og kablet for skader.

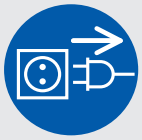

Sluk makulatoren, hvis den er beskadiget eller ikke fungerer korrekt, samt før den flyttes eller rengøres, og træk netstikket ud.

– Undgå, at der trænger vand ind i makulatoren. Dyb hverken netkablet eller netstikket i vand. Tag aldrig fat i netstikket med fugtige hænder.
– Træk aldrig netstikket ud af stikdåsen med ledningen, men tag altid fat i netstikket.

2 Anvendelse i overensstemmelse med formålet, garanti

Tag materialebeholderen ud, og se på typeskiltet på skærehovedet (se punkt 4 Oversigt), hvilken snitbredde og netspænding din makulator er dimensioneret til. Vær opmærksom på de pågældende punkter i driftsvejledningen.

Makulatoren er udelukkende beregnet til at tilintetgøre papir. Afhængigt af skæretypen kan der derudover tilintetgøres små mængder af følgende materialer:


Snitstørrelse (mm)	4,5x30	1,9x15
Kreditkort	•	•
CD'er	•	

Tilfør ikke dette materiale via papirkassetten. Det robuste drev tåler kontakt med hæfteklammer og clips. Det er kun ved anvendelse af tilførselsanordningen, at papiret ikke må indeholde clips. Papiret i autofeed-magasinet må ikke indeholde clips.

Garantitiden for makulatoren er på 3 år. Uafhængigt af garantiydelsen gælder der en garanti for HSM makulatorernes skæreaksler af fuldstål i hele apparatets levetid (HSM Lifetime Warranty). Undtaget herfra er makulatorerne med en snitbredde på 0,78x11 mm. Slid, skader på grund af ukorrekt brug samt indgreb fra tredje part falder hverken under garantiydelsen eller garantien. Papirkassettens indtræksruller er sliddele.


HSM garanterer leveringen af reservedele i op til 10 år, efter denne model ikke længere produceres.

3 Oversigt

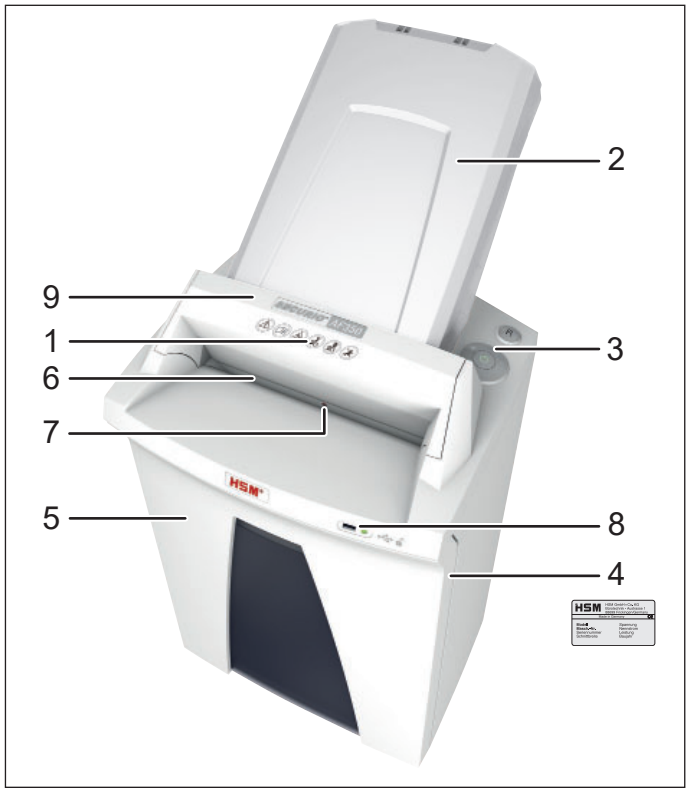

1 Sikkerhedshenvisninger
2 Papirkassette, Autofeed-magasin
3 Betjenings- og displayenhed
4 Typeskilt
5 Materialebeholder
6 Tilførselsåbning
7 Fotocelle
8 USB-stik
9 Sikkerhedselement

Betjenings- og displayelementer

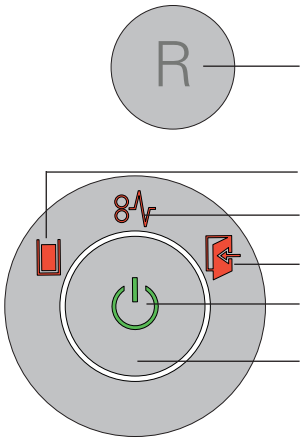

Reverseringstast

Visninger:

Beholder fuld

Skæreværk blokeret

Beholder eller sikkerhedselement åbnet

Driftsklar

Betjeningstast

4 Idriftsættelse

ADVARSEL


Farlig netspænding!

Forkert omgang med maskinen kan medfører elektrisk stød.

– Anvend kun apparatet i tørre indendørs rum. Anvend det aldrig i fugtige rum eller i regn.
– Hold apparatet, netstikket og netkablet væk fra åben ild og varme flader. Ventilationsåbningerne skal være fri, og der skal overholdes en afstand til væggen eller til møbler på min. 5 cm.
– Sørg for, at det er nemt at nå netstikket.
– Kontrollér, at strømnettets spænding og frekvens svarer til oplysningerne på typeskiltet, før netstikket sættes i.

Montering af papirkassetten:

- Klap sikkerhedselementet frem.
- Papirkassetten er emballeret i en separat papkasse. Tag kassetten ud.

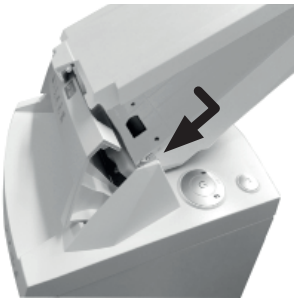

Åbn papirkassettens låg lidt, sæt kassetten ind i føringen, og tryk den ned, indtil kassetten går i indgreb.

- Luk papirkassettens låg, og klap igen sikkerhedselementet bagud.
- Tilslut det leverede netkabel på bagsiden af makulatoren, og sæt netstikket i en korrekt installeret stikdåse.

5 Betjening

Tilkobling af makulatoren

- Netafbryderen på bagsiden af makuleringsmaskinen stilles på “I”.
- Tryk på betjeningstasten.

➤ Visningen „Driftsklar“ lyser.

Makulering af papir

Du kan makulere papir ved at føre det direkte ind i tilførselsåbningen eller anvende det automatiske indtræk. Under autofeed-stabelbearbejdningen er det muligt at tilføre papir eller cd’er manuelt.

1. Før papir direkte ind i tilførselsåbningen



Når der tilføres papir, starter fotocellen automatisk skæreværket.

➤ 2 sek. efter at fotocellen i papirtilførselsåbningen igen er fri, frakobles skæreværket automatisk, og makulatoren skifter til standby.

2. Tilfør papir automatisk via papirkassetten

Makulatoren er udstyret med en automatisk tilførselsanordning (autofeed), der kan rumme op til ark papir. Den aflåselige papirkassette forhindrer uvedkommendes adgang til dokumenterne, der skal makuleres, under makuleringen. Når makuleringen er afsluttet, skifter maskinen igen til standby.



ADVARSEL

Fare for kvæstelser!





Indtræksrullerne i papirkassetten kører også under makuleringen, når dækslet er åbnet. Før ikke langt hår, løstsiddende tøj, slips, tørklæder, halskæder, armbånd osv. hen i nærheden af rullerne.

Ilægning af papir i kassetten



Klap sikkerhedselementet frem (1), og åbn papirkassettens låg (2).


Bemærk

Klappen er låst op, når der ikke befinder sig papir i kassetten.

➤ Visning „Beholder eller sikkerhedselement åbnet“ lyser.

• Læg papiret, der skal makuleres (maks. 350 ark, 80 g/m²) i kassetten.

• Bladr kort papiret igennem, før det lægges i kassetten, så indtrækningen er optimal.

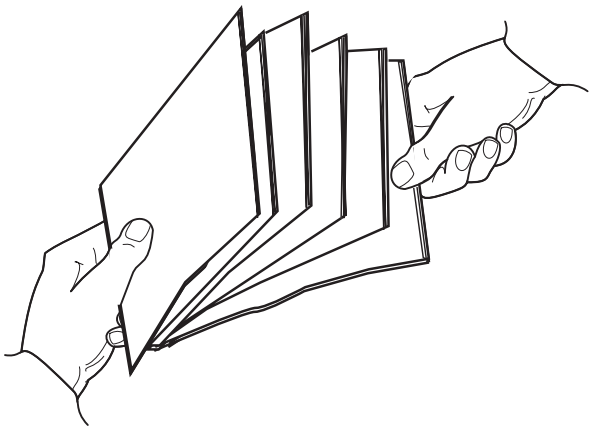

VIGTIGT: Papiret må ikke indeholde clips eller hæfteklammer.

• Luk låget, og klap igen sikkerhedselementet bagud.


➤ Visning „Beholder eller sikkerhedselement åbnet“ slukker.

➤ Skæreværket starter.

Låsning af papirkasetten

Din kode til papirkassetten er det medleverede USB-stik eller ethvert andet almindeligt USB-stik.

Når du har lagt papiret, der skal makuleres i kassetten, kan du låse kassetten.

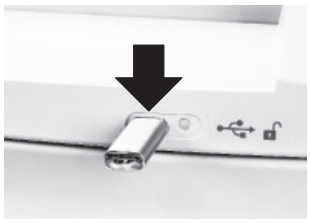

Sæt USB-stikket i porten på makulatorens forside.

➤ Når USB-stikket trækkes ud, låses papirkassettens låg.
Dokumenterne er beskyttet mod uvedkommendes adgang. Makulatoren starter først, når USB-stikket er trukket ud.

På USB-stikket skrev makulatorens elektroniske styring en fil med et tilfældig tal, da der blev låst. Derfor kan dette stik også kun anvendes til at åbne kassetten i **denne** makulator.


Bemærk
Hver låsning overskriver det tilfældige tal, der er gemt på stikket. Anvend derfor først stikket på en anden AF350-makulator, når papirkassetten er tom eller låst.

Ud over det medleverede stik kan du også anvende andre almindelige USB-stik. Kontakt vores kundeservice, hvis stikket, der anvendes til at låse, ikke længere er tilgængeligt eller er defekt og kassetten ikke længere kan åbnes.

Bemærk
Når alt papiret i kassetten er makuleret, åbnes låsen automatisk, selv om der ikke er sat et USB-stik i.

For at lægge mere papir i eller fjerne et papirstop kan du også åbne papirkassetten under makuleringen.

- Sæt stikket i USB-porten for at låse kassetten op.
- Klap sikkerhedselementet frem, og åbn papirkassettens låg.

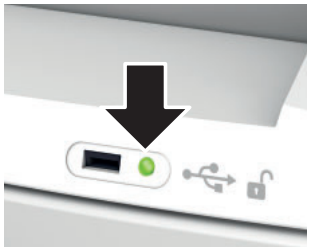

Lysdiodevisningen ved siden af USB-porten informerer dig om papirkassettens status:

Lysdiodevisning	Tilstand
Lyser konstant grønt	Kassetten er fyldt med papir, men kan åbnes.
Blinker rødt	USB-stikket er sat i, kassetten låses.
Lyser konstant rødt	Kassetten er fyldt med papir og låst.
Blinker grønt	USB-stikket er sat i, kassetten låses op.
Lysdioden lyser ikke	Kassetten indeholder ikke papir og kan åbnes.

Makulering af cd'er og kreditkort

Cd'er kun i snitstørrelsen 4,5x30 mm, kreditkort kun i snitstørrelserne 4,5x30 mm og 1,9x15 mm

ADVARSEL
Fare for kvæstelser på grund af splinter!



Afhængigt af materialetypen kan der slynges splinter ud af skæreværket, som kan medføre øjenskader, når der makuleres cd'er.

- Bær beskyttelsesbriller.



- Før altid kun en cd/dvd eller et kort ind i midten af tilførselsåbningen.
  Tilfør ikke disse materialer via papirkassetten.



Bemærk:
Af hensyn til en rensorteret adskillelse af det makulerede materiale kan den vedlagte cd-pose anvendes ved maskiner med snitstørrelse 4,5x30 mm.

Vis hensyn til miljøet, og bortskaf de forskellige materialer separat.

Frakobling af makulatoren

- Tryk på betjeningstasten.

➤ Visningen „Driftsklar" slukker.

- Netafbryderen på bagsiden af makuleringsmaskinen stilles på „0".

Yderligere funktionsmodi

- **Permanent-modus**

Anvendelse: Makulering af større mængder papir
Funktion: Skæreværket kører uafbrudt. Hvis der ikke tilføres materiale i 2 min., frakobles skæreværket, og makulatoren skifter til standby.
Start: Tryk på tænd/sluk-tasten i mindst 4 sekunder.
Afbrydelse før tid: Tryk på tænd/sluk-tasten.

- **Standby-modus**

Funktion: 2 minutter efter den sidste papirtilførsel frakobles alle unødige forbrugere automatisk.
Visning "Standby" forsvinger i kort tid med regelmæssige mellemrum.
Ved papirtilførsel starter makulatoren automatisk.

6 Udbedring af fejl

Visning	Fejl	Udbedring af fejl
-	Motoren kører konstant uden at trække papir ud af magasinet.	Papirstop i autofeed-magasinet Årsagen er mest clips i papirstablen. • Hvis kassetten er låst, skal du sætte stikket i USB-porten. • Klap sikkerhedselementet frem (1), og åbn papirkassettens låg. • Fjern clipsene fra papiret, og læg stablen i igen.
 Lyser konstant	Papirstop	De har tilført for meget papir på én gang. ➤ Skæreværket kører baglæns et par sekunder og skubber papiret ud. • Tryk evt. også på reverseringstasten „R“ for at tage papirstablen ud. • Halvér papirstablen. • Før papiret ind stykke for stykke.
	Motoren kører ikke.	➤ Papirstoppet i autofeed-magasinet findes i mere end 2 minutter. Udbedring af fejl, se ovenfor. ➤ Hvis motoren kører konstant, fordi fotocellen i tilførselsåbningen f.eks. er afbrudt af papirpartikler eller støv, frakobles den efter 60 minutter.
	Overbelastning	• Motoren blev overbelastet. Lad makulatoren køle af i ca. 15 – 20 min., før den tages i drift igen.
Blinkende lys	Generel fejlvisning	• Der er optrådt en fejl under papirmakuleringen. Træk papiret ud af indføringsslidsen, så fotocellen ikke blokeres.
	Materialebeholder fuld	• Tøm materialebeholderen. ***Bemærk*** Hvis der trykkes kortvarigt på reserveringstasten, før beholderen tages ud, trækkes en del af materialet tilbage ind i skæreværket og falder ikke ned i makulatorens indvendige rum.
	Beholder eller sikkerhedselement åbnet	• Sæt materialebeholderen rigtigt ind i underskabet. • Klap sikkerhedselementet bagud.

7 Rengøring og vedligeholdelse

ADVARSEL

Farlig netspænding!

Forkert omgang med maskinen kan medfører elektrisk stød.

Sluk makulatoren, og træk netstikket ud, før den flyttes eller gøres rent.

Servicearbejder, som er forbundet med fjernelse af husafdækninger, må kun udføres af HSM-kundeservice og service-teknikere fra vores samarbejdspartnere. Kundeserviceadresser se side 276.

Rengør kun makulatoren med en blød klud og en mild sæbevandsopløsning. I den forbindelse må der ikke trænge vand ind i apparatet.



Smør skæreværket med olie, hvis skæreeffekten aftager, der opstår støj, og når materialebeholderen er blevet tømt.

Anvend kun HSM-skæreblokspecialolie:

- Sprøjt specialolien på skæreakslerne i hele bredden gennem papirtilførslen.
- Lad skæreværket køre uden papirtilførsel ca. 10 sek. i permanent modus.

➤ Papirstøv og partikler løsnes.

Hvis papiret ikke længere tilføres skæreværket sikkert fra kassetten, er indtræksrullerne slidte og skal udskiftes. Hertil tilbyder vi et udskiftningssæt. Kontakt vores kundeservice.

8 Bortskaffelse / recycling

Gamle elektriske og elektroniske apparater indeholder ofte værdifulde materialer, men til dels også skadelige stoffer, der var nødvendige for funktionen og sikkerheden. Ved forkert bortskaffelse eller håndtering kan de være farlige for menneskers sundhed og miljøet. Bortskaf aldrig gamle apparater med restaffaldet. Overhold de aktuelt gældende forskrifter, og anvend samlesteder til tilbagelevering og genanvendelse af gamle elektriske og elektroniske apparater. Bortskaf også alle emballeringsmaterialer på en miljøvenlig måde.

9 Leverance

- Makuleringsmaskinen er indpakket i kasse færdig for tilslutning
- Nettilslutningsledning
- 5 sidefoldeposer
- 1 cd-pose til maskiner med snitbredde 4,5x30 mm
- 1 flaske skæreblok-specialolie (50 ml)
- 1 USB-stik
- Brugsvejledning

Tilbehør (ikke indeholdt i leveringsomfanget)

- 10 sidefoldeposer, best.nr. 1.661.995.150
- Flaske skæreblok-specialolie (250 ml) best.nr. 1.235.997.403

Kundeserviceadresser se side 276.

10 Tekniske data

Skæretype		Partikelskæring		
Snitstørrelse (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Sikkerhedstrin DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Skæreeffekt* (ark), DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Vægt (kg)		20,6	20,4	20,5
Skærehastighed		65 mm/s		
Indføringsbredde		240 mm		
Tilslutning		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Strømforbrug ved maks. antal ark		610 W		
Energiforbrug i standbymods		< 2 Wh		
Driftsart		Konstant drift		
Omgivelsesbetingelser under driften: Temperatur Relativ luftfugtighed Højde over havets overflade		 -10 °C til +25 °C Maks. 90 %, ikke-kondenserende Maks. 2.000 m		
Mål B x D x H (mm)		395 x 435 x 837		
Volumen på affaldsbeholderen		35 l		
Emissionslydtrykniveau (tomgang)		56 dB(A)		
A-vurderet lydeffektniveau (LWAd i tomgang)		67,3 dB		

* Det maks. antal ark (DIN A4, 70 g/m² eller 80 g/m²), tilført på langs, der kan skæres i et gennemløb. Beregningen af de anførte effektdata foretages med et nyt, smurt skæreværk og kold motor og henviser til en spænding på 230 V / 50 Hz eller 120 V / 60 Hz. En svagere netspænding eller en anden netfrekvens end angivet kan føre til en ringere arkeffekt og til forøget driftsstøj. Afhængigt af papirets struktur og egenskaber og indføringsmåden kan arkeffekten afvige.

CE

Makulatoren opfylder EUs gældende harmoniseringsforskrifter:

- Lavspændingsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU-overensstemmlseserklæringen kan bestilles hos producenten.

1 Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar

Säkerhets- och varningsanvisningar uppmärksammar dig på situationer där risk för person- och sakskador föreligger och beskriver åtgärder för att förebygga risken.

Farosymbolen ⚠ med signalordet **VARNING** och text mot grå bakgrund uppmärksammar dig på situationer där risk för svåra eller livshotande skador föreligger.

OBSERVERA
uppmärksammar dig på situationer där risk för materialskador föreligger.

Märk
Uppmärksammar dig på information om hur maskinen kan användas på ett effektivt och säkert sätt.

Säkerhetsanvisningar



Läs igenom bruksanvisningen innan maskinen används för första gången. Spara bruksanvisningen för senare bruk och överlämna den till ev. senare användare. Beakta alla säkerhetsanvisningar på dokumentförstöraren.



Risk för skador - vassa knivar!
Stick aldrig in handen i pappersöppningen.



Risk för skador – indragning!
Var försiktigt med långt hår, vida klädesplagg, slipsar, halsdukar, hals- och armband etc. – risk för indragning i inmatningsöppningen. Mata inte in något material som kan bilda slingor, t.ex. band, snören, mjuk plastfolie.





Fara för barn och andra personer!



Maskinen får inte användas av personer (inklusive barn under 14 år) som på grund av fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder eller på grund av oerfarenhet och/eller ovetande inte kan använda denna apparat på ett säkert sätt utan uppsikt eller hjälp av en ansvarig person. Håll barn under uppsikt så att de inte leker med apparaten.

Låt inte dokumentförstöraren vara påslagen utan uppsikt.


Fara på grund av elektrisk ström



Farlig nätspänning!

Felaktig användning av maskinen kan ge elektriska stötar.

– Kontrollera apparaten och kabeln regelbundet så att de inte är skadade.

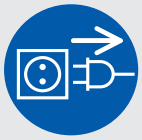

Om dokumentförstöraren uppvisar skador eller inte fungerar riktigt resp. om den ska flyttas eller rengöras: stäng av den och dra ut nätkontakten.

– Se till att det inte kommer in vatten i dokumentförstöraren, stoppa inte ner nätkabeln eller nätkontakten i vatten. Ta inte i nätkontakten med våta händer.
– Dra aldrig ut kontakten ur uttaget i sladden, fatta alltid tag i kontakten.

2 Ändamålsenlig användning, garanti

Ta bort behållaren och kontrollera på typskylten på skärhuvudet (se punkt 4 översikt) vilken skärbredd och nätspänning dokumentförstöraren är avsedd för. Observera tillämpliga punkter i bruksanvisningen.

Dokumentförstöraren är endast avsedd för papper. Beroende på skärstorlek kan den även användas för små mängder av följande material:


Skärstorlek (mm)	4,5x30	1,9x15
Kreditkort	•	•
CD-skivor	•	

Mata inte in detta material via papperskassetten.
Det robusta skärverket skadas inte av häftklammer eller gem. Endast papper utan häftklammer får matas in via den automatiska inmatningen. Papperet i magasinet för automatisk inmatning (autofeed) får inte ha några gem.

Dokumentförstöraren har 3 års garanti. Oberoende av garantin finns det en garanti för HSM dokumentförstörarens stål-knivaxlar som gäller under hela apparatens livstid (HSM Lifetime Warranty). Undantaget från detta är dokumentförstörare med en skärbredd på 0,78x11 mm. Garantin gäller inte för slitage, skador p.g.a. felaktig användning eller obehörigt ingrepp. Indragningsrullarna i papperskassetten är slitdelar.


HSM tillhandahåller reservdelar upp till 10 år efter att denna modell har slutat tillverkas.

3 Översikt

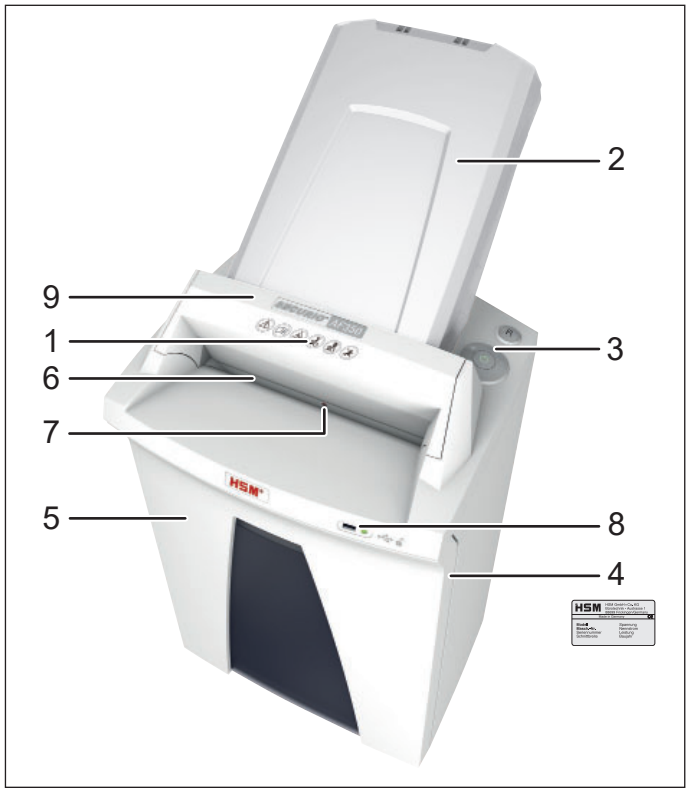

1 Säkerhetsanvisningar
2 Papperskassett, Magasin för automatisk inmatning (Autofeed)
3 Manöver- och displayenhet
4 Typskylt
5 Behållare
6 Inmatningsöppning
7 Fotocell
8 USB-uttag
9 Säkerhetsdel

Manöver- och displayelement

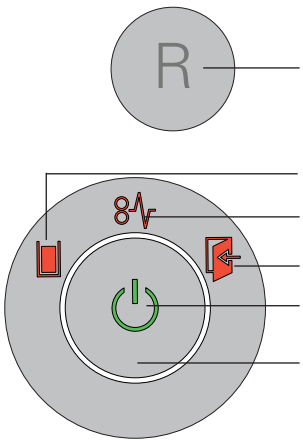

Reverseringsknapp

Symboler:

Behållare full
Skärverket blockerat
Behållare eller säkerhetsdel öppen
Driftklar

Manöverknapp

4 Idrifttagande

VARNING


Farlig nätspänning!

Felaktig användning av maskinen kan ge elektriska stötar.

– Använd endast apparaten inomhus i torra rum. Slå aldrig på den i fuktiga rum eller i regn.
– Låt inte apparaten, nätkontakten och nätkabeln komma nära öppen eld och heta ytor. Luftspringorna får inte täckas över, dokumentförstörarens avstånd till väggen eller till möbler måste vara minst 5 cm.
– Se till att nätkontakten är lätt åtkomlig.
– Kontrollera att strömnätets spänningoch frekvens stämmer överens med uppgifterna på typskylten innan nätkontakten ansluts.

Montera papperskassetten:

- Fäll säkerhetsdelen framåt.
- Papperskassetten är förpackad i en separat kartong. Ta ut kassetten.

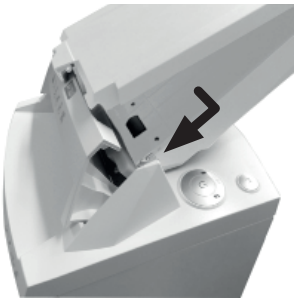

Öppna lite på locket på papperskassetten, sätt in kassetten i styrningen och tryck ned den tills den hakar fast.

- Stäng locket på papperskassetten och fäll säkerhetsdelen bakåt.
- Anslut den medföljande nätkabeln på dokumentförstörarens baksida och sätt in nätkontakten i ett korrekt installerat eluttag.

5 Handhavande

Tillslagning av dokumentförstöraren

- Ställ huvudströmbrytaren på dokumentförstörarens baksida på läget ”I”.
- Tryck på manöverknappen.

➤ Symbolen ”driftklar” lyser.

Förstöra papper

Det går att förstöra papper genom att mata in det direkt i inmatningsöppningen eller använda den automatiska inmatningen. Medan Autofeed-funktionen hanterar papper i stapeln kan man även mata in andra papper eller CD-skivor manuellt.

1. Mata in papper direkt i inmatningsöppningen



När papperet matas in startar fotocellen skärverket automatiskt.

➤ 2 sekunder efter det att fotocellen i inmatningsöppningen för papper blivit fri igen stängs skärverket av automatiskt och dokumentförstöraren kopplar över till standby.

2. Mata in papper automatiskt via papperskassetten

Dokumentförstöraren är utrustad med en automatisk inmatning (autofeed), som tar upp till 350 pappersark. Papperskassetten, som går att stänga, förhindrar obefogad åtkomst av pappersarken under skärningsförloppet. Efter avslutat arbete återgår maskinen till standbyläge.



VARNING

Risk för skador!





Indragningsrullarna i papperskassetten roterar under skärningsförloppet, även när locket är öppet. Var försiktig med långt hår, vida klädesplagg, slipsar, halsdukar, hals- och armband etc. - risk för indragning av indragningsrullarna.

Lägga in papper i kassetten



Fäll säkerhetsdelen framåt (1) och öppna locket på papperskassetten (2).


Märk

Locket är inte låst när det inte finns något papper i kassetten.

➤ Indikeringen ”Behållare eller säkerhetsdel öppen” lyser.

• Lägg in det papper (max. 350 ark, 80 g/m^2) som ska förstöras i kassetten.

• För optimal inmatning, sprid ut papperet en gång innan det läggs in i kassetten.

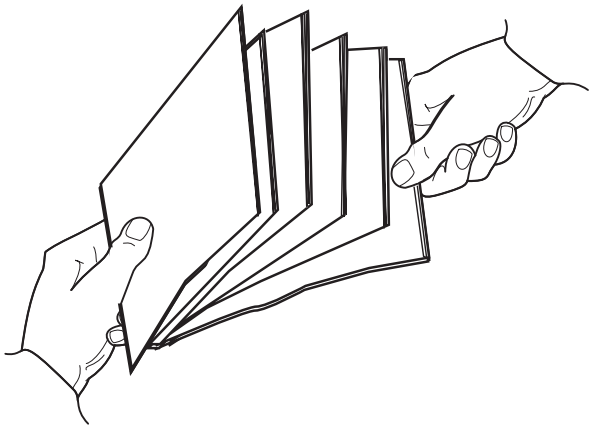

OBSERVERA: Pappret får inte innehålla häftklamrar eller gem.

• Stäng locket och fäll säkerhetsdelen bakåt.


➤ Indikeringen ”Behållare eller säkerhetsdel öppen” slocknar.

➤ Skärverket startar.

Låsa papperskassetten

Nyckeln till papperskassetten är den medföljande USB-stickan eller en annan vanlig USB-sticka.

Efter att pappret som ska förstöras har lagts in i kassetten kan kassetten låsas.

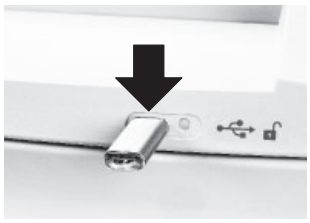

Sätt in USB-stickan i uttaget på dokumentförstörarens framsida.

➤ När USB-stickan dras ut aktiveras låset till papperskassettens lock.
Dokumenten är skyddade mot obefogad åtkomst. Dokumentförstöraren startar först när USB-stickan har dragits ut.

Dokumentförstörarens styrning sparar en fil på USB-stickan med ett slummässigt tal. Därför måste man använda samma USB-sticka för att öppna **denna** dokumentförstörare.


Märk
Vid varje ny låsning skrivs filen på USB-stickan över med ett nytt slumpmässigt tal. Vid användning av samma USB-sticka på en annan AF350-dokumentförstörare måste papperskassetten vara tom eller upplåst.

Förutom den medföljande USB-stickan kan även andra vanliga USB-stickor användas. Om USB-stickan som användes för att låsa kassetten tappas bort eller går sönder och det går inte längre att öppna kassetten, kontakta vår kundtjänst.

Märk
Efter att allt papper i kassetten har förstörts öppnas låset automatiskt, även om ingen USB-sticka sätts in.

Det går även att öppna kassetten under ett skärningsförlopp för att lägga in mer papper eller åtgärda ett pappersstopp.

- Stick in USB-stickan i uttaget för att låsa upp kassetten.
- Fäll säkerhetsdelen framåt och öppna locket på papperskassetten.

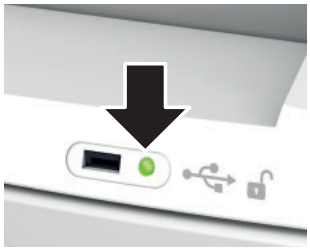

Lysdioden bredvid USB-uttaget visar statusen på papperskassetten:

Lysdiod	Status
Grönt konstant ljus	Kassetten är fylld med papper och kan öppnas.
Rött blinkande ljus	USB-stickan är ansluten, kassetten låses.
Rött konstant ljus	Kassetten är fylld med papper och låst.
Grönt blinkande ljus	USB-stickan är ansluten, kassetten låses upp.
Lysdioden lyser inte	Kassetten innehåller inget papper och kan öppnas.

Förstöring av CD-skivor och kreditkort

CD-skivor endast i skärstorlek 4,5x30 mm, kreditkort endast i skärstorlek 4,5x30 mm och 1,9x15 mm





VARNING
Risk för skador – splitter!
Beroende på material kan det bildas splitter när CD-skivor förstörs.
• Använd skyddsglasögon.



- Mata in max en CD/DVD-skiva eller ett kreditkort i mitten av inmatningsöppningen. Mata inte in dessa material via pappers-kassetten.



Märk:
För sortering av det strimlade materialet kan den medföljande CD-säcken användas för maskiner med skär-storlek 4,5x30 mm.

Värna miljön och återvinn de olika materia-len åtskilt.

Frånslagning av dokumentförstöraren

- Tryck på manöverknappen.
➤ Symbolen ”driftklar” slocknar.
- Ställ huvudströmbrytaren på dokument-förstörarens baksida på läget „0“.

Ytterligare funktionslägen

- **Kontinuerlig körning**

Användning: förstöring av stora mängder papper
Funktion: skärverket går oavbrutet.
Om det går 2 minuter utan att något mate-rial matas in stängs skärverket av och dokumentförstöraren kopplar över till standby.
Start: tryck minst 4 sekunder på på/av-knap-pen.
Avbryta i förtid: tryck på på/av-knappen.

- **Stand by-läge**

Funktion: 2 minuter efter den sista pappers-inmatningen stängs alla onödiga förbrukare av automatiskt.
Indikeringen ”driftklar” slocknar regelbundet kortvarigt.
När papperet matas in startar dokumentför-störaren automatiskt.

6 Störningsåtgärd

Symbol	Störning	Åtgärd
-	Motorn är igång hela tiden utan att dra in papper från magasinet.	Papperstrassel i magasinet för automatisk inmatning (Autofeed) Orsaken är vanligtvis häftklamrar eller gem i pappersstapeln. • Om kassetten är låst, sätt i USB-minnet i USB-uttaget. • Fäll säkerhetsdelen framåt (1) och öppna locket på papperskassetten. • Avlägsna gemen från papperen och lägg i stapeln igen.
 Lyser konstant	Pappersstopp	För mycket papper har matas in på en gång. ➤ Skärverket går ”baklänges” några sekunder och skjuter ut papperet. • Tryck vid behov på reverseringsknappen ”R” för att ta bort pappersstapeln. • Ta bort halva pappersstapeln. • Mata in pappersarken efter varandra.
	Motor går inte.	➤ Papperstrassel i magasinet för automatisk inmatning (Autofeed) varar längre än 2 minuter. Se ovan för åtgärdande av fel. ➤ Om motorn fortsätter att vara igång utan att stoppas, t.ex. om pappersartiklar eller damm ligger i vägen för fotocellen, stängs motorn av automatiskt efter 60 minuter.
	Överbelastning	• Motorn är överbelastad. Låt dokumentförstöraren svalna ca 15 – 20 minuter innan den startas igen.
Blinkande ljus	Allmänt felmeddelande	• Ett fel uppstod när papperet skulle förstöras. Dra ur papperet ur ingångsspåret så att fotocellen är fri.
	Behållaren full	• Töm behållaren. ***Märk*** Om reverseringsknappen trycks in innan behållaren tas ut dras en del av materialet in i skärverket igen och ramlar inte ner i dokumentförstöraren.
	Behållare eller säkerhetsdel öppen	• Sätt in behållaren riktigt i underskåpet. • Fäll säkerhetsdelen bakåt.

7 Rengöring och underhåll

VARNING

Farlig nätspänning!

Felaktig användning av maskinen kan ge elektriska stötar.

Stäng av dokumentförstöraren och dra ut nätkontakten innan du ställer dokumentförstöraren på en ny plats eller rengör den.

Servicearbeten som innefattar att huskåpor avlägsnas får endast utföras av HSM:s kundservice och av servicetekniker från våra partners. Kundtjänstadresser, se sidan 276.

Rengör dokumentförstöraren endast med en mjuk trasa och milt såpvatten. Det får inte komma in vatten i apparaten.



Smörj skärverket med olja om skärkapaciteten minskar, vid oljud, eller efter varje tömning av behållaren. Använd endast HSM specialolja för knivblock:

- Spruta specialoljan över hela knivaxlarnas bredd; spruta genom pappersöppningen.
- Kör skärverket i cirka 10 s. i kontinuerlig körning.

➤ Pappersdamm och partiklar lossnar.

Om pappret inte längre dras ut ur kassetten till skärverket är indragningsrullarna slitna och måste bytas ut. Vi kan leverera ett reservdelsset. Kontakta vår kundtjänst.

8 Avfallshantering / återvinning

Uttjänade elektriska och elektroniska apparater innehåller ofta, förutom värdefullt material, skadliga ämnen som var nödvändiga för apparatens funktion och säkerhet. Felaktig hantering och felaktigt omhändertagande kan leda till risker för miljö och hälsa. Släng inte uttjänade apparater i soporna. Följ gällande bestämmelser och använd insamlingsställena för återvinning av elektroniska och elektriska apparater. Ta även hand om förpackningsmaterialet på ett miljövänligt sätt.

9 Leveransomfång

- Dokumentförstörare förpackad i kartong
- Nätkabel
- 5 st sidoveckade säckar
- 1 CD-säck för maskiner med skärstorlek 4,5x30 mm
- En flaska specialolja för skärblocket l 50 ml
- 1 USB-minne
- Bruksanvisning

Tillbehör (ingår inte i leveransomfattningen)

- 10 st sidoveckade säckar
  Beställnr. 1.661.995.150
- Flaska specialolja för skärblocket l (250 ml)
  Beställnr. 1.235.997.403

Kundtjänstadresser se sidan 276.

10 Tekniska data

Fördelningssätt		Partiklar		
Skärstorlek (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Säkerhetsnivå DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Skärkapacitet* (ark), DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Vikt (kg)		20,6	20,4	20,5
Skärhastighet		65 mm/s		
Inmatningsbredd		240 mm		
Anslutning		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Effektbehov vid max. arkantal		610 W		
Energiförbrukning i standby-läge		< 2 Wh		
Driftsätt		Ständig körning		
Omgivningsförhållande för drift: Temperatur Relative luftfuktighet Höjd över havet		 -10 °C till +25 °C max. 90 %, ej kondenserande max. 2 000 m		
Mått B x D x H (mm)		395 x 435 x 837		
Behållarens volym		35 l		
Emissionsljudtrycksnivå (tomgång)		56 dB(A)		
A-vägd ljudeffektnivå (LWAd på tomgång)		67,3 dB		

* Max. antal ark (DIN A4, 70 g/m² resp. 80 g/m²), matat på längden, som kan skäras sönder under en omgång. Uppgifterna baseras på användning av ett nytt och oljat skärverk och en kall motor vid en spänning på 230 V / 50 Hz resp.120 V / 60 Hz. En svagare nätspänning eller en annan nätfrekvens än den som anges, kan medföra att ett färre antal ark kan skäras sönder och att maskinen ger upphov till mer buller. Beroende på papperets struktur och egenskaper samt vilken typ av inmatning som används, kan antalet ark som skärs sönder under en omgång variera.

CE

Dokumentförstöraren uppfyller den Europeiska unionens gällande harmoniseringslagstiftning:

- Lågspänningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU-deklaration om överensstämmelse kan beställas hos tillverkaren.

1 Symboleiden selitykset ja turvallisuusohjeet

Turvallisuus- ja varoitusohjeet koskevat tilanteita, joissa voi syntyä henkilö- tai esinevahinkoja ja niistä löytyy toimenpiteitä vaaran ehkäisemiseksi.

Varoituskolmio ⚠ ja signaalisana **VAROITUS** sekä harmaalla taustalla oleva teksti viittaavat vaikean tai hengenvaarallisen loukkaantumisen mahdollisuuteen.

HUOMIO
varoittaa mahdollisista esinevahingois.

Vihje
merkitsee tietoja koneen tehokkaasta käytöstä ilman turvariskejä.

Turvaohjeita



Lue käyttöohje ennen koneen käyttöönottoa, säilytä se tulevaa käyttöä varten ja anna se seuraavalle käyttäjälle koneen mukana.
Noudata kaikkia paperisilppuriin kiinnitettyjä turvaohjeita.



Terävät terät aiheuttavat loukkaantumisvaaran!
Älä koskaan kosketa paperinsyötön rakoa.



Loukkaantumisvaara sisäänvedosta!



Älä päästä hiuksia, löysiä vaatteita, kravatteja, huiveja, kaula- tai ranneketjuja tms. syöttöaukon lähelle. Älä silppua mitään materiaalia, jolla on taipumus muodostaa silmukoita, esim. hihnoja, naruja, kalvoja jne.



Vaaroja lapsille ja muille henkilöille!



Konetta ei saa käyttää henkilöt (mukaan lukien alle 14-vuotiaat lapset), joilla on rajoittuneet fyysiset, sensoriset tai psyykkiset kyvyt tai joiden tiedoissa ja kokemuksessa on puutteita, ellei näiden henkilöiden turvallisuutta valvo pätevä henkilö tai ellei pätevä henkilö neuvo laitteen käytössä. Lapsia tulee valvoa sen varmistamiseksi, etteivät nämä leiki laitteella.

Paperisilppuria ei saa jättää käyntiin ilman valvontaa.


Sähkövirta aiheuttaa turvallisuusriskin



Vaarallinen verkkojännite!

Koneen vääränlainen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun.

– Tarkasta laitteen ja johdon vauriot säännöllisesti.

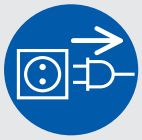

Katkaise paperisilppurista virta, jos siinä on vaurioita tai jos se toimii epäasianmukaisesti, sekä kun vaihdat sen paikkaa tai puhdistat sitä, irrota verkkopistoke.

– Vältä veden joutumista paperisilppuriin. Älä upota verkkojohtoa tai verkkopistoketta veteen. Älä koske verkkopistokkeeseen kosteilla käsillä.
– Älä koskaan irrota verkkopistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta, vaan tartu aina verkkopistokkeeseen.

2 Tarkoituksenmukainen käyttö, takuu

Ota silppusäiliö pois ja tarkista leikkauspään tyyppikilvestä (katso yleiskatsauksen kohta 4), mille leikkausleveydelle ja verkkojännitteelle paperisilppurisi on suunniteltu. Noudata käyttöohjeen vastaavia kohtia.

Paperisilppuri on tarkoitettu yksinomaan paperin tuhoamiseen.Leikkaustapaa vastaavasti laitteella voidaan tuhota myös pieniä määriä seuraavia materiaaleja:


Silpun koko (mm)	4,5x30	1,9x15
Luottokortit	•	•
CD-levyt	•	

Tätä materiaalia ei saa syöttää paperikasetin kautta.
Laitteen luja koneisto sietää niittejä ja paperiliittimiä. Automaattista syöttölaitteistoa käytettäessä paperissa ei saa olla niittejä. Automaattista syöttökasettia käytettäessä papereissa ei saa olla niittejä.

Paperisilppurin tuotevastuuaika on 3 vuotta. Tässä pätee tuotevastuusta riippumaton HSM:n paperisilppureiden teräksisiä leikkausakseleita koskeva takuu laitteen koko käyttöiän ajan (HSM Lifetime Warranty). Näistä poikkeuksen tekevät paperisilppurit, joiden leikkausleveys on 0,78x11 mm. Kulumat, vauriot, jotka johtuvat epäasianmukaisesta käytöstä tai ulkopuolisen toiminnasta eivät kuulu tuotevastuun eikä takuun piiriin. Paperikasetin sisäänvetorullat ovat kuluvia osia.


HSM takaa varaosien toimittamisen jopa 10 vuotta tämän mallin valmistuksen lopettamisen jälkeen.

3 Yleiskatsaus

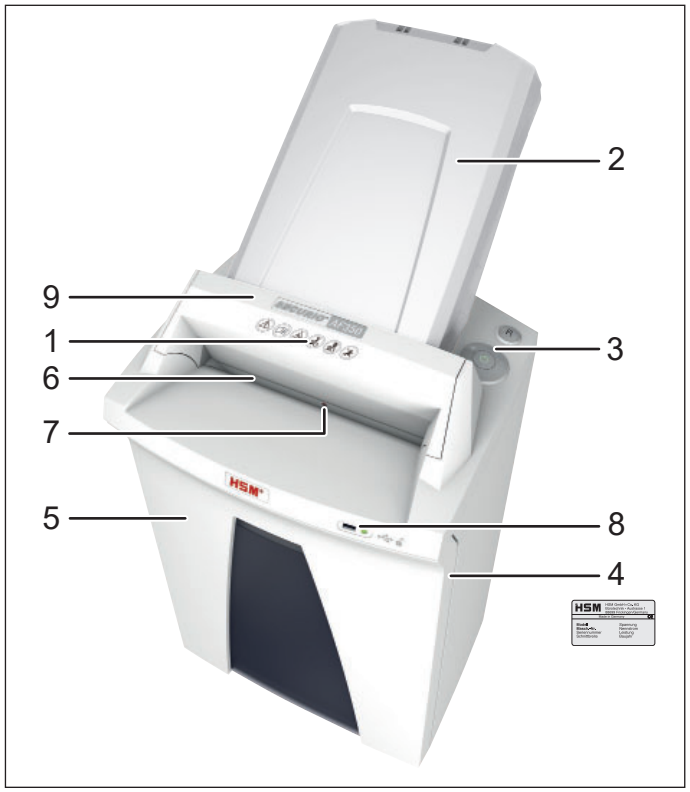

1 Turvaohjeita
2 Paperikasetti, Automaattinen syöttökasetti
3 Käyttö- ja näyttöyksikkö
4 Tyyppikilpi
5 Silppusäiliö
6 Syöttöaukko
7 Valokenno
8 USB-liitin
9 Suojaelementti

Käyttö- ja näyttölaitteet

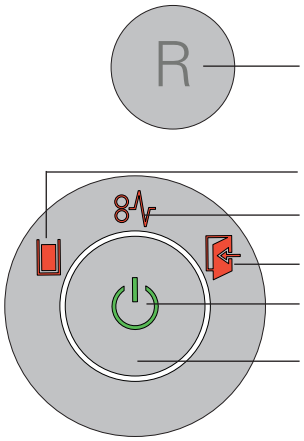

Peruutuspainike

Näytöt:

Säiliö täynnä

Leikkauskoneiston tukos

Säiliö tai turvaelementti auki

Käyttövalmis

Käyttöpainikkeet

4 Käyttöönotto

VAROITUS


Vaarallinen verkkojännite!

Koneen vääränlainen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun.

– Käytä laitetta ainoastaan kuivissa sisätiloissa. Älä käytä sitä kosteissa tiloissa tai sateessa.
– Älä vie laitetta, verkkopistoketta tai verkkojohtoa avotulen tai kuumien pintojen lähettyville. Tuuletusrakoja ei saa peittää. Rakojen ja seinän tai huonekalujen välissä täytyy olla vähintään 5 cm:n väli.
– Huomioi, että verkkopistokkeeseen pääsee helposti käsiksi.
– Tarkasta ennen verkkopistokkeen paikalleen asettamista, että sähköverkon jännite ja taajuus vastaavat tyyppikilven tietoja.

Asenna paperikasetti:

- Taita turvaelementti eteenpäin.
- Paperikasetti on pakattu erilliseen laatikkoon. Poista kasetti.

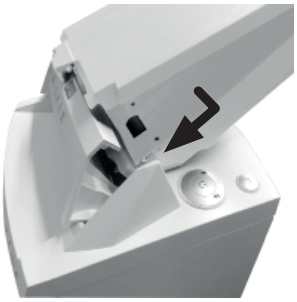

Avaa paperikasetin kantta hieman, aseta kasetti ohjaimeen ja paina sitä alaspäin, kunnes kasetti lukittuu paikalleen.

- Sulje paperikasetin kansi ja taita turvaelementti taas taaksepäin.
- Liitä toimituksessa mukana ollut verkkojohto paperisilppurin takaosaan ja työnnä verkkopistoke asianmukaisesti asennettuun pistorasiaan.

5 Käyttöönotto

Paperisilppurin käynnistys

- Paina paperinsilppurin takana oleva kytkin asentoon ”I”.
- Paina käyttöpainiketta.

➤ Näyttö ”käyttövalmis” palaa.

Paperin silppuaminen

Voit silputa paperia syöttämällä sitä suoraan syöttöaukkoon tai käyttämällä automaattista sisäänvetoa. Automaattista syöttökasettia käytettäessä on mahdollista lisäksi syöttää käsin papereita tai CD-levyjä.

1. Syötä paperia suoraan syöttöaukkoon



Syötettäessa paperia leikkauskoneiston valokenno käynnistää koneen automaattisesti.

➤ 2 s sen jälkeen, kun valokenno paperinsyöttöaukossa on jälleen vapaa, kytkeytyy leikkauskoneisto automaattisesti pois ja paperisilppuri palaa käyttövalmiuteen.

2. Syötä paperia paperikasetin kautta

Paperisilppuri on varustettu automaattisella syöttölaitteistolla (autofeed), joka voi ottaa jopa 350 arkkia paperia. Kuluva paperikasetti estää asiattoman tarttumisen silputtaviin dokumentteihin silppuamisen aikana. Silppuamisen jälkeen kone palaa jälleen valmiustilaan.



VAROITUS

Loukkaantumisvaara!

Paperikasetin sisäänvetorullat kulkevat silppuamisen aikana, vaikka kansi olisi auki. Älä päästä hiuksia, löysiä vaatteita, kravatteja, huiveja, kaula- tai ranneketjuja tms. rullien alueelle.

Paperin asettaminen kasettiin



Taita turvaelementti eteen (1) ja avaa paperikasetin kansi (2).


Vihje

Luukku on auki, jos kasetissa ei ole paperia.

➤ Näyttö ”Säiliö tai turvaelementti auki” palaa.

• Aseta silputtava paperi (kork. 350 arkkia, 80 g/m²) kasettiin.

• Sisäänveto onnistuu helpommin, kun lajittelet paperin ennen kasettiin settamista.

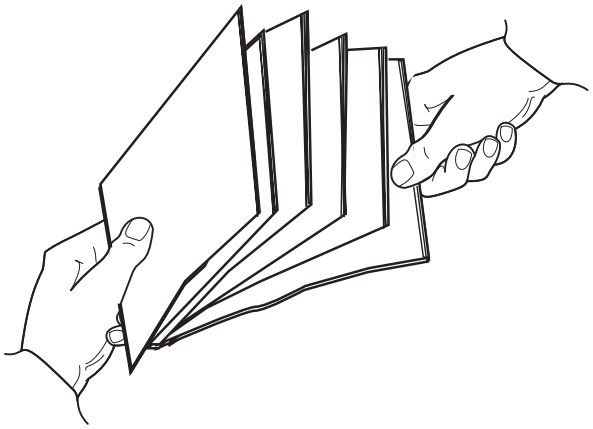

HUOMIO: Paperissa ei saa olla niittejä tai klemmareita.

• Sulje kansi ja taita turvaelementti taaksepäin.


➤ Näyttö ”Säiliö tai turvaelementti auki” sammuu.

➤ Leikkuukoneisto käynnistyy.

Paperikasetin salpaaminen

Paperikasettisi avain on toimituksessa mukana oleva USB-tikku tai joku muu tavallinen USB-tikku.

Voit salvata kasetin, kun olet asettanut silputtavan paperin kasettiin.

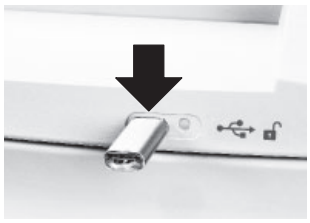

Työnnä USB-tikku paperisilppurin etupuolella olevaan liittimeen.

➤ Kun vedät USB-tikun pois, on paperikasetin kansi salvattu.
Dokumentit on suojattu asiatonta pääsyä vastaan. Paperisilppuri käynnistyy vasta, kun olet vetänyt USB-tikun pois.

Paperisilppurin elektroninen ohjaus kirjasi USB-tikulle salpaamisen yhteydessä tiedoston, jossa on satunnainen luku. Sen vuoksi **tämän** paperisilppurin avaamiseen käy ainoastaan tämä tikku.


Vihje
Jokainen salpaamiskerta korvaa tikulle kirjatun satunnaisen luvun. Käytä tikkua sen vuoksi toiseen AF350-paperisilppuriin vasta, kun paperikasetti on tyhjä tai avattu.

Voit käyttää mukana toimitetun USB-tikun sijaan myös tavallista USB-tikkua.
OTa yhteyttä asiakaspalveluumme, jos avaamiseen tarkoitettu tikku ei enää ole saatavilla tai se on rikki, eikä kasettia siis voi avata.

Vihje
Kun kaikki kasetissa ollut paperi on tuhottu, salpaus avautuu automaattisesti, vaikkei USB-tikkua työnnetty paikalleen.

Voit avata paperikasetin myös silppuamisen aikana, jos paperia on syötettävä lisää tai paperi on jumissa.

- Avaa kasetti työntämällä tikku USB-liittimeen.
- Taita turvaelementti eteen ja avaa paperikasetin kansi.

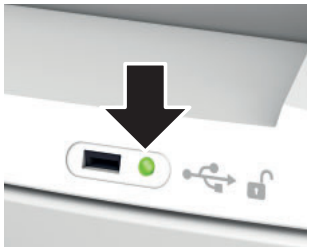

LED-näyttö USB-liittimen vieressä kertoo paperikasetin tilan.

LED-näyttö	Tila
Jatkuva vihreä valo	Kasetti on täytetty paperilla, mutta sen voi avata.
Punainen vilkkuvalo	USB-tikku on työnnetty sisään, kasetti salvataan.
Jatkuva punainen valo	Kasetti on täytetty paperilla ja salvattu.
Vihreä vilkkuvalo	USB-tikku on työnnetty sisään, kasetti avataan.
LED ei pala	Kasetissa ei ole paperia ja sen voi avata.

CD-levyjen ja luottokorttien silppuaminen

CD-levyt vain leikkauskoossa 4,5x30 mm, pankki-/luottokortit vain leikkauskoossa 4,5x30 mm ja 1,9x15 mm



VAROITUS
Loukkaantumisvaara sirpaleista!



Materiaalista riippuen CD-levyjä silputtaessa voi muodostua sirpaleita.

• Käytä sen vuoksi suojalaseja.



- Syötä syöttöaukon keskelle ainostaan yksi CD/DVD tai kortti kerrallaan.
  Näitä materiaaleja ei saa syöttää paperikasetin kautta.



Vihje:
Tuhotun materiaalin lajittelua varten voit silppukoon 4,5 x 30 mm koneilla käyttää mukana toimitettua CD-säkkiä.

Huolehdi ympäristöstä ja erottele erilaiset materiaalit hävittämistä varten.

Paperisilppurin virran katkaisu

- Paina käyttöpainiketta.

➤ Näyttö ”käyttövalmis” sammuu.

- Paina paperinsilppurin takana oleva kytkin asentoon „0“.

Muita toimintotiloja

- **Jatkuva tila**

Käyttö: Suurien paperi- määrien tuhoaminen
Toiminto: Leikkauskoneisto toimii jatkuvasti. Jos 2 minuuttiin ei syötetä materiaalia, leikkauskoneisto kytkeytyy pois ja paperisilppuri menee käyttövalmiuteen.
Käynnistys: Paina päälle-/pois-näppäintä vähintään 4 sekuntia.
Keskeytys: Paina päälle-/pois-näppäintä.

- **Valmiustila**

Toiminto: 2 minuuttia viimeisen paperinsyötön jälkeen kaikki tarpeettomat laitteet kytketään automaattisesti pois.
Näyttö ”käyttövalmis” sammuu säännöllisin välein hetkeksi aikaa.
Kun syötät paperia, paperisilppuri käynnistyy itsestään.

6 Häiriönpoisto

Näyttö	Häiriö	Häiriöiden poisto
-	Moottori käy jatkuvasti mutta ei vedä paperia kasetista.	Paperitukos automaattisessa syöttökasetissa Syynä on useimmiten paperinipussa olevat niitit tai paperiliittimet. • Jos kasetti on salvattu, aseta USB-tikku liittimeen. • Taita turvaelementti eteen (1) ja avaa paperikasetin kansi. • Poista niitit papereista ja aseta nippu uudelleen sisään.
 Jatkuva valo	Paperitukos	Laitteeseen on syötetty kerralla liikaa paperia. ➤ Leikkauskoneisto kulkee jonkin aikaa takaperin ja työntää paperia ulos. • Paina tarvittaessa vielä ”R”-peruutuspainiketta poistaaksesi paperitukoksen. • Puolita paperinippu. • Syötä paperia vähitellen.
	Moottori ei käy.	➤ Paperitukos automaattisessa syöttökasetissa on kestänyt kauemmin kuin 2 minuuttia. Vianetsintä, katso yllä. ➤ Jos moottori on jäänyt jatkuvasti käymään, esimerkiksi syöttöaukon valokennon ollessa paperinpalojen tai pölyn pysyvästi peittämä, kytkeytyy moottori pois 60 minuutin kuluttua.
	Ylikuormitus	• Moottori on ylikuormittunut. Anna paperisilppurin jäähtyä n. 15–20 min ennen sen käyttöönottoa uudelleen.
Vilkkuva valo	Yleinen häiriönäyttö	• Paperin silppuamisen aikana on tapahtunut virhe. Vedä paperi pois syöttöraosta niin, että valokenno on vapaa.
	Silppusäiliö täynnä	• Tyhjennä silppusäiliö. ***Vihje*** Jos painat ennen säiliön poistamista peruutuspainiketta lyhyesti, osa silppua vedetään takaisin leikkauskoneistoon eikä putoa paperisilppurin sisätilaan.
	Säiliö tai turvaelementti auki	• Aseta silppusäiliö oikein alakaappiin. • Taita turvaelementti taaksepäin.

7 Puhdistus ja huolto

VAROITUS
Vaarallinen verkkojännite!

Koneen vääränlainen käsittely voi aiheuttaa sähköiskun.

Kytke paperisilppuri pois päältä ja irrota verkkopistoke, ennen kuin siirrät konetta tai puhdistat sitä.

Ainoastaan HSM-asiakaspalvelu ja sopimuskumppaniemme huoltoasentajat saavat tehdä huoltotöitä, jotka edellyttävät katteiden irrottamista kotelosta. Asiakaspalvelun osoitteet sivulla 276.

Puhdista paperisilppuri ainoastaan pehmeällä liinalla ja miedolla saippualiuoksella. Laitteeseen ei saa joutua vettä.



Voitele leikkauslaitteisto, kun leikkausteho heikkenee, kuulet ylimääräistä melua ja aina kun silppusäiliö tyhjennettiin. Käytä ainoastaan HSM-leikkauslohkoerikoisöljyä:

- Suihkuta erikoisöljyä paperinsyöttöaukon läpi koko leveydeltä teräakseleille.
- Anna leikkauslaitteiston toimia ilman paperin syöttämistä noin 10 sekuntia jatkuvalla toiminnolla.

➤ Paperipöly ja muut hiukkaset poistuvat.

Jos kasetin paperi ei enää kulje varmasti leikkuukoneistoon, ovat sisäänvetorullat kuluneet ja ne tulee vaihtaa. Sitä varten on tarjolla vaihtosarja. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

8 Hävittäminen / kierrätys

Käytetyt sähköiset ja elektroniset laitteet sisältävät monia yhä arvokkaita materiaaleja sekä osaksi myös haitallisia aineita, joita on tarvittu laitteiden toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseen. Vääränlaisen hävittämisen ja käsittelyn yhteydessä ne voivat olla vaarallisia ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Älä koskaan heitä käytettyjä laitteita kotitalousjätteen sekaan. Noudata kulloinkin voimassa olevia määräyksiä ja toimita vanhat elektroniset ja sähköiset laitteesi keräyspisteisiin kierrätettäviksi. Toimita kaikki pakkausmateriaalit hävitettäviksi ympäristöä säästävällä tavalla.

9 Toimituksen sisältö

- Paperinsilppuri lütäntä-valmiina laatikoon pakattuna
- Verkkoliitäntäjohto
- 5 laskospussia
- 1 CD-säkki koneille silppukoolla 4,5x30 mm
- 1 pullo erikoisvoiteluöljyä 50 ml
- 1 USB-tikku
- Käyttöohje

Lisätarvikkeet (eivät sisälly toimitukseen)

- 10 laskospussia, Tilausnro 1.661.995.150
- Pullo erikoisvoiteluöljyä (250 ml) Tilausnro 1.235.997.403

Asiakaspalvelun osoitteet sivulla 276.

10 Tekniset tiedot

Leikkaustapa		Silppuleikkaus		
Leikkauskoko (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Turvataso DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Leikkausteho* (arkki), DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Paino (kg)		20,6	20,4	20,5
Leikkausnopeus		65 mm/s		
Syöttöleveys		240 mm		
Liitäntä		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Ottoteho maks. arkkimäärällä		610 W		
Energiankulutusvalmiustilassa		< 2 Wh		
Toimintatapa		Jatkuva käyttö		
Käytön ympäristöolosuhteet: Lämpötila Suhteellinen ilmankosteus Korkeus merenpinnan yllä		 -10 °C – +25 °C kork. 90 %, ei kondensoiva kork. 2.000 m		
Mitat L x S x K (mm)		395 x 435 x 837		
Silppusäiliön tilavuus		35 l		
Päästöäänenpainetaso (tyhjäkänyti)		56 dB(A)		
A-painotettu äänitehotaso (LWAd tyhjäkäynnillä)		67,3 dB		

*Yhdellä kerralla leikkattavien arkkien määrä (DIN A4, 70 g/m² tai 80 g/m²), pitkittäin syötettynä. Annettujen tehotietojen määritys koskee uutta, öljyttyä leikkauslaitteistoa ja kylmää moottoria ja 230 V / 50 Hz:n tai 120 V / 60 Hz:n jännitettä. Heikompi verkkojännite tai toinen verkkotaajuus voi aiheuttaa heikomman arkkitehon ja korkeamman melutason. Paperin rakenteesta ja ominaisuuksista sekä syöttötavasta riippuen voi arkkiteho poiketa.

CE

Paperisilppuri on Euroopan Unionin asianomaisten harmonisoitujen standardien mukainen:

- Pienjännitedirektiivi 2014/35/EU
- Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskeva direktiivi 2014/30/EU
- RoHS-direktiivi 2011/65/EU

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi pyytää valmistajalta.

1 Symbolforklaring og sikkerhetsinstrukser

Sikkerhets- og varselinformasjon definerer situasjoner hvor det kan oppstår skader på personer eller utstyr, og hvor det må iverksettes tiltak for å unngå faren.

Faresymboler ⚠ med signalordet **ADVARSEL** og tekst med grå bakgrunn varsler om fare for livsfarlige personskader.

OBS!
varsler om mulige materielle skader.

Merk
angir informasjon om hvordan man bruker maskinen på en effektiv måte, uten at det oppstår farer.

Sikkerhetsinstrukser



Les bruksanvisningen før du tar i bruk maskinen, oppbevar den for senere bruk og gi den videre til senere brukere.
Ta hensyn til sikkerhetsinstruksene som er plassert på makuleringsmaskinen!



Fare for personskader på grunn av skarpe kniver!
Grip aldri inn i sprekken på papirinnmatingsåpningen.



Fare for personskader på grunn av oppfanging!



Ikke beveg langt hår, løst antrekk, slips, sjal, hals- og armbånd etc. inn i området rundt papirinnmatingsåpningen. Ikke makuler noe materiale som har lett for å danne løkker, som f.eks. bånd, snorer, plastfolie.



Farlig for barn og andre mennesker!



Maskinen må ikke brukes av personer (inklusive barn under 14 år) med svekkede fysiske, sensoriske eller psykiske ferdigheter eller manglende erfaring og/eller mangelfull kunnskap, med mindre de er under oppsikt av kompetente personer eller at de får veiledning om hvordan apparatet skal brukes. Barn må holdes under oppsikt for å være sikker på at de ikke leker med apparatet.

Ikke forlat makuleringsmaskinen påslått uten tilsyn.


Farer som skyldes elektrisk strøm



Farlig nettspenning!

Feil håndtering av maskinen kan føre til elektrisk støt.

– Kontroller regelmessig om apparatet og kabelen er skadet.

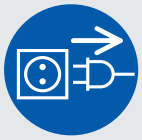

Slå av makuleringsmaskinen og trekk ut kontakten ved skader eller feilfunksjon samt før flytting eller rengjøring.

– Pass på at det ikke kommer vann i makuleringsmaskinen. Verken nettkabel eller nettstøpsel må dyppes i vann. Ta aldri i nettstøpslet med våte hender.
– Trekk aldri nettstøpslet ut av stikkontakten etter ledningen, ta alltid tak i selve nettstøpslet.

2 Tiltenkt bruk, garanti

Ta ut makuleringsmassebeholderen og se på merkeskiltet på kuttehodet (se punkt 4 Oversikt) hvilken kuttebredde og nettspenning makuleringsmaskinen er beregnet for. Følg de aktuelle punktene i bruksanvisningen.

Makuleringsmaskinen er utelukkende beregnet på makulering av papir. Avhengig av skjæremåte kan også små mengder av følgende materialer makuleres:


Skjærebredde (mm)	4,5x30	1,9x15
Kredittkort	•	•
CD-er	•	

Ikke mat inn dette materialet med papirkassetten.
Det robuste skjæreapparatet er ufølsomt overfor stifter og binderser. Kun ved bruk av den automatiske innmatingsinnretningen skal ikke papiret inneholde noen stifter. Papiret i autofeed-magasinet må ikke ha binders eller lignende.

Garantitiden for makuleringsmaskinen er på 3 år. Det gis en egen garanti som er uavhengig av garantiytelsen for HSM helstål skjæreaksler i makuleringsmaskinen i løpet av hele apparatets levetid (HSM Lifetime Warranty). Unntatt fra dette er makuleringsmaskiner med en skjærebredde på 0,78x11 mm. Slitasje, skader på grunn av utilsiktet bruk samt inngrep fra tredje part omfattes ikke av garantien. Inntrekksrullene på papirkassetten er slitedeler.


HMS garanterer levering av reservedeler i 10 år etter at produksjonen av denne modellen opphører.

3 Oversikt

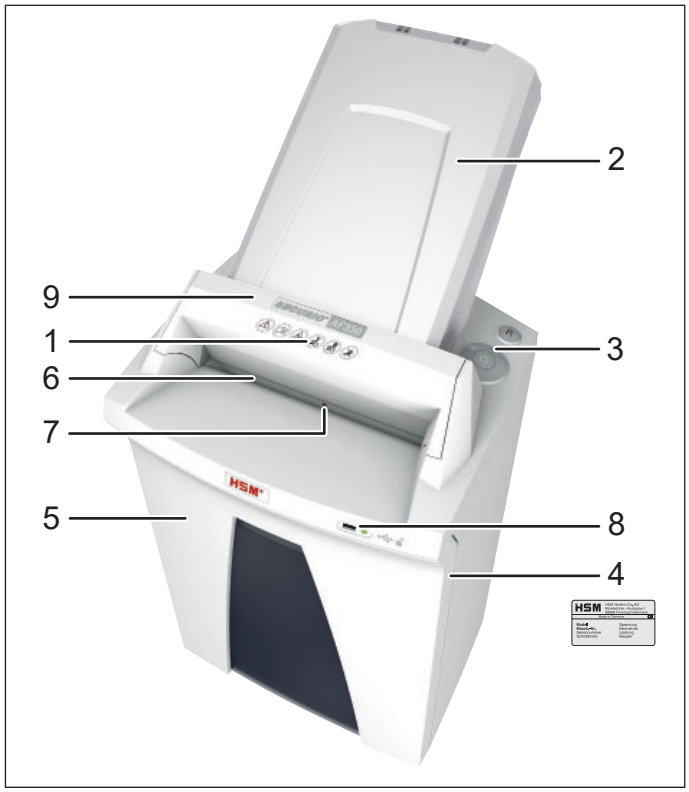

1 Sikkerhetsinstrukser
2 Papirkassett, Autofeed-magasin
3 Betjenings- og indikeringsenhet
4 Merkeskilt
5 Beholder for makuleringsmasse
6 Innmatingsåpning
7 Lysport
8 USB-kontakt
9 Sikkerhetselement

Betjenings- og indikeringselementer

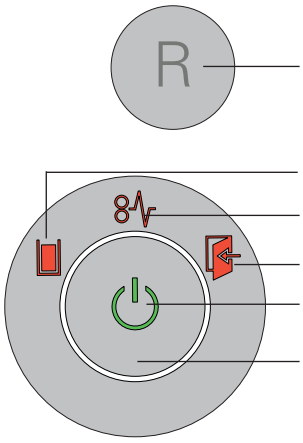

Reverseringsknapp

Indikering:

Beholder full

Skjæreapparat blokkert

Beholder eller sikkerhetselement åpen

Driftsklar

Betjeningsknapp

4 Igangsetting

ADVARSEL


Farlig nettspenning!

Feil håndtering av maskinen kan føre til elektrisk støt.

– Bruk apparatet kun innendørs og på et tørt sted. Det må aldri brukes i våtrom eller i regnvær.
– Hold apparatet, nettstøpslet og nettkabelen unna åpen flamme og varme flater. Ventilasjonsåpningene må være fri og befinne seg min. 5 cm. fra vegg eller møbler.
– Forsikre deg om at nettstøpselet er lett tilgjengelig.
– Kontroller at spenning og frekvens på ditt strømnett stemmer overens med spesifikasjonene på merkeskiltet før du setter i nettstøpselet.

Monter papirkassetten:

- Vipp sikkerhetselementet framover.
- Papirkassetten er pakket i en separat eske. Ta ut kassetten.

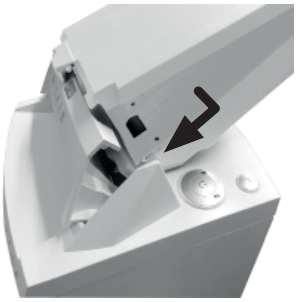

Åpne dekslet på papirkassetten litt, sett kassetten inn i føringen og trykk den bakover til kassetten smetter på plass.

- Lukk dekslet på papirkassetten og vipp sikkerhetselementet bakover igjen.
- Koble den vedlagte nettkabelen til på baksiden av makuleringsmaskinen og plugg støpslet inn i en forskriftsmessig installert stikkontakt.

5 Betjening

Slå på makuleringsmaskinen

- Sett nettbryteren på baksiden av makuleringsmaskinen på “I”.
- Trykk på betjeningsknappen.

➤ Indikeringen “Driftsklar” lyser.

Makulere papir

Du kan makulere papir ved å legge dem direkte inn i innmatingsåpningen eller å bruke det automatiske inntrekket. Ved autofeed-stifting kan papir eller CD-plater mates inn manuelt.

1. Legge papir direkte inn i innmatingsåpningen



Lysporten starter skjæreapparatet automatisk når det tilføres papir.

➤ Ca. 2 s etter at papirtilførselsåpningen er fri, kobles makuleringsmaskinen automatisk ut igjen og er klar til bruk.

2. Mate inn papir med papirkassetten

Makuleringsmaskinen har en automatisk innmatingsinnretning (Autofeed) som kan mate opp til 350 papirark. Under makulering hindrer den lukkbare papirkassetten utilsiktet inngripen til de dokumentene som makuleres. Når makuleringen er ferdig, går maskinen tilbake til klarstilling.



ADVARSEL

Fare for personskader!





Inntrekksrullene i papirkassetten går under makuleringen, også når dekslet er åpent. Ikke ha langt hår, løst antrekk, slips, sjal, hals- og armbånd osv. i området rundt rullene.

Legge papir inn i kassetten



Vipp sikkerhetselementet over (1) og åpne dekslet på papirkassetten (2).


Merk

Dekslet er låst opp når det ikke er noe papir i kassetten.

➤ Indikatoren ”Beholder eller sikkerhetselement åpen” lyser.

• Legg det papiret som skal makuleres (maks. 350 ark, 80 g/m²) inn i kassetten.

• For optimal mating, luft papiret en gang før du legger det i kassetten.

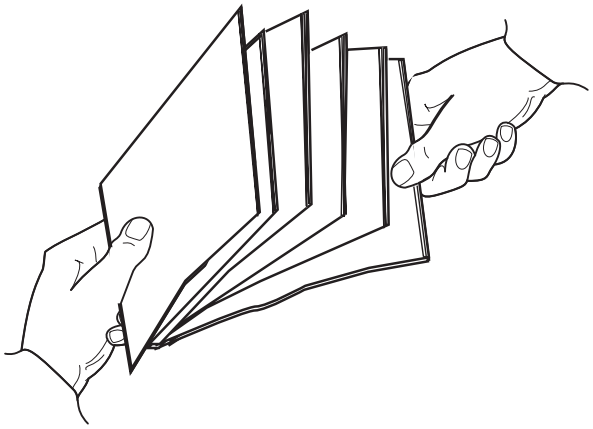

OBS! Papiret må ikke inneholde stifter eller binderser.

• Lukk dekslet og vipp sikkerhetselementet bakover.


➤ Indikatoren ”Beholder eller sikkerhetselement åpen” slukker.

➤ Skjæreverket starter.

Låse papirkassetten

Din nøkkel til papirkassetten er den vedlagte USB-pinnen eller en vanlig USB-pinne.

Når du har lagt papiret som skal makuleres inn i kassetten, kan du låse kassetten.

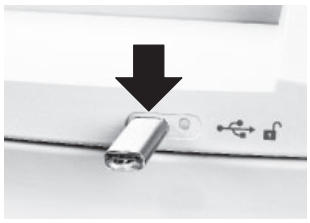

Sett USB-pinnen inn i kontakten på framsiden av makuleringsmaskinen.

➤ Når du har tatt ut USB-pinnen, låses dekslet på papirkassetten. Dokumentene er beskyttet mot utilsiktet inngripen. Makuleringsmaskinen starter først etter at USB-pinnen er tatt ut.

Ved låsing lagrer den automatiske styringen i makuleringsmaskinen en fil med et tilfeldig tall på USB-pinnen. Derfor kan denne USB-pinnen brukes til å åpne kun kassetten på **denne** makuleringsmaskinen.

Merk

En ny låsing overskriver det tilfeldige tallet som er lagret på USB-pinnen. Bruk derfor USB-pinnen på en annen AF350-makuleringsmaskin først når papirkassetten er tom eller åpen.


Du kan også bruke andre standard USB-pinner enn den vedlagte.
Hvis den USB-pinnen som er brukt til å låse kassetten, ikke lenger er tilgjengelig eller er defekt, og kassetten ikke lenger kan åpnes, må du kontakte kundeservice.

Merk

Når alt papiret i kassetten er blitt makulert, åpnes låsingen automatisk selv om ingen USB-pinne settes inn.

For å legge inn mer papir eller for å fjerne en papirtilstopping kan du også åpne papirkassetten under makulering.

- For å låse opp kassetten setter du USB-pinnen inn i USB-kontakten.
- Vipp sikkerhetselementet framover og åpne dekslet på papirkassetten.

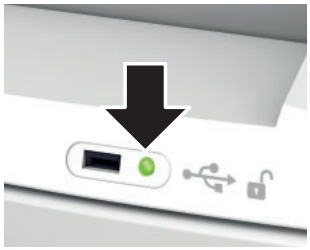

LED-indikatoren ved siden av USB-kontakten informerer deg om status for papirkassetten:

LED-indikator	Tilstand
Permanent grønt lys	Kassetten er fylt med papir, men kan åpnes.
Rødt blinkende lys	USB-pinne er satt inn, kassetten låses.
Permanent rødt lys	Kassetten er fylt med papir og låst.
Grønt blinkende lys	USB-pinne er satt inn, kassetten låses opp.
LED lyser ikke	Kassetten inneholder ikke papir og kan åpnes.

Makulering av CD-er og kredittkort

CD-er kun i skjærestørrelse 4,5x30 mm, kredittkort kun i skjærestørrelse 4,5x30 mm og 1,9x15 mm

ADVARSEL
Fare for personskader på grunn av splinter!

Ved makulering av CD-er kan det dannes splinter, dette avhenger av type materiale.
• Bruk derfor beskyttelsesbriller.



- Legg kun én CD/DVD eller kort inn midt i innmatingsåpningen.
  Ikke mat inn disse materialene med papirkassetten.



Merk:
For å skille det makulerte materialet, kan du på maskiner med skjærestørrelse 4,5x30 mm sette inn CD-sekken som følger med.

Ta hensyn til miljøet og kast de ulike materialene separat.

Slå av makuleringsmaskinen

- Trykk på betjeningsknappen.
➤ Indikeringen “Driftsklar” slukker.
- Sett nettbryteren på baksiden av makuleringsmaskinen på “0”.

Andre funksjonsmoduser

- **Permanent-modus**

Bruk: Makulering av store mengder papir
Funksjon: Skjæreapparat går uavbrutt. Hvis det ikke blir tilført noe materiale på 2 minutter, slås skjæreapparatet av, og makuleringsmaskinen går inn i driftsklar stilling.
Start: Trykk på Av-/På-tasten i minst 4 sekunder.
For tidlig avbrudd: Trykk på Av-/På-tasten.

- **Stand-by-modus**

Funksjon: 2 minutter etter den siste papirinnføringen, blir alle unødvendige forbrukere slått av automatisk.
Indikeringen “Driftsklar” slukker med jevne mellomrom.
Når det mates inn papir, starter makuleringsmaskinen automatisk.

6 Feilretting

Indike-ring	Feil	Utbedring av feil
-	Motoren går hele tiden uten å trekke inn papir fra magasinet.	Papirstopp i autofeed-magasin Årsaken er vanligvis binders eller stifter i papirbunken. • Hvis kassetten er låst, setter du pinnen i USB-kontakten. • Vipp sikkerhetselementet over og åpne dekslet på papirkassetten. • Fjern binders fra papiret og legg inn bunken igjen.
 Kontinu-erlig lys	Papirtilstop-ping	Du har ført inn for mye papir på en gang. ➤ Skjæreapparatet går bakover i noen sekunder og skyver ut papiret. • Trykk eventuelt på Reverseringsknappen “R” for å ta ut papirbunken. • Halver papirbunken. • Før inn arkene etter hverandre.
	Motoren går ikke.	➤ Papirstopp i autofeed-magasinet har vart mer enn 2 minutter. Se over for informasjon om feilretting ➤ Hvis motoren går hele tiden fordi fotocellen er brutt f.eks. på grunn av papirpartikler eller støv i innmatingsspalten, blir den slått av etter 60 minutter.
	Over-belastning	• Motoren ble overbelastet. La makuleringsmaskinen kjøle seg ned i ca.15 - 20 min. før du slår den på nytt.
Blinklys	Generell feilvisning	• Det oppstod en feil under makuleringsarbeidet. Trekk papiret ut av mateslissen, slik at fotocellen frigjøres.
	Beholderen for makule-ringsmasse full	• Tøm beholderen for makuleringsmasse. **Merk** Hvis du trykker kort på Reverseringsknappen før du tar ut beholderen, blir en del av makuleringsmassen trukket tilbake i skjæreapparatet og faller dermed ikke inn i makuleringsmaskinen.
	Beholder eller sikkerhetsele-ment åpen	• Sett beholderen for makuleringsmasse riktig inn i underskapet. • Vipp sikkerhetselementet bakover.

7 Renhold og stell

ADVARSEL

Farlig nettspenning!

Feil håndtering av maskinen kan føre til elektrisk støt.

Slå av makuleringsmaskinen og tekk ut nettstøpselet før man flytter eller rengjør maskinen.

Servicearbeider som innebærer at man må fjerne kapslingsdekslene, må kun utføres av HMS-kundeservice og service-teknikere fra våre avtalepartnere.
Adresser til kundeservice se side 276.

Rengjøring av makuleringsmaskinen må bare utføres med en myk klut og en mild såpeløsning. Samtidig må det ikke komme vann i apparatet.



Olje skjæreapparatet hvis skjæreeffekten blir redusert, ved støyutvikling eller hver gang makuleringsbeholderen tømmes. Bruk kun skjæreblokk-spesialolje fra HSM til dette:

- Sprøyt spesialoljen gjennom papirinnmatingen i hele sin bredde på skjæreakslene.
- La skjæreapparatet gå i permanentmodus i ca. 10 sek. uten tilførsel av papir.

➤ Papirstøv og partikler løsner.

Når papiret fra kassetten ikke lenger mates sikkert inn i skjæreverket, er inntrekksrullene slitt og må byttes. Til dette tilbyr vi et utskiftingssett. Kontakt vår kundeservice.

8 Deponering / resirkulering

Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder mange ganger materialer som fremdeles er verdifulle, men også skadelige stoffer, som var nødvendige for funksjonen og sikkereheten. Ved feil deponering eller håndtering kan disse stoffene være helsefarlige eller farlige for miljøet. Gamle apparater må aldri kastes i det vanlige husholdningsavfallet. Følg gjeldende forskrifter og benytt oppsamlingssteder for innsamling og gjenvinning av gamle elektriske og elektroniske apparater. Emballasjematerialet leveres også inn for miljøriktig deponering.

9 Leveringsomfang

- Makuleringsmaskin pakket i esken
- Strømkabel
- 5 sekker for makuleringsmasse
- 1 CD-sekk for maskiner med skjærebredde 4,5x30 mm
- 1 flaske skjæreblokk-spesialolje (50 ml)
- 1 USB-pinne
- Bruksanvisning

Tilbehør (ikke inkludert i leveringsomfanget)

- 10 sekker for makuleringsmasse best.nr. 1.661.995.150
- Skjæreblokk-spesialolje (250 ml) best.nr. 1.235.997.403

Adresser til kundeservice se side 276.

10 Tekniske data

Skjæremåte		Partikkelskjæring		
Skjærestørrelse (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Sikkerhetsnivå DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Skjæreeffekt* (blad) DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Vekt (kg)		20,6	20,4	20,5
Skjærehastighet		65 mm/s		
Arbeidsbredde		240 mm		
Tilkobling		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Effekt ved maks. antall ark		610 W		
Energiforbruk i standby-modus		< 2 Wh		
Driftsmåte		Kontinuerlig drift		
Krav til omgivelsene under drift: Temperatur relativ luftfuktighet Høyde over havet		 -10 °C til +25 °C maks. 90 %, ikke kondenserende maks. 2.000 m		
Dimensjoner B x D x H (mm)		395 x 435 x 837		
Oppsamlingsbeholderens volum		35 l		
Lydtrykknivå (tomgang)		56 dB(A)		
Støynivå A (LWAd på tomgang)		67,3 dB		

* Maks. antall ark (DIN A4, 70 g/m² eller 80 g/m²), matet inn på langs, som kan makuleres i én gjennomgang. Ytelsesdataene er basert på et nytt, oljet skjæreapparat og kald motor, og en spenning på 230 V / 50 Hz eller 120 V / 60 Hz. En svakere nettspenning eller en annen nettfrekvens enn de nevnte kan føre til mindre arkytelse eller mer støy. Avhengig av papirets struktur og egenskaper, og av type mating, kan arkytelsen avvike.

CE

Makuleringsmaskinen oppfyller gjeldende harmoniseringsforskrifter i EU:

- Lavspenningsdirektiv 2014/35/EU
- EMC-direktiv 2014/30/EU
- RoHS-direktiv 2011/65/EU

EU-samsvarserklæringen kan fås hos produsenten.

1 Objaśnienie symboli i zasady bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa i ostrzeżenia dotyczą sytuacji, w których może dojść do obrażeń ciała lub szkód rzeczowych i opisują środki zapobiegania zagrożeniom.

Symbol niebezpieczeństwa ⚠ ze słowem **OSTRZEŻENIE** i tekst na szarym tle wskazują na ryzyko ciężkich a nawet zagrażających życiu obrażeń.

UWAGA
informuje o możliwych szkodach rzeczowych.

Wskazówka
oznacza informacje dotyczące efektywnej pracy maszyny bez ryzyka zagrożenia.

Wskazówki bezpieczeństwa



Przed uruchomieniem maszyny przeczytać instrukcję obsługi, przechowywać instrukcję do późniejszego użycia i przekazać ją kolejnemu użytkownikowi.
Przestrzegać wszystkich informacji bezpieczeństwa umieszczonych na niszczarce dokumentów!



Niebezpieczeństwo zranienia przez ostre noże!
Nigdy nie wkładać rąk w otwór podajnika papieru.



Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku wciągnięcia!





Długie włosy, luźną odzież, krawaty, szale, naszyjniki, bransolety itp. zabezpieczyć przed dostaniem się do strefy szczeliny doprowadzania papieru. Nie niszczyć materiałów mających tendencję do tworzenia zapętleń, np. taśmy, sznurki, folia z tworzywa sztucznego itd.

Zagrożenie dla dzieci i innych osób!



Urządzenia nie mogą obsługiwać osoby (w tym dzieci poniżej 14 lat) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, organoleptycznych i umysłowych, niedostatecznym doświadczeniu i/lub niedostatecznej wiedzy, chyba że są one nadzorowane przez właściwą osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje o tym, w jaki sposób urządzenie należy obsługiwać.

Dzieci należy nadzorować w celu upewnienia się, że urządzenie nie jest wykorzystywane do zabawy, Nie pozostawiać bez nadzoru włączonej niszczarki dokumentów.


Zagrożenie przez prąd elektryczny



Niebezpieczne napięcie zasilające!

Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

– Urządzenie i przewód należy regularnie sprawdzać po względem uszkodzeń.

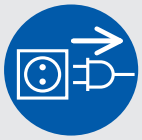

W razie uszkodzenia lub nieprawidłowego działania oraz przed przemieszczeniem lub czyszczeniem niszczarkę dokumentów należy wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego.

– Chronić niszczarkę dokumentów przed kontaktem z wodą. Nie zanurzać w wodzie ani przewodu zasilającego, ani wtyczki sieciowej. Nigdy nie dotykać wtyczki sieciowej mokrymi rękoma.
– Nie wyciągnąć wtyczki sieciowej z gniazda wtykowego, ciągnąc za przewód zasilający, lecz zawsze trzymając za wtyczkę sieciową.

2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, gwarancja

Zdjąć pojemnik na ścinki i sprawdzić na tabliczce znamionowej głowicy tnącej (por. punkt 4 Przegląd), do jakiej szerokości cięcia i na jakie napięcie zasilające zaprojektowano niszczarkę dokumentów. Postępować zgodnie z odpowiednimi punktami instrukcji obsługi.

Niszczarka dokumentów przeznaczona jest wyłącznie do niszczenia papieru. Zależnie od sposobu cięcia możliwe jest oprócz tego niszczenie niewielkich ilości następujących materiałów:


Rozmiar cięcia (mm)	4,5x30	1,9x15
Karty kredytowe	•	•
Płyty CD	•	

Tego materiału nie należy doprowadzać za pomocą kasety papieru.
Wytrzymały mechanizm tnący jest odporny na zszywki i spinacze biurowe. Jedynie w przypadku korzystania z automatycznego elementu zasilającego do papieru nie mogą być przyczepione zszywki. Papier w automatycznie zasilanym magazynie nie może zawierać zszywek.

Okres rękojmi na niszczarkę dokumentów wynosi 3 lata. Na walce nożowe ze stali jednolitej będące elementami niszczarki dokumentów HSM istnieje gwarancja niezależna od rękojmi (HSM Lifetime Warranty), która obowiązuje w całym okresie życia urządzenia. Wyjątek stanowią niszczarki dokumentów o szerokości cięcia 0,78x11 mm. Zużycie, szkody wywołane przez nieprawidłową obsługę oraz niedozwolone ingerencje osób trzecich nie podlegają gwarancji ani rękojmi. Rolki kasety papieru są częściami zużywalnymi.


HSM gwarantuje dostawę części zamiennych do 10 lat po zakończeniu produkcji tego modelu.

3 Przegląd

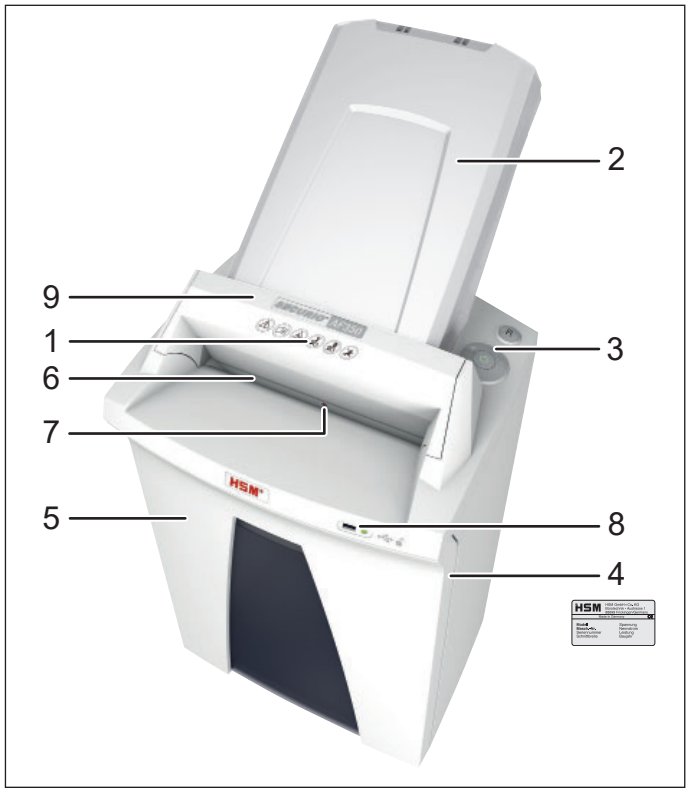

1 Informacje bezpieczeństwa
2 Kaseta papieru, Automatycznie zasilany magazyn
3 Zespół obsługi i sygnalizacji
4 Tabliczka znamionowa
5 Pojemnik na ścinki
6 Otwór podawania
7 Zapora świetlna
8 Gniazdo USB
9 Element zabezpieczający

Elementy obsługi i sygnalizacji

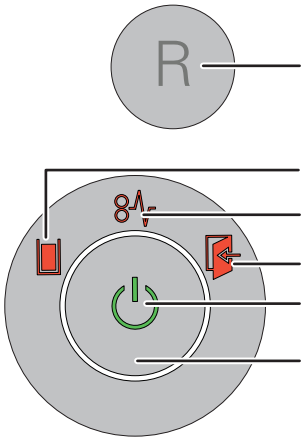

Przycisk cofania

Wskaźniki:

Pełny pojemnik

Zablokowany mechanizm tnący

Otwarty pojemnik lub osłona

Gotowa do pracy

Przycisk obsługowy

4 Uruchamianie

OSTRZEŻENIE


Niebezpieczne napięcie zasilające!

Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

– Nie wyciągnąć wtyczki sieciowej z gniazda wtykowego, ciągnąc za przewód zasilający, lecz zawsze trzymając za wtyczkę sieciową.
– Urządzenie, wtyczkę sieciową i przewód zasilający należy trzymać z dala od otwartego płomienia i gorących powierzchni. Otwory wentylacyjne muszą być odkryte i należy zapewnić minimalny odstęp 5 cm od ściany lub mebli.
– Należy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki sieciowej.
– Przed podłączeniem wtyczki sieciowej sprawdzić, czy napięcie i częstotliwość sieci elektrycznej zgadzają się z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej.

Montaż kasety papieru:

- Odchylić osłonę do przodu.
- Kaseta papieru jest zapakowana w osobnym kartonie. Wyjąć kasetę.

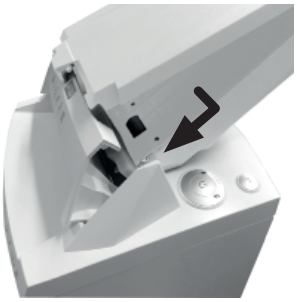

Otworzyć pokrywę kasety, umieścić kasetę na prowadnicy i wcisnąć w dół, aż się zatrzaśnie.

- Zamknąć pokrywę kasety papieru i ponownie odchylić osłonę w tył.
- Podłączyć dostarczony kabel sieciowy z tyłu niszczarki dokumentów i włożyć wtyczkę zasilania do odpowiednio zainstalowanego gniazda.

5 Obsługa

Włączanie niszczarki dokumentów

- Wyłącznik zasilania z tyłu urządzenia przełączyć na „I“.
- Nacisnąć przycisk obsługowy.

➤ Wskaźnik „Gotowa do pracy“ świeci się.

Niszczenie papieru

Papier można niszczyć poprzez umieszczenie go bezpośrednio w otworze podawania lub korzystając z automatycznego podajnika. Podczas przetwarzania automatycznie zasilanego stosu możliwe jest ręczne doprowadzenie papieru lub płyt CD.

1. Umieszczanie papieru bezpośrednio w otworze doprowadzania



Po wprowadzeniu papieru zapora świetlna uruchamia automatycznie mechanizm tnący.

➤ 2 s po ponownym zwolnieniu zapory świetlnej w otworze podajnika papieru następuje automatyczne wyłączenie mechanizmu tnącego i niszczarka dokumentów przechodzi w stan gotowości.

2. Automatyczne podawanie papieru za pomocą kasety papieru

Niszczarka dokumentów jest wyposażona w automatyczny element zasilający, który może pomieścić do 350 kartek papieru. Zużywalna kaseta papieru zapobiega nieuprawnionemu dostępowi do niszczonych dokumentów w trakcie procesu rozdrabniania. Po zakończeniu niszczenia maszyna ponownie przechodzi w stan gotowości.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń ciała!

Rolki w kasecie papieru obracają się podczas niszczenia również wtedy, gdy pokrywa jest otwarta. Długie włosy, luźną odzież, krawaty, szale, naszyjniki, bransolety itp. należy zabezpieczyć przed przedostaniem się w pobliże rolek.

Umieszczanie papieru w kasecie




Przechylić osłonę do przodu (1) i otworzyć pokrywę kasety (2).

Wskazówka
Klapa jest odblokowana, gdy papier nie znajduje się w kasecie.

➤ Wyświetlany jest komunikat „Otwarty pojemnik lub osłona”.

• Umieścić papier (maks. 350 arkuszy, 80 g/m²) w kasecie.

• Aby zapewnić optymalne podawanie, przekartkuj papier przed załadowaniem go do kasety.

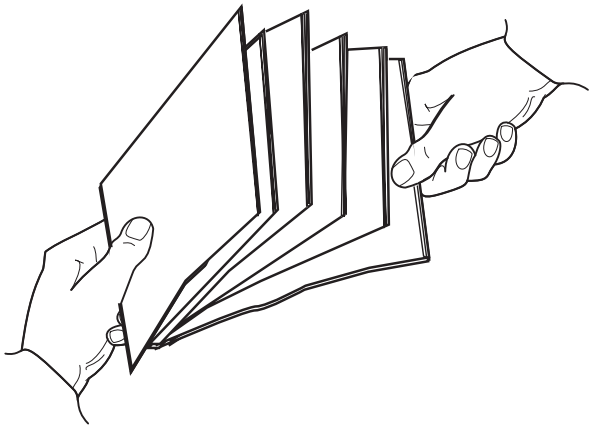

UWAGA: Do papieru nie mogą być przyczepione zszywki lub spinacze.

• Zamknąć pokrywę i odchylić osłonę w tył.


➤ Komunikat „Otwarty pojemnik lub osłona” znika.

➤ Mechanizm tnący zaczyna działać.

Blokada kasety papieru

Kluczem do kasety papieru jest dostarczony pendrive lub inny dostępny pendrive.

Po włożeniu papieru do kasety kasetę można zablokować.

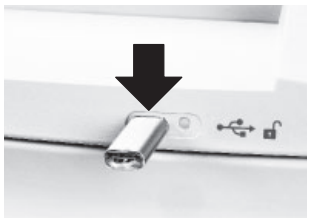

Pendrive należy umieścić w porcie znajdującym się z przodu niszczarki.

➤ Po wyjęciu pendrive'a pokrywa kasety zostaje zablokowana. Dokumenty są zabezpieczone przed nieuprawionym dostępem. Niszczarka zostaje uruchomiona dopiero po wyjęciu pendrive'a.

W pamięci USB podczas blokowania przez układ elektronicznego sterowania niszczarki został zapisany plik z losową liczbą. Dlatego należy używać jej wyłącznie do otwierania kasety **tej** niszczarki.


Wskazówka
Każda operacja blokowania powoduje nadpisanie wspomnianej liczby losowej. Dlatego pendrive należy stosować przy innej niszczarce dokumentów AF350 tylko wtedy, gdy kaseta papieru jest pusta lub odblokowana.

Oprócz dostarczonego pendrive'a można stosować również inny dostępny pendrive. Jeśli stosowany do blokowania pendrive jest niedostępny bądź uszkodzony bądź jeśli nie można otworzyć kasety, należy zwrócić się do działu obsługi klienta naszej firmy.

Wskazówka
Po zniszczeniu całego papieru z kasety, blokada zostaje automatycznie zwolniona – również wtedy, gdy pendrive jest włożony.

Aby włożyć dalsze arkusze papieru lub usunąć zacięcie papieru, kasetę papieru można otworzyć również podczas operacji niszczenia.

- W celu odblokowania kasety umieścić pendrive w porcie USB.
- Przechylić osłonę do przodu i otworzyć pokrywę kasety.

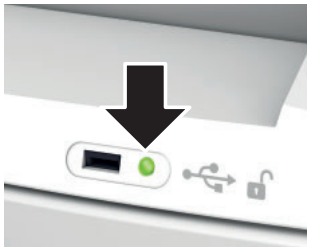

Wskazanie diody LED znajdującej się obok portu USB informuje o statusie kasety papieru:

Dioda LED	Status
Zielona, światło ciągłe	Kaseta zawiera papier. Można ją jednak otworzyć.
Czerwona, światło migające	Pendrive jest włożony. Kaseta zostaje zablokowana.
Czerwona, światło ciągłe	Kaseta zawiera papier i jest zablokowana.
Zielona, światło migające	Pendrive jest włożony. Kaseta zostaje odblokowana.
Dioda LED nie świeci się	W kasecie nie znajduje się papier i można ją otworzyć.

Niszczenie płyt CD i kart kredytowych

Płyty CD tylko w rozmiarze cięcia 4,5x30 mm, karty kredytowe tylko w rozmiarze cięcia 4,5x30 mm i 1,9x15 mm

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo zranienia w wyniku odprysków!



Zależnie od rodzaju materiału, podczas niszczenia płyt CD może dojść do powstawania odprysków.

- Z tego powodu należy nosić okulary ochronne.



- W otworze podawania umieszczać każdorazowo tylko jedną płytę CD/DVD lub kartę. Tych materiałów nie należy doprowadzać za pomocą kasety papieru.



Wskazówka:
W celu prawidłowego sortowania pociętego materiału można w przypadku maszyn z rozmiarem cięcia 4,5x30 mm użyć dołączonego worka na płyty CD.

Prosimy pamiętać o ochronie środowiska i oddzielnie utylizować różne materiały.

Wyłączanie niszczarki dokumentów

- Nacisnąć przycisk obsługowy.
➤ Wskaźnik „Gotowa do pracy“ gaśnie.
- Wyłącznik zasilania z tyłu urządzenia przełączyć na „0“.

Pozostałe tryby pracy

- **Tryb pracy ciągłej**

Zastosowanie: Niszczenie większych ilości papieru
Działanie: mechanizm tnący pracuje nieprzerwanie.
Jeżeli przez 2 minuty nie zostanie doprowadzony materiał, mechanizm tnący wyłącza się i niszczarka dokumentów przechodzi w stan gotowości.
Start: nacisnąć przycisk obsługowy przez 4 sekundy.
Wcześniejsze wyłączenie: nacisnąć przycisk obsługowy.

- **Tryb czuwania (stand by)**

Działanie: 2 minuty po ostatnim wprowadzeniu papieru wyłączane są automatycznie wszystkie niepotrzebne podzespoły.
Wskaźnik „Gotowa do pracy“ pulsuje krótko w regularnych odstępach czasu.
Po wprowadzeniu papieru niszczarka dokumentów uruchamia się samoczynnie.

6 Usuwanie zakłóceń

Wyświetla-ny symbol	Zakłócenie	Usuwanie zakłócenia
-	Silnik pracuje cały czas, ale papier nie jest wciągany z magazynu.	Zacięcie papieru w automatycznie zasilanym magazynie Przyczyną są zazwyczaj zszywki lub spinacze w stosie papieru. • Jeśli kaseta jest zablokowana, należy włożyć pendrive do portu USB. • Przechylić osłonę do przodu i otworzyć pokrywę kasety. • Usunąć zszywki lub spinacze z papieru i ponownie włożyć stos.
 Świeci się ciągle	Zakleszcze-nie papieru	Wprowadzono za dużo papieru na raz. ➤ Mechanizm tnący cofa się przez kilka sekund i wysuwa papier. • Ewentualnie nacisnąć przycisk cofania „R”, aby wyjąć stos papieru. • Zmniejszyć o połowę grubość stosu papieru. • Wprowadzić papier po kolei.
	Silnik nie działa.	➤ Zacięcie papieru w automatycznie zasilanym magazynie trwa dłużej niż 2 minuty. Instrukcje usunięcia usterki znajdują się powyżej. ➤ Jeśli silnik cały czas pracuje, ponieważ np. zapora świetlna w szczelinie wlotowej jest stale blokowana przez kawałki papieru lub kurz, zostaje wyłączony po 60 minutach.
	Przeciążenie	• Silnik został przeciążony. Przed ponownym uruchomieniem niszczarki dokumentów poczekać ok. 15 - 20 min, aż urządzenie przestygnie.
Migające światło	Ogólna sygna-lizacja usterki	• Podczas niszczenia papieru wystąpił błąd. Należy wyciągnąć papier ze szczeliny podajnika, tak aby odsłonić zaporę świetlną.
	Pojemnik na ścinki papie-rowe pełny	• Opróżnić pojemnik na ścinki papierowe. ***Wskazówka*** Jeżeli przed wyjęciem pojemnika zostanie naciśnięty krótko przycisk cofania, część ścinek zostanie wciągnięta z powrotem do mechanizmu tnącego i nie wpada do środka niszczarki.
	Otwarty pojemnik lub osłona	• Prawidłowo włożyć pojemnik na ścinki w szafkę dolną. • Odchylić osłonę do tyłu.

7 Czyszczenie i konserwacja

OSTRZEŻENIE

Niebezpieczne napięcie zasilające!

Nieprawidłowe obchodzenie się z urządzeniem może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.

Przed czyszczeniem lub zmianą miejsca niszczarkę dokumentów należy wyłączyć i wyciągnąć wtyczkę sieciową z gniazda wtykowego.

Prace serwisowe wymagające zdjęcia pokrywy obudowy mogą być wykonywane tylko przez personel serwisowy HSM i techników serwisowych naszych partnerów kontraktowych. Adresy punktów serwisowych, patrz strona 276.

Czyścić niszczarkę tylko przy użyciu miękkiej szmatki i łagodnego roztworu wody z mydłem. Uważać przy tym, aby do wnętrza urządzenia nie wniknęła woda.



W razie spadku wydajności cięcia, wzrostu poziomu szumów lub po każdym opróżnieniu pojemnika na ścinki należy naoliwić mechanizm tnący. W tym celu należy użyć specjalnego oleju do smarowania zespołu tnącego HSM:

- Spryskać specjalnym olejem walce nożowe na całej szerokości otworu podajnika papieru.
- Włączyć mechanizm tnący na około 10 sekund bez wkładania papieru w trybie pracy ciągłej.

➤ Pył i ścinki papieru są wtedy usuwane.

Jeśli papier nie jest właściwie doprowadzany do mechanizmu tnącego z kasety, oznacza to, że rolki są zużyte i należy je wymienić. W tym celu można skorzystać z oferowanego przez nasza firmę zestawu do wymiany. Prosimy o kontakt z działem obsługi klienta.

8 Usuwanie odpadów / recykling

Stare urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierają często jeszcze wartościowe materiały, jednakże również substancje szkodliwe, które były niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i zachowania bezpieczeństwa. W przypadku niewłaściwego usuwania odpadów lub ich użytkowania mogą być one szkodliwe dla zdrowia ludzi oraz dla środowiska. Nie należy nigdy wrzucać starych urządzeń do pozostałych odpadów. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów i korzystać z punktów zbiorczych służących do zwrotu i utylizacji starych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Wszystkie opakowania powinny zostać poddane przyjaznemu dla środowiska unieszkodliwieniu.

9 Zakres dostawy

- Niszczarka dokumentów, w stanie gotowym do podłączenia, zapakowana w karton
- Przewód zasilania sieciowego
- 5 worków na odpady papierowe
- 1 worek na płyty CD do niszczarek o szerokości cięcia 4,5x30 mm
- 1 butelka (50 ml) specjalnego oleju do zespołu tnącego
- 1 pendrive USB
- Instrukcja obsługi

Akcesoria (nie wchodzą w zakres dostawy)

- 10 worków na odpady papierowe nr zamów. 1.661.995.150
- Butelka specjalnego oleju (250 ml) nr zamów. 1.235.997.403

Adresy punktów serwisowych, patrz strona 276.

10 Dane techniczne

Rodzaj cięcia		Cięcie w ścinki		
Rozmiar cięcia (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Poziom tajności DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Przepustowość* (arkuszy) DIN A4	70 g/m²	14 - 16	9 - 11	7
	80 g/m²	12 - 14	8 - 10	6
Ciężar (kg)		20,6	20,4	20,5
Prędkość szatkowania		65 mm/s		
Szerokość robocza cięcia		240 mm		
Przyłącze elektryczne		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Moc przy maksymalnej liczbie arkuszy		610 W		
Zużycie energiiw trybie gotowości do pracy		< 2 Wh		
Tryb pracy		praca ciągła		
Warunki otoczenia podczas pracy: Temperatura Względna wilgotność powietrza Wysokość n.p.m.		od -10 °C do +25 °C maks. 90 %, nieskondensowane maks. 2 000 m		
Wymiary szer. x głęb. x wys. (mm)		395 x 435 x 837		
Pojemność pojemnika na ścinki		35 l		
Poziom emitowanego ciśnienia akustycznego (bieg jałowy)		56 dB(A)		
Poziom mocy akustycznej skorygowany charakterystyką częstotliwościową typu A (LWAd w biegu jałowym)		67,3 dB		

* Maksymalna liczba arkuszy (DIN A4, 70 g/m² lub 80 g/m²), włożonych dłuższym bokiem, która zostanie przecięta za jednym razem. Podane dane dotyczące wydajności określa się dla nowego naoliwionego zespołu tnącego i zimnego silnika i odnoszą się do napięcia 230 V / 50 Hz lub 120 V / 60 Hz. W przypadku słabszego napięcia zasilającego lub innej częstotliwości zasilania niż podana wydajność cięcia arkuszy może być mniejsza, a szum w czasie pracy większy. Wydajność cięcia arkuszy uzależniona jest od struktury i właściwości papieru oraz sposobu wprowadzania.

CE

Niszczarka dokumentów jest zgodna z odnośnymi zharmonizowanymi przepisami Unii Europejskiej:

- Dyrektywa Niskiego Napięcia 2014/35/UE
- Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) 2014/30/UE
- Dyrektywa RoHS 2011/65/UE

O wydanie deklaracji zgodności UE można zwrócić się do producenta.

1 Vysvětlení symbolů a bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny a výstražná upozornění označují situace, při kterých může dojít ke zranění osob nebo poškození věcí a popisují opatření k odvrácení nebezpečí.

Výstražný symbol ⚠ se signálním slovem **VÝSTRAHA** a šedě podbarveným textem upozorňuje na těžká až životu nebezpečná zranění.

POZOR
upozorňuje na možné věcné škody.

Poznámka
označuje informace důležité pro efektivní provoz stroje bez nebezpečí ohrožení.

Bezpečnostní pokyny



Před uvedením stroje do provozu si přečtěte návod k obsluze, uschovejte jej k další potřebě a předejte jej případnému dalšímu uživateli.
Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny uvedené na skartovačce.



Nebezpečí úrazu o ostré nože!
Nikdy nesahejte do štěrbiny otvoru na přívod papíru.



Nebezpečí úrazu vtažením!
Dlouhé vlasy, volné části oděvu, vázanky, šály, řetízkové náhrdelníky a náramky atd. udržujte v bezpečné vzdálenosti od přívodního otvoru. Neskartujte materiál náchylný k tvorbě smyček, např. stuhy, šňůry použité k ovázání, umělohmotné fólie atd.





Nebezpečí pro děti a ostatní osoby!



Stroj není určen k používání osobami (včetně dětí mladších 14 let) s omezenými fyzickými, senzorickými nebo duševními schopnostmi nebo osobami, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti s výjimkou případu, že přístroj používají pod dozorem osob, odpovědných za jejich bezpečnost, nebo pokud od těchto osob získali informace o tom, jak přístroj používat. Děti musejí být pod dohledem, aby si s výrobkem nehrály.

Nenechávejte skartovačku zapnutou bez dozoru.


Ohrožení elektrickým proudem



Nebezpečné síťové napětí!

Nesprávná manipulace se strojem může způsobit zasažení elektrickým proudem.

– Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje a kabelu.

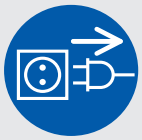

V případě poškození nebo závad, před přemístěním nebo čištěním, skartovačku vypněte a odpojte síťovou zástrčku ze zásuvky.

– Zabraňte tomu, aby se do skartovačky dostala voda. Přívodní kabel ani síťovou zástrčku neponořujte do vody. Nedotýkejte se síťové zástrčky mokrýma rukama.
– Nikdy neodpojujte síťovou zástrčku ze zásuvky tahem za přívodní kabel. Při odpojování vždy uchopte zástrčku.

2 Správné použití, odpovědnost za vady

Vyjměte nádobu na odpad a podívejte se na typový štítek na řezací hlavě (viz bod 4 Přehled), pro jakou šířku řezu a jaké síťové napětí je skartovačka dimenzována. Dodržujte příslušné body návodu k obsluze.

Skartovací stroj je výhradně určen ke skartování papíru. V závislosti na druhu řezu lze kromě toho skartovat menší množství těchto materiálů:


Velikost řezu (mm)	4,5x30	1,9x15
Kreditní karty	•	•
Disky CD	•	

Tento materiál nevkládejte prostřednictvím kazety na papír.
Robustní řezací mechanika je odolná proti sešívacím a kancelářským sponám. Pouze při použití automatické přiváděcí jednotky nesmí papír obsahovat svorky. Papír v zásobníku Autofeed nesmí obsahovat žádné sponky.

Záruční lhůta skartovačky je 3 roky. Záruka nezávislá na odpovědnosti za vady ocelových řezacích hřídelí HSM skartovačky je platná po celou dobu životnosti přístroje (doživotní záruka HSM Lifetime Warranty). Výjimkou jsou skartovačky se šířkou řezu 0,78x11 mm. Záruka a garance se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím a na zásahy třetích osob do zařízení. Vtahovací válečky jsou součásti podléhající opotřebení.


Společnost HSM zaručuje dodání náhradních dílů po dobu 10 let po ukončení výroby tohoto modelu.

3 Přehled

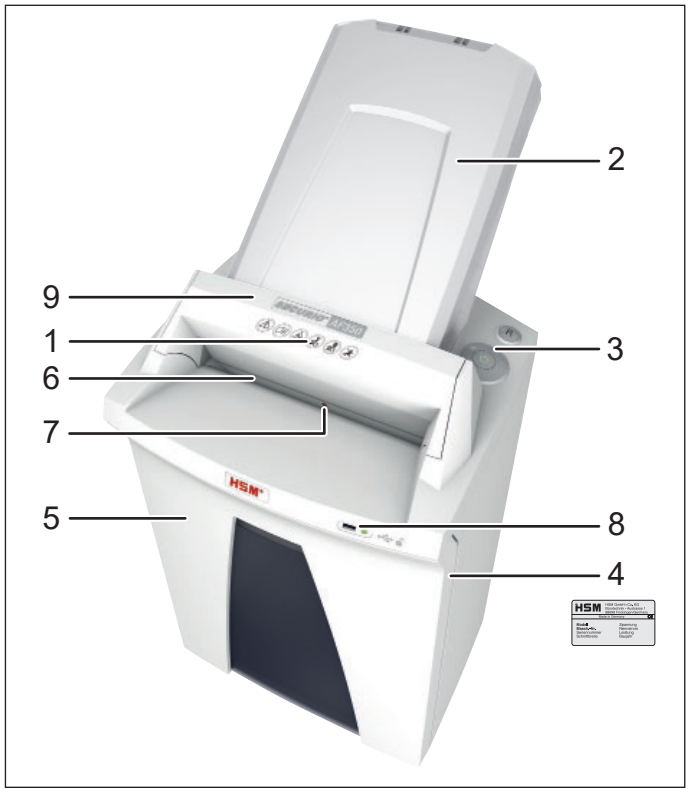

1 Bezpečnostní pokyny
2 Kazeta na papír, Zásobník Autofeed
3 Ovládací a zobrazovací jednotka
4 Typový štítek
5 Odpadní nádoba
6 Vstupní otvor
7 Optická závora
8 USB zdířka
9 Bezpečnostní prvek

Ovládací a zobrazovací prvky

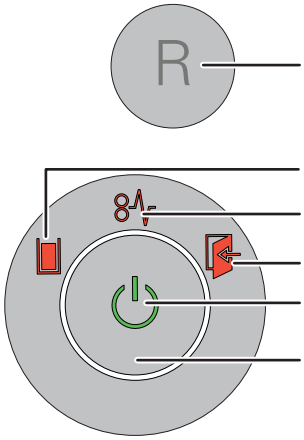

Tlačítko zpětného chodu

Zobrazované symboly:

Nádoba je plná

Řezný mechanismus je zablokovaný

Nádoba nebo pojistný prvek otevřené

Připraven k provozu

Ovládací tlačítka

4 Uvedení do provozu

VÝSTRAHA


Nebezpečné síťové napětí!

Nesprávná manipulace se strojem může způsobit zasažení elektrickým proudem.

– Používejte přístroj pouze v suchých místnostech. Nepoužívejte přístroj ve vlhkých místnostech a prostorech nebo v dešti.
– Chraňte přívodní kabel, přístroj a síťovou zástrčku před horkem, horkými předměty a před otevřeným ohněm. Větrací otvory musejí být volné a je nezbytné dodržovat vzdálenost min. 5 cm od stěn nebo od nábytku.
– Dbejte, aby byla síťová zástrčka snadno přístupná.
– Před připojením zástrčky k elektrické síti se přesvědčte o tom, zda se napěťové a kmitočtové hodnoty elektrické sítě shodují s údaji na typovém štítku.

Namontujte kazetu na papír:

- Sklopte pojistný prvek vpřed.
- Kazeta na papír je zabalena odděleně ve zvláštním kartonu. Vyjměte kazetu.

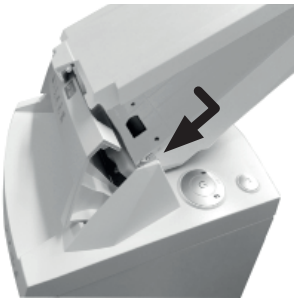

Mírně otevřete víko kazety na papír, vložte kazetu do vodítek a stiskněte ji dolů tak, aby zaskočila.

- Zavřete víko kazety na papír a opět sklopte pojistný prvek dozadu.
- Připojte síťový kabel z dodávky na zadní straně skartovacího stroje a elektrickou zástrčku zasuňte do řádně nainstalované zásuvky.

5 Obsluha

Spuštění skartovačky

- Síťový vypínač na zadní straně skartovacího stroje nastavit na „I“.
- Stiskněte ovládací tlačítko.

➤ Svítí symbol „Připraven k provozu“.

Skartace papíru

Papír můžete skartovat tak, že jej vložíte přímo do vstupního otvoru nebo využijete automatického vtahování. Během zpracování stohu Autofeed je možné přivádět papír nebo CD nosiče ručně.

1. Vložení papíru přímo do vstupního otvoru



Po vložení papíru spustí světelná závora automaticky řezný mechanismus.

➤ 2 s poté, co bude světelná závora na otvoru pro vkládání papíru opět volná, dojde k automatickému vypnutí řezného mechanismu a skartovačka se přepne do pohotovostního režimu.

2. Automatické přivádění papíru prostřednictvím kazety na papír

Skartovací stroj je vybaven automatickou přiváděcí jednotkou (Autofeed), která má kapacitu až 350 listů papíru. Uzavíratelná kazeta na papír zabraňuje neoprávněnému přístupu ke skartovávaným dokumentům během skartování. Po ukončení skartování přejde stroj opět do pohotovostního režimu.



VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu!





Vtahovací válečky v kazetě na papír se během skartování otáčejí i když je víko otevřené. Dlouhé vlasy, volné části oděvu, vázanky, šály, řetízky, náramky atd. udržujte v bezpečné vzdálenosti od válečků.

Vložení papíru do kazety




Sklopte pojistný prvek vpřed (1) a otevřete víko kazety na papír (2).

Poznámka
Klapka je odblokovaná, pokud v kazetě není žádný papír.

➤ Indikace „Nádoba nebo pojistný prvek otevřené“ svítí.

• Vložte papír, který se má skartovat (max. 350 listů, 80 g/m^2), do kazety.

• Pro optimální vtažení papír před vložením do kazety jednou prolistujte

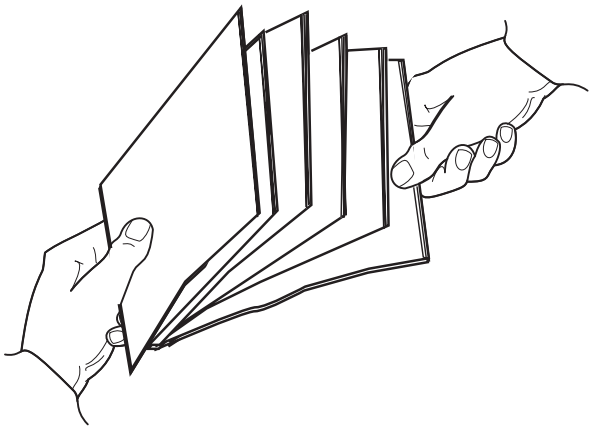

POZOR: Papír nesmí obsahovat žádné svorky a kancelářské sponky.

• Zavřete víko a opět sklopte pojistný prvek dozadu.


➤ Indikace „Nádoba nebo pojistný prvek otevřené“ zhasne.

➤ Spustí se řezný mechanismus.

Uzamčení kazety na papír

Váš klíč ke kazetě na papír je USB flash disk z dodávky nebo jakýkoliv jiný běžný USB flash disk.

Po vložení papíru, který se má skartovat, do kazety, můžete kazetu uzamknout.

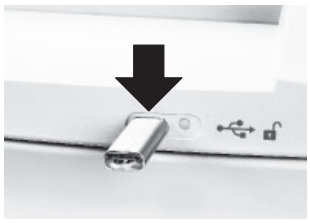

Vložte USB flash disk do zdířky na přední straně skartovacího stroje.

➤ Po vytažení USB flash disku se víko kazety na papír uzamkne. Dokumenty jsou chráněny před neoprávněným přístupem. Skartovací stroj se spustí až po vytažení USB flash disku.

Na USB flash disk byl při zamykání elektronickým řízením skartovacího stroje zapsán soubor s náhodnou kombinací čísel. Proto lze tento flash disk použít také jen k otevření kazety **tohoto** skartovacího stroje.

Poznámka

Každé uzamykání přepíše náhodnou kombinaci čísel uloženou na flash disku. Flash disk proto můžete použít na jiném skartovacím stroji AF350 teprve v případě, že je kazeta na papír prázdná nebo odemčená.


Kromě flash disku z dodávky lze použít také jiné běžné USB flash disky.
Pokud nemáte k dispozici flash disk potřebný pro odemčení kazety, anebo je flash disk vadný a kazetu nelze otevřít, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

Poznámka

Po skartování veškerého papíru z kazety se kazeta automaticky odemkne i v případě, že není vložen žádný USB flash disk.

Pokud chcete vložit další papír nebo zabránit nahromadění papíru, můžete kazetu na papír otevřít také během skartování.

- Pro odemknutí kazety vložte flash disk do USB zdířky.
- Sklopte pojistný prvek vpřed a otevřete víko kazety na papír.

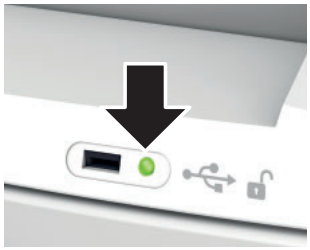

Signalizace LED vedle USB zdířky Vás informuje o stavu kazety na papír:

Signalizace LED	Stav
Zelené trvalé světlo	Kazeta je naplněná papírem, lze ji však otevřít.
Červené blikající světlo	Je vložen USB flash disk, kazeta bude uzamčena.
Červené trvalé světlo	Kazeta je naplněná papírem a uzamčená.
Zelené blikající světlo	Je vložen USB flash disk, kazeta bude odemčena.
Signalizace LED nesvítí	V kazetě není žádný papír a lze ji otevřít.

Skartace disků CD a kreditních karet

CD jen ve velikosti řezu 4,5x30 mm,
kreditní karty jen ve velikostech
řezu 4,5x30 mm a 1,9x15 mm

VÝSTRAHA
Nebezpečí úrazu odmrštěnými střepinami!

V závislosti na druhu materiálu může docházet při skartaci disků CD k odletování úlomků.
• Z tohoto důvodu používejte ochranné brýle.



- Vložte vždy jen jedno CD/DVD nebo jednu kartu do středu vstupního otvoru. Tyto materiály nevkládejte prostřednictvím kazety na papír.



Poznámka:
Pro třídění skartovaného materiálu můžete u strojů s velikostí řezu 4,5x30 mm použít sáček na CD z dodávky.

Pamatujte na životní prostředí a likvidujte různé materiály zvlášť.

Vypnutí skartovačky

- Stiskněte ovládací tlačítko.
➤ Symbol „Připraven k provozu“ zhasne.
- Síťový vypínač na zadní straně skartovacího stroje nastavit na „0“.

Další režimy funkcí

- **Režim permanentního provozu**

Použití: Skartace většího množství papíru
Funkce: Řezný mechanismus pracuje kontinuálně, bez přerušení.
V případě, že po dobu 2 min. nebude vložen žádný materiál, řezný mechanismus se vypne a skartovačka přejde do režimu provozní pohotovosti.
Spuštění: Stiskněte a podržte ovládací tlačítko na 4 vteřiny.
Přerušení skartování: Stiskněte ovládací tlačítko.

- **Pohotovostní režim**

Funkce: 2 minuty po posledním vložení papíru dojde k automatickému vypnutí všech nepoužívaných spotřebičů.
Symbol „připraven k provozu“ bliká v pravidelných intervalech.
Po vložení papíru se skartovačka automaticky zapne.

6 Odstraňování poruch

Zobrazený symbol	Závada	Odstranění závady
-	Motor stále běží bez papíru, aniž by ze zásobníku vytahoval papír.	Zaseknutí papíru v zásobníku Autofeed Příčinou jsou většinou kancelářské nebo sešívací sponky ve stohu papíru. • V případě, že je kazeta zablokovaná, zasuňte flash disk do zdířky USB. • Sklopte pojistný prvek vpřed a otevřete víko kazety na papír. • Z papíru odstraňte sponky a opět vložte stoh.
 Svítí	Zaseknutí papíru	Vložili jste příliš velké množství papíru najednou. ➤ Řezací mechanika se několik vteřin otáčí zpět, papír se vysune. • Pokud je to nutné, stiskněte ještě tlačítko pro ovládání zpětného pohybu „R“, tím usnadníte vyjmutí zaseknutého papíru. • Vložte pouze poloviční množství vytaženého papíru. • Vkládejte papíry postupně.
	Motor neběží.	➤ Zaseknutí papíru v zásobníku Autofeed trvá déle než 2 minuty. Odstranění poruch viz výše. ➤ V případě, že motor stále běží, např. je světelná závora ve vstupní štěrbině neustále přerušována částmi papíru, po 60 minutách se vypne.
	Přetížení	• Motor byl přetížen. Nechejte skartovačku před opětovným uvedením do provozu cca. 15 - 20 min. vychladnout.
Blikání	Indikátor obecných závad	• Během skartace papíru došlo k závadě. Vytáhněte papír z vkládacího otvoru tak, abyste uvolnili optickou závoru.
	Odpadní nádoba plná	• Vysypte obsah odpadní nádoby. ***Poznámka*** Pokud před vytáhnutím nádoby krátce stisknete tlačítko pro ovládání zpětného chodu, dojde ke vtažení části nařezaného odpadu do řezací mechaniky a nespadne do vnitřního prostoru skartovacího stroje.
	Nádoba nebo pojistný prvek otevřené	• Vložte nádobu na odpad správně do podstavce. • Sklopte pojistný prvek dozadu.

7 Čištění a údržba

VÝSTRAHA

Nebezpečné síťové napětí!

Nesprávná manipulace se strojem může způsobit zasažení elektrickým proudem.

Před přemísťováním či čištěním vypněte skartovačku a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

Servisní práce, které jsou spojeny s odstraněním krytů, smí provést pouze zákaznický servis společnosti HSM a servisní technici našich smluvních partnerů.

Adresy zákaznických servisů viz strana 276.

K čištění skartovačky používejte pouze měkký hadr a jemný mýdlový roztok. Do přístroje přitom nesmí vniknout voda.



Pokud dochází ke snižování řezného výkonu, zvyšování hlučnosti nebo po každém vysypání nádoby na odřezky ošetřete řezací nástroj olejem. Používejte pouze speciální oleje HSM řezací bloky:

- Nastříkejte otvorem na podávání papíru po celé šířce na řezací hřídele speciální olej na řezací blok.
- Spusťte na cca 10 s řezný mechanismus bez vkládání papíru v režimu trvalého provozu.

➤ Papírový prach a částice se uvolní.

Pokud není papír z kazety spolehlivě přiváděn k řeznému mechanismu, jsou vtahovací válečky opotřebené a je třeba je vyměnit. K tomu Vám nabízíme výměnnou sadu. Spojte se prosím s naším zákaznickým servisem.

8 Likvidace a recyklace

Staré elektrické a elektronické přístroje obsahují často kvalitní materiály, do určité míry ale také škodlivé látky, které bylo nezbytné použít pro funkci a bezpečnost přístrojů. Při nesprávné likvidaci nebo manipulaci mohou být tyto látky nebezpečné pro lidské zdraví a životní prostředí. Staré přístroje nikdy nelikvidujte v běžném odpadu. Dodržujte aktuální platné předpisy a používejte sběrná místa k odevzdání a recyklaci použitých elektrických a elektronických přístrojů. K ekologické likvidaci odevzdejte také veškerý obalový materiál.

9 Objem dodávky

- Skartovací stroj připravený k zapojení, v krabicovém obalu
- Síťový přívod
- 5 pytlů na řezanku
- 1 sáček na CD pro stroje s řeznou šířkou 4,5x30 mm
- 1 láhev (50 ml) speciálního oleje na řezný blok
- 1 USB flash disk
- Návod k obsluze

Výstroj (není součástí dodávky)

- 10 pytlů na řezanku obj. čís. 1.661.995.150
- Speciálního oleje na řezný blok (250 ml) obj. čís. 1.235.997.403

Adresy zákaznických servisů viz strana 276.

10 Technické údaje

Typ řezu		řez na částice		
Velikost řezu (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Stupeň bezpečnost DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Řezný výkon* (listů) DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Hmotnost (kg)		20,6	20,4	20,5
Rychlost řezu		65 mm/s		
Pracovní šířka		240 mm		
Napájení		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Výkon při max. počtu listů		610 W		
Spotřeba energie v pohotovostním režimu		< 2 Wh		
Provozní režim		Trvalý provoz		
Okolní podmínky za provozu: Teplota Relativní vlhkost vzduchu Nadmořská výška		 -10 °C až +25 °C max. 90 %, bez tvorby kondenzátu max. 2000 m		
Rozměry Š x H x V (mm)		395 x 435 x 837		
Objem odpadní nádoby		35 l		
Emisní hladina akustického tlaku (běh naprázdno)		56 dB(A)		
Hladina akustického výkonu (LWAd v chodu naprázdno)		67,3 dB		

* Déle podávaný maximální počet listů (DIN A4, 70 g/m² nebo 80 g/m²), které jsou skartovány během jednoho procesu. Stanovení uvedených výkonových dat probíhá s novým naolejovaným řezným mechanismem a při studeném motoru a vztahuje se na napětí 230 V / 50 Hz, resp. 120 V / 60 Hz. Slabší síťové napětí nebo jiná síťová frekvence než je uvedeno může mít za následek nižší výkon s menším počtem skartovaných listů a zvýšenou hlučnost. V závislosti na struktuře a vlastnostech papíru a způsobu podávání se může počet skartovaných listů lišit.

CE

Skartovací stroj splňuje příslušné harmonizované normy Evropské unie:

- Směrnice o zařízeních nízkého napětí 2014/35/EU
- Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU
- Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS) 2011/65/EU

EU prohlášení o shodě lze vyžádat u výrobce.

1 Vysvetlenie symbolov a bezpečnostné upozornenie

Bezpečnostné a výstražné upozornenia označujú situácie, v ktorých môže dôjsť k zraneniam osôb alebo vecným škodám a uvádzajú opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

Označenia nebezpečenstva ⚠ so signálnym slovom **VÝSTRAHA** a textom na šedom podklade vás varujú pred ťažkými a život ohrozujúcimi zraneniami.

POZOR
vás upozorňuje na možný vznik vecných škôd.

Poznámka
označuje informácie efektívnej prevádzky stroja bez rizika ohrozenia.

Bezpečnostné pokyny



Pred uvedením stroja do prevádzky si prečítajte návod na prevádzku, odložte si ho pre prípad neskoršieho použitia a odovzdajte ho budúcim používateľom. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny, uvedené na skartovačke!



Nebezpečenstvo poranenia ostrými nožmi!
Nikdy nesiahajte do štrbiny prívodu papiera.



Nebezpečenstvo úrazu vtiahnutím!





Dlhé vlasy, voľné časti odevu, viazanky, šály, náhrdelníky a retiazkové náramky atď. udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti od otvoru na vkladanie papiera. Neskartujte materiál, ktorý je náchylný ku tvorbe slučiek, napr. stuhy, motúzy, umelohmotné fólie atď.

Nebezpečenstvo pre deti a iné osoby!



Prístroj nesmú používať osoby (vrátane detí mladších ako 14 rokov) s obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, okrem prípadu, že budú pod dozorom osoby dohliadajúcej na ich bezpečnosť alebo budú touto osobou poučené o obsluhe prístroja.

Deti by mali byť po dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa s prístrojom nebudú hrať. Nenechávajte skartovacie zariadenie bez dozoru zapnuté.


Nebezpečenstvo hroziace od elektrického prúdu



Nebezpečné sieťové napätie!

Chybné zaobchádzanie s prístrojom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

– Pravidelne kontrolujte, či prístroj alebo kábel nie je poškodený.

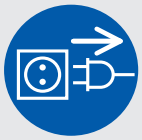

Ak je skartovacie zariadenie poškodené, nesprávne funguje, ak meníte jeho umiestnenie alebo pred čistením ho vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

– Zabráňte vniknutiu vody so skartovacieho zariadenia. Neponárajte sieťový kábel ani sieťovú zástrčku do vody. Nikdy nechytajte sieťovú zástrčku vlhkými rukami.
– Sieťovú zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky za kábel, ale vždy chyťte sieťovú zástrčku.

2 Správne použitie, zodpovednosť za nedostatky

Vyberte zásobník narezaného materiálu a pozrite sa na typový štítok na rezacej hlavici (pozri bod 4 Přehled), na akú šírku rezu a sieťové napätie je dimenzované vaše skartovacie zariadenie. Rešpektujte príslušné body návodu na použitie.

Skartovačka je výlučne určený na skartovanie papiera. Podľa spôsobu rezania sa ešte môžu zničiť malé množstvá nasledujúcich materiálov:


Rezacia šírka (mm)	4,5x30	1,9x15
Kreditné karty	•	•
CD	•	

Neprivádzajte tento materiál cez zásobník papiera.
Robustný rezací mechanizmus je odolný proti zošívacím a kancelárskym sponkám. Iba pri použití automatického podávacieho zariadenia nesmie papier obsahovať žiadne spinky. Papier v zásobníku Autofeed nemôže obsahovať žiadne spony.

Záručná doba skartovaceho zariadenia je 3 roky. Záruka, nezávisle na zodpovednosti za poruchy oceľových rezacích hriadeľov HSM skartovačky, je platná po celú dobu životnosti prístroja (doživotná záruka HSM Lifetime Warranty). Výnimkou sú skartovacie zariadenia so šírkou rezu 0,78x11 mm. Opotrebenie, poškodenia v dôsledku neodborného zaobchádzania, prirodzené opotrebenie popr. zásahy z tretej strany nie sú zahrnuté do zodpovednosti za nedostatky. Vťahovacie kladky zásobníka papiera sú opotrebovateľnými dielmi.


HSM zabezpečí dodávku náhradných dielcov do 10 rokov po ukončení výroby tohto modelu.

3 Přehled

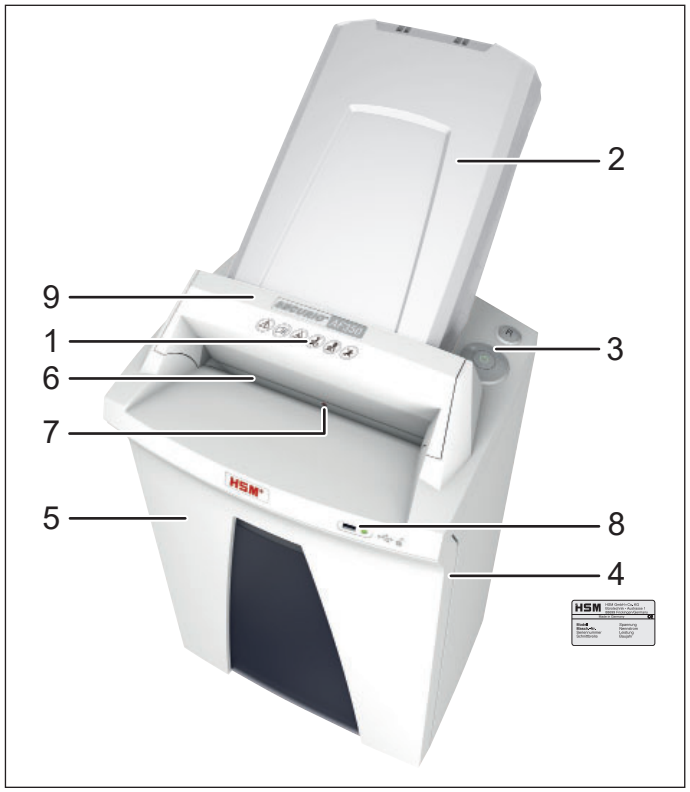

1 Bezpečnostné pokyny
2 Zásobník papiera, Zásobník Autofeed
3 Riadiaca a indikačná jednotka
4 Typový štítok
5 Nádoba na odrezky
6 Podávací otvor
7 Svetelná závora
8 Zdierka USB
9 Bezpečnostný článok

Riadiace a indikačné prvky

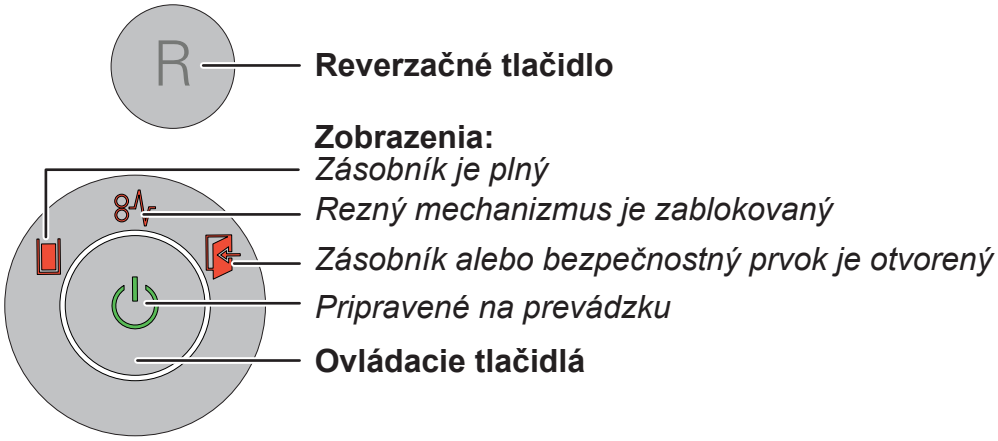

4 Uvedenie do prevádzky

VÝSTRAHA


Nebezpečné sieťové napätie!

Chybné zaobchádzanie s prístrojom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

– Prístroj používajte len v suchých miestnostiach. Nikdy ho nepoužívajte vo vlhkých priestoroch alebo v daždi.
– Prístroj, sieťovú zástrčku a kábel držte v bezpečnej vzdialenosti od otvoreného ohňa a horúcich plôch. Vetracie štrbiny musia byť voľné a musí byť dodržaná vzdialenosť od steny alebo nábytku min. 5 cm.
– Dbajte na to, aby bola sieťová zástrčka ľahko prístupná.
– Pred zastrčením zástrčky do sieťovej zásuvky skontrolujte, či sa napätie a frekvencia vašej el. siete zhodujú s údajmi na typovom štítku stroja.

Namontujte zásobník papiera:

- Vyklopte bezpečnostný prvok dopredu.
- Zásobník papiera je zabalený v samostatnom kartóne. Vyberte zásobník.

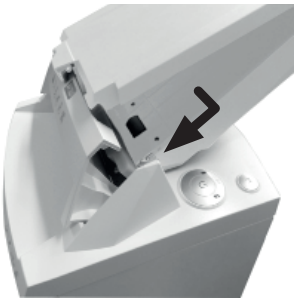

Mierne otvorte kryt zásobníka papiera, vložte zásobník do vedenia a zatlačte ho nadol tak, aby sa zásobník zaistil.

- Zatvorte kryt zásobníka papiera a opäť sklopte bezpečnostný prvok dozadu.
- Pripojte dodaný sieťový kábel k zadnej strane skartovacieho zariadenia a zasuňte elektrickú zástrčku do správne nainštalovanej elektrickej zásuvky.

5 Obsluha

Zapnutie skartátora

- Sieťový spínač na zadnej strane skartovačky nastavte na „I“.
- Stlačte ovládacie tlačidlo.

➤ Svieti zobrazenie „Pripravené na prevádzku“.

Skartovanie papiera

Papier môžete skartovať tak, že ho dáte priamo do podávacieho otvoru alebo použijete automatické vťahovanie. Počas spracovania stohu Autofeed je možné manuálne vložiť do zariadenia papier alebo CD disky.

1. Vloženie papiera priamo do podávacieho otvoru



Pri privedení papiera svetelná závora automaticky spustí rezný mechanizmus.

➤ Cca 2 s potom, čo je otvor na prísun papiera opäť voľný, sa skartovačka automaticky vypne a uvedie sa do stavu prevádzkovej pohotovosti.

2. Automatické podávanie papiera cez zásobník papiera

Skartovacie zariadenie je vybavené automatickým podávacím zariadením (automatický podávač), ktoré môže obsiahnuť až 350 listov papiera. Uzamykateľný zásobník papiera zabraňuje počas skartovania neoprávnenému prístupu k dokumentom určeným na skartovanie. Po ukončení skartovania sa stroj opäť uvedie do stavu pohotovosti.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo úrazu!





Vťahovacie kladky zásobníka papiera sú počas skartovania v pohybe aj vtedy, keď je kryt otvorený. Neuveďte dlhé vlasy, voľné oblečenie, kravaty, šály, náhrdelníky a náramky atď. do oblasti valčekov.

Vloženie papiera do zásobníka



Vyklopte bezpečnostný prvok dopredu (1) a otvorte kryt zásobníka papiera (2).


Poznámka

Klapka je odblokovaná, keď sa už v zásobníku nenachádza žiadny papier.

➤ Indikácia „Zásobník alebo bezpečnostný prvok je otvorený“ svieti.

• Vložte papier určený na skartovanie (max. 350 listov, 80 g/m^2) do zásobníka.

• Kvôli optimálnemu vťahovaniu papier pred vložením do kazety znovu zarovnajte.

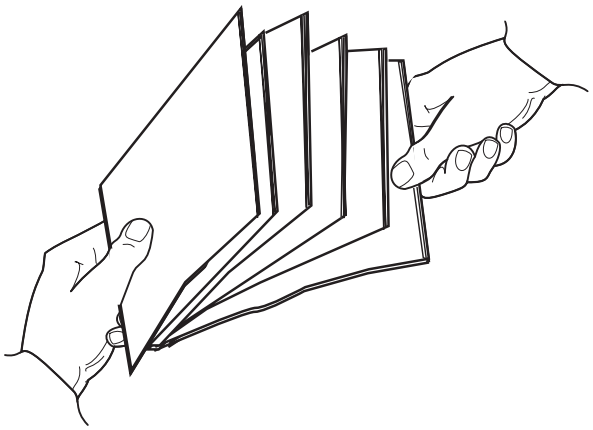

POZOR: Papier nesmie obsahovať žiadne kramličky alebo kancelárske spony.

• Zatvorte kryt a sklopte bezpečnostný prvok dozadu.


➤ Indikácia „Zásobník alebo bezpečnostný prvok je otvorený“ zhasne.

➤ Rezací mechanizmus sa uvedie do pohybu.

Zablokovanie zásobníka papiera

Vaším kľúčom pre zásobník papiera je dodaný USB kľúč alebo akýkoľvek iný bežne dostupný USB kľúč.

Po vložení papiera do zásobníka môžete zásobník zablokovať.

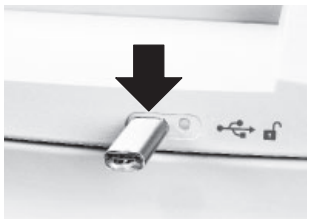

Zasuňte USB kľúč do zdierky na prednej strane skartovacieho zariadenia.

➤ Po vytiahnutí USB kľúča sa kryt zásobníka papiera zablokuje. Dokumenty sú chránené pred neoprávneným prístupom. Skartovacie zariadenie sa spustí až po vytiahnutí USB kľúča.

Na USB kľúč zapísalo elektronické ovládanie skartovacieho zariadenia pri zablokovaní súbor s náhodným číslom. Preto sa dá tento kľúč použiť iba na otvorenie zásobníka **tohto** skartovacieho zariadenia.


Poznámka
Každé blokovanie prepíše náhodné číslo, ktoré je uložené na kľúči. Preto použite tento kľúč na inom skartovacom zariadení AF350 až potom, keď je zásobník papiera prázdny alebo odblokovaný.

Okrem dodaného kľúča môžete použiť aj iné bežne dostupné USB kľúče.
Ak by už nebol kľúč, ktorý bol použitý na zablokovanie, k dispozícii alebo by bol poškodený a zásobník by sa už nedal otvoriť, obráťte sa, prosím, na našu zákaznícku službu.

Poznámka
Potom, ako sa skartuje všetok papier zo zásobníka, blokovanie sa automaticky zruší aj v prípade, keď nie je zasunutý žiadny USB kľúč.

Aby ste vložili ďalší papier alebo odstránili upchatý papier, môžete otvoriť zásobník papiera aj počas skartovania.

- Na odblokovanie zásobníka zasuňte kľúč do zdierky USB.
- Vyklopte bezpečnostný prvok dopredu a otvorte kryt zásobníka papiera.

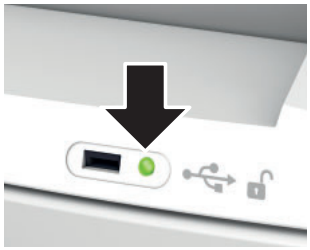

Indikácia LED vedľa zdierky USB vás informuje o stave zásobníka papiera:

Indikácia LED	Stav
zelené nepretržité svietenie	Zásobník je naplnený papierom, ale je možné ho otvoriť.
červené blikanie	USB kľúč je zasunutý, zásobník sa zablokuje.
červené nepretržité svietenie	Zásobník je naplnený papierom a je zablokovaný.
zelené blikanie	USB kľúč je zasunutý, zásobník sa odblokuje.
LED nesvieti	V zásobníku nie je žiadny papier a je možné ho otvoriť.

Rozdrvenie CD diskov a kreditných kariet

CD iba s rozmerom 4,5 x 30 mm, kreditné karty iba s rozmermi 4,5 x 30 mm a 1,9 x 15 mm



VÝSTRAHA
Nebezpečenstvo zranenia úlomkami!



V závislosti od druhu materiálu môže pri drvení CD diskov dochádzať k tvorbe črepín.
• Preto noste ochranné okuliare.



- Do stredu podávacieho otvoru vložte vždy iba jedno CD/DVD alebo kartu. Neprivádzajte tieto materiály cez zásobník papiera.



Poznámka:
Pre druhovo čisté oddelenie skartovaného materiálu môžete v prípade strojov s rozmerom rezaného materiálu 4,5 x 30 mm vložiť dodané vrecko na CD.

Myslite na životné prostredie a likvidujte rôzne materiály zvlášť.

Vypnutie skartátora

- Stlačte ovládacie tlačidlo.

➤ Rozsvieti sa „Pripravené na prevádzku“.

- Nastavte sieťový spínač na zadnej strane skartovačky na „0“.

Ďalšie režimy funkcie

- **Permanentný režim**

Použitie: Ničenie väčších množstiev papiera
Funkcia: Rezný mechanizmus beží nepretržite.
Ak sa počas 2 minút neprivedie žiadny materiál, rezný mechanizmus sa vypne a skartovačka prejde do pripravenosti na prevádzku.
Spustenie: Stlačte ovládacie tlačidlo na 4 sekundy.
Predčasné ukončenie: Stlačte ovládacie tlačidlo.

- **Pohotovostný režim**

Funkcia: 2 minúty po poslednom privedení papiera sa automaticky vypnú všetky nepotrebné spotrebiče.
Zobrazenie „Pripravené na prevádzku“ sa v pravidelných intervaloch nakrátko rozsvieti.
Pri privedení papiera sa skartovačka samočinne spustí.

6 Odstraňovanie porúch

Zobra-zenie	Porucha	Odstránenie poruchy
-	Motor beží nepretržite bez toho, aby vyťahoval papier zo zásobníka.	Nahromadenie papiera v zásobníku Autofeed Príčinou sú väčšinou listové alebo papierové spony v stohu papiera. • Ak je kazeta zaistená, vložte kľúč do USB konektora. • Vyklopte bezpečnostný prvok dopredu a otvorte kryt zásobníka papiera. • Odstráňte spony z papiera a stoh vložte znova.
 Trvalé svetlo	Nahromade-nie papiera	Priviedli ste príliš veľa papiera naraz. ➤ Rezný mechanizmus pobeží niekoľko sekúnd vratným smerom a posunie papier von. • Príp. stlačte ešte reverzačné tlačidlo „R“, aby ste stoh papiera vybrali. • Zredukujte veľkosť stohu papiera. • Vkladajte papier postupne jeden za druhým.
	Motor nebeží.	➤ Nahromadenie papiera v zásobníku Autofeed trvá dlhšie ako 2 minúty. Odstraňovanie chýb, pozri vyššie. ➤ Ak motor nepretržite beží, napr. je svetelná závora v prívodnej štrbine permanentne prerušená kusom papiera alebo prachom, po 60 minútach sa vypne.
	Preťaženie	• Motor bol preťažený. Pred opätovným uvedením skartovačky do prevádzky ju nechajte cca 15 - 20 minút ochladiť.
Blikajúce svetlo	Všeob. indikácie poruchy	• Počas skartovania papiera sa vyskytla chyba. Vytiahnite papier z podávacej štrbiny, aby sa svetelná závora uvoľnila.
	Zásobník narezaného materialu je plný	• Vyprázdnite zásobník narezaného materiálu. ***Poznámka*** Ak pred odobratím zásobníka nakrátko stlačíte reverzačné tlačidlo, dôjde k vtiahnutiu časti narezaného materiálu späť do rezného mechanizmu a nespadne do vnútorného priestoru skartovacieho zariadenia.
	Zásobník alebo bez-pečnostný prvok je otvorený	• Zásobník narezaného materiálu správne uložte do spodnej skrinky. • Sklopte bezpečnostný prvok dozadu.

7 Čistenie a údržba

VÝSTRAHA

Nebezpečné sieťové napätie!

Chybné zaobchádzanie s prístrojom môže viesť k úrazu elektrickým prúdom.

Skartovačku pred presunutím alebo čistením vypnite a vytiahnite sieťovú zástrčku.

Servisné práce spojené s odstránením krytov telesa smie vykonávať len zákaznícky servis HSM a servisní technici. Adresy zákazníckeho servisu pozri na strane 276.

Skartovačku čistite len mäkkou handrou a jemným roztokom mydlovej vody. Pritom nesmie do prístroja vniknúť žiadna voda.



V prípade slabnúceho výkonu rezania, zvýšenej hlučnosti alebo po každom vyprázdnení zásobníka materiálu naolejujte rezací mechanizmus. K tomu používajte len špeciálny olej pre HSM-rezací blok:

- Cez otvor prívodu papiera nastriekajte po celej šírke na rezné hriadele špeciálny olej pre rezací blok.
- Na cca 10 s spustite rezný mechanizmus bez vkladania papiera v režime trvalej prevádzky.

➤ Papierový prach a častice sa uvoľnia.

Ak sa už papier neprivádza zo zásobníka k rezaciemu mechanizmu bezpečne, vťahovacie kladky sú opotrebované a musia sa vymeniť. Na tento účel vám ponúkame náhradnú sadu. Prosím, skontaktujte sa s našou zákazníckou službou.

8 Likvidácia / recyklácia

Odpad z elektrických a elektronických prístrojov a zariadení obsahuje ešte množstvo cenných materiálov, sčasti však aj škodlivé látky, ktoré boli potrebné pre činnosť a bezpečnosť týchto zariadení. V prípade nesprávnej likvidácie alebo manipulácie môžu predstavovať nebezpečenstvo pre zdravie človeka a životné prostredie. Tieto prístroje a zariadenia nikdy nedávajte do netriedeného odpadu. Dodržiavajte aktuálne platné predpisy a na odovzdanie a zhodnotenie odpadu z elektrických a elektronických prístrojov a zariadení využívajte zberne odpadu. Ak obalové materiály odovzdajte na likvidáciu v súlade s ochranou životného prostredia.

9 Obsah dodávky

- Skartovačka pripravená na pripojenie, balená v kartóne
- Sieťové pripojovacie vedenie
- 5 odpadových vreciek
- 1 vrecko na CD pre stroje so šírkou rezaného materiálu 4,5 x 30 mm
- 1 fľaša špeciálneho oleja do reznej jednotky (50 ml)
- 1 USB kľúč
- Návod na používanie

Príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky)

- 10 odpadových vreciek obj. č. 1.661.995.150
- Špeciálny olej do reznej jednotky (250 ml) obj. č. 1.235.997.403

Adresy zákazníckeho servisu pozri na strane 276.

10 Technické údaje

Typ rezu		Rez na častice		
Dĺžka rezu (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Stupeň utajenia DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Výkon rezu* (listov) DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Hmotnosť (kg)		20,6	20,4	20,5
Rezacia rýchlosť		65 mm/s		
Pracovná šírka		240 mm		
Napájanie		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Výkon max		610 W		
Spotreba energie v pohotovostnom režime		< 2 Wh		
Druh prevádzky		Trvalá prevádzka		
Podmienky prostredia pri prevádzke: teplota relatívna vlhkosť vzduchu nadmorská výška		-10 °C až +25 °C max. 90 %, bez kondenzovania max. 2.000 m		
Rozmery š x v x h (mm)		395 x 435 x 837		
Objem odpadovej nádoby		35 l		
Emisná úroveň akustického tlaku (Chod naprázdno)		56 dB(A)		
Hladina akustického tlaku A (LWAd na voľnobehu)		67,3 dB		

* Max. počet listov (DIN A4, 70 g/m² resp. 80 g/m²), podávaných pozdĺžne, skartovaných v jednom prechode. Stanovenie uvedených výkonových údajov sa uskutočňuje s novým, naolejovaným rezacím ústrojenstvom a studeným motorom a vzťahuje sa na napätie 230 V / 50 Hz príp. 120 V / 60 Hz. Slabšie sieťové napätie alebo iná sieťová frekvencia ako je uvedené, môže viesť k nižšiemu počtu listov a vyššiemu hluku. V závislosti od štruktúry a vlastností papiera a spôsobu podávania sa počet listov môže líšiť.

CE

Skartovačka spĺňa platné harmonizované predpisy Európskej Únie:

- Smernica o nízkom napätí 2014/35/EÚ
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 2014/30/EÚ
- RoHS smernica 2011/65/EÚ

EÚ vyhlásenie o konformite si môžete vyžiadať od výrobcu.

1 Sümbolite selgitused ja ohutusjuhised

Ohutus- ja hoiatusjuhised tähistavad olukordi, kus inimesed võivad saada vigastada või tekib varakahju, ja kirjeldavad ohu vältimiseks vajalikke meetmeid.

Ohumärk ⚠ märgusõnaga **HOIATUS** ja halli taustaga tekst hoiatavad teid raskete või eluohtlike vigastuste eest.

TÄHELEPANU
juhib tähelepanu võimalikule varakahjule.

Sümbol ***Märkus***
tähistab masina efektiivseks ja riskivabaks kasutamiseks vajalikku teavet.

Ohutusjuhised



Lugege enne masina kasutusele võtmist läbi kasutusjuhend, hoidke see hilisema kasutamise tarbeks kindlas kohas ning andke see järgmistele kasutajatele edasi.
Pidage silmas kõiki paberipurustajale paigutatud ohutusjuhiseid.



Vigastusoht teravate nugade tõttu!
Ärge pistke kätt paberi toiteava pilusse.



Vigastusoht sissetõmbamisel!
Hoidke lahtised juuksed, avar riietus, lipsud, sallid ning kaela- ja käeketid paberipurustaja lõikeavast eemal. Ärge purustage kergesti keerduvaid materjale, nagu nt paelu, nööre, plastkilet.





Ohtlik lastele ja teistele inimestele!



Masinat ei tohi kasutada füüsilise, sensoorse ega vaimupuudega isikud (sealhulgas alla 14aastased lapsed) ega isikud, kellel puuduvad vastavad teadmised ja kogemused, välja arvatud juhul, kui neid jälgib nende ohutuse eest vastutav isik või kui nimetatud isik on neid eelnevalt masina kasutamise osas juhendanud. Lapsi tuleb valvata, et nad seadmega ei mängiks.

Ärge jätke paberipurustajat ilma järelevalveta sisselülitatuks.


Elektrivooluga seotud oht



Ohtlik toitepinge!

Masina vale käsitsemisega kaasneb elektrilöögi oht.

– Kontrollige korrapäraselt, et seadmel ja kaablil ei oleks kahjustusi.

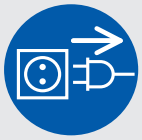

Lülitage paberipurustaja kahjustuste või mittenõuetekohase toimimise korral, samuti asukoha vahetamiseks või puhastamiseks välja ja tõmmake selleks toitepistikust.

– Vältige vee sattumist paberipurustajasse. Ärge pistke toitekaablit ega -pistikut vette. Ärge kunagi puudutage toitepistikut märgade kätega.
– Toitepistiku lahutamiseks pistikupesast ärge tõmmakse seda kunagi juhtmest, vaid võtke alati kinni toitepistikust endast.

2 Sihipärane kasutamine, garantii

Eemaldage jäätmekast ja vaadake lõikepea tüübisildilt (vt ülevaade, punkt 4), milline on paberipurustaja lõike laius ja võrgupinge. Pöörake tähelepanu vastavatele punktidele kasutusjuhendis.

Paberipurustaja on mõeldud üksnes paberi purustamiseks. Olenevalt purustamise viisist võib väikestes kogustes purustada ka järgmisi materjale:


Lõike laius (mm)	4,5x30	1,9x15
Krediitkaardid	•	•
CD-d	•	

Ärge sisestage seda materjali paberikasseti kaudu.
Tugev lõikemehhanism on vastupidav klammerdaja- ja kirjaklambrite suhtes. Ainult automaatse etteandeseadme kasutamisel ei tohi paberi küljes olla kirjaklambreid. Automaatse etteandeseadme (Autofeed) kasseti kasutamisel ei tohi paberis olla klambreid.

Paberipurustaja garantiiaeg on 3 aastat. HSM paberipurustaja terasest lõikerullikutele kehtib eraldi sõltumatu garantii terve seadme eluaja jooksul (HSM Lifetime Warranty). Öeldu ei puuduta paberipurustajaid lõikelaiusega 0,78 × 11 mm. Kulumine, mitteasjakohasest käsitsemisest tekkinud kahju või kolmandate isikute poolt tehtud muudatused ei kuulu garantii alla. Paberikasseti sissetõmberullid on kulumaterjalid.


HSM garanteerib varuosade tarnimise kuni 10 aastat pärast antud mudeli tootmise lõpetamist.

3 Ülevaade

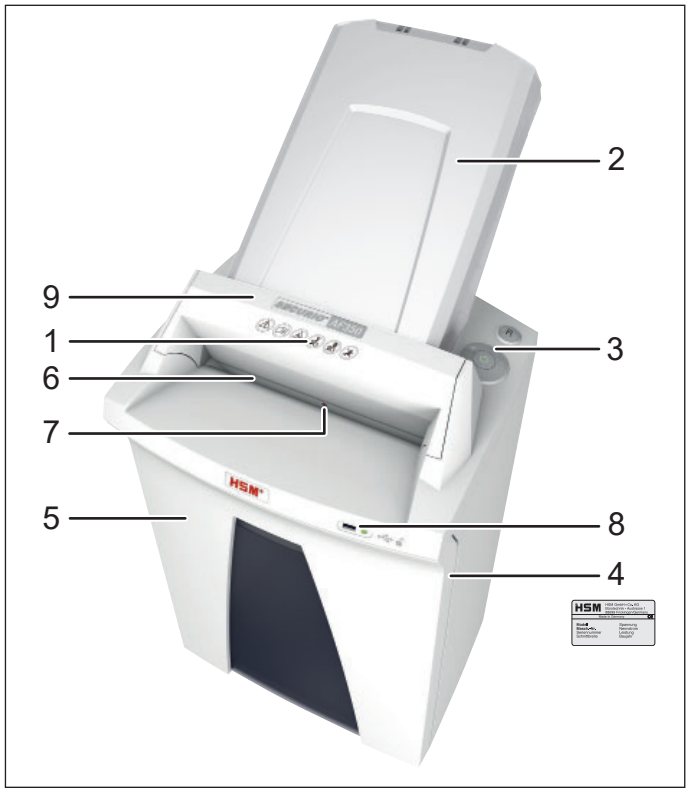

1 Ohutusjuhised
2 Paberikassett, Automaatse etteande-seadme (Autofeed) kassett
3 Käsitsus- ja näiduelement
4 Tüübisilt
5 Jäätmekast
6 Etteandeava
7 Valgusbarjäär
8 USB-pesa
9 Ohutuskate

Käsitsus- ja näiduelemendid

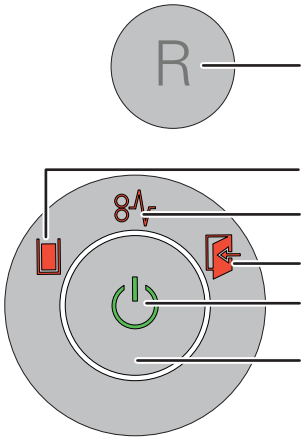

Tagasikäiguklahv

Näidud:

Mahuti täis

Lõikemehhanism blokeeritud

Mahuti või turvaelement on avatud

Töövalmis

Käsitsusklahv

4 Kasutuselevõtt

HOIATUS


Ohtlik toitepinge!

Masina vale käsitsemisega kaasneb elektrilöögi oht.

– Kasutage seadet ainult kuivades siseruumides. Ärge kasutage seadet kunagi niisketes ruumides või vihma käes.
– Hoidke seade, toitepistik ja toitekaabel eemal lahtisest tulest ja kuumadest pindadest. Õhutusavad peavad olema vabad ning seinast ja mööblist vähemalt 5 cm kaugusel.
– Hoolitsege selle eest, et toitepistikule oleks kerge ligi pääseda.
– Veenduge enne pistiku sisestamist, et vooluvõrgu pinge ja sagedus ühtiksid andmetega seadme tüübisildil.

Paberikasseti paigaldamine

- Pöörake turvaelement ettepoole.
- Paberikassett on pakitud eraldi pakendisse. Võtke kassett pakendist välja.

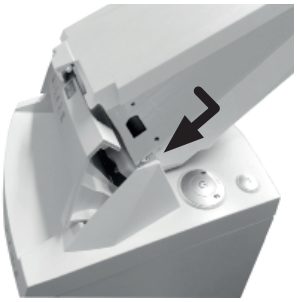

Tehke paberikasseti kaas veidi lahti, seadke kassett juhikusse ja suruge kassetti allapoole, kuni see fikseerub.

- Sulgege paberikasseti kaas ja pöörake turvaelement uuesti tahapoole.
- Ühendage tarnekomplekti kuuluv toitekaabel paberipurustaja tagapaneeliga ja pistke toitepistik nõuetekohaselt paigaldatud pistikupessa.

5 Kasutamine

Paberipurustaja sisselülitamine

- Lülitage paberipurusti tagaküljes asuv toitelüliti asendisse „I”.
- Vajutage käsitsusklahvi.

➤ Süttib näit „töövalmis”.

Paberi purustamine

Paberi purustamiseks võite seda otse sööta etteandeavasse või kasutada automaatset sissetõmmet. Autofeed-virntöötluse ajal on võimalik paberit või CD-plaate käsitsi sisestada.

1. Paberi söötmine otse etteandeavasse



Paberi sisestamisel käivitub automaatselt lõikemehhanismi valgusbarjäär.

➤ Umbes 2 sekundit pärast viimase paberi purustamist lülitub paberipurustaja automaatselt välja ja jääb ooterežiimile.

2. Paberi automaatne etteanne paberikasseti kaudu

Paberipurustaja on varustatud automaatse etteandeseadmega (Autofeed), mis suudab mahutada kuni 350 paberilehte. Suletav paberikassett takistab purustusprotsessi ajal kõrvalistel isikutel juurdepääsu purustatavatele dokumentidele. Pärast purustamise lõpetamist lülitub masin uuesti ooterežiimile.



HOIATUS

Vigastusoht!





Paberikasseti sissetõmberullid töötavad purustusprotsessi ajal ka siis, kui kaas on avatud. Ärge laske pikkadel juustel, avaratel riietel, kaelasidemetel, sallidel, kaela- ja käekettidel jms sattuda rullide piirkonda.

Paberi asetamine kassetti



Pöörake turvaelement ettepoole (1) ja avage paberikasseti kaas (2).


Märkus

Kui kassetis ei ole paberit, on klapp lukustusest vabastatud.

➤ Näidikul on näit „Mahuti või turvaelement on avatud”.

• Asetage purustatav paber (max 350 lehte, 80 g/m^2) kassetti.

• Optimaalse sissetõmbe saavutamiseks ajage paber enne kassetti asetamist laiali.

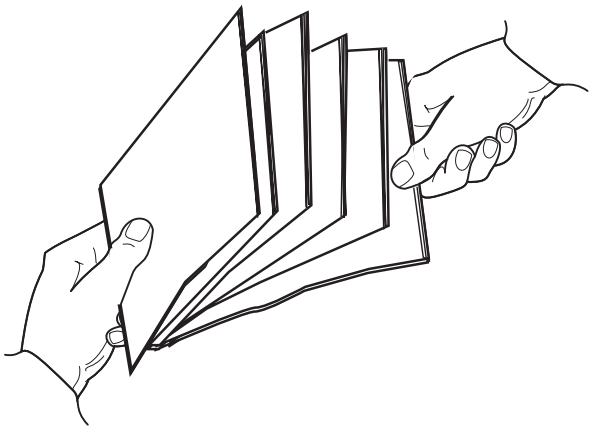

TÄHELEPANU: Paberite küljes ei tohi olla köitmis- ega kirjaklambreid.

• Sulgege paberikasseti kaas ja pöörake turvaelement uuesti tahapoole.


➤ Näit „Mahuti või turvaelement on avatud” kustub.

➤ Lõikeseade käivitub.

Paberikasseti lukustamine

Teie paberikasseti võtmeks on masina tarnekomplekti kuuluv USB-mälupulk või mõni muu müügilolev USB-mälupulk.

Paberikasseti saab lukustada kohe pärast purustatava paberi kassetti panekut.

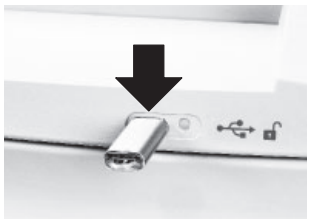

Ühendage USB-mälupulk paberipurustaja esiküljel olevasse pistikupessa.

➤ Pärast USB-mälupulga väljatõmbamist lukustatakse paberikasseti kaas. Dokumente kaitstakse kõrvaliste isikute kätte sattumise eest. Paberipurustaja käivitub alles pärast USB-mälupulga väljatõmbamist.

Lukustamise ajal salvestati paberipurustaja elektroonilise juhtimise poolt USB-mälupulgale juhuslikku arvu sisaldav fail. Seetõttu saab **selle** paberipurustaja kasseti avamiseks kasutada ainult sedasama mälupulka.


Märkus
Iga lukustamistoiming kirjutab mälupulgale salvestatud juhusliku arvu üle. Ärge kasutage seda mälupulka mõnes muus AF350 paberipurustajas enne, kui paberikassett on tühi või lukustusest vabastatud.

Te võite seadme tarnekomplekti kuuluva mälupulga asemel kasutada ka mõnda muud müügilolevat mälupulka.
Kui lukustamiseks kasutatud mälupulka ei ole enam võimalik kasutada või see on defektne ja kassetti ei õnnestu enam avada, pöörduge meie klienditeeninduse poole.

Märkus
Kui kogu kassetis olnud paber on purustatud, avatakse lukustus automaatselt ka siis, kui USB-mälupulka ei ole sisestatud.

Lisapaberi sisestamiseks või paberiummistuse kõrvaldamiseks võib paberikasseti avada ka purustusprotsessi ajal.

- Kasseti lukustuse avamiseks sisestage mälupulk USB-pessa.
- Pöörake turvaelement ettepoole ja avage paberikasseti kaas.

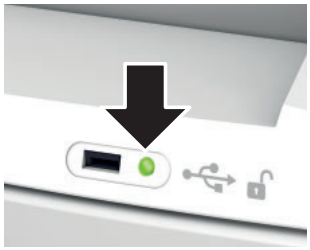

USB-pesa kõrval olev märgutuli teavitab teid paberikasseti olekust.

LED-märgutuli	Olek
Roheline märgutuli põleb pidevalt	Kassett on paberiga täidetud, kuid seda on võimalik avada.
Punane märgutuli vilgub	USB-mälupulk on sisestatud, kassett lukustatakse.
Punane märgutuli põleb pidevalt	Kassett on paberiga täidetud ja lukustatud.
Roheline märgutuli vilgub	USB-mälupulk on sisestatud, kassett vabastatakse lukustusest.
LED-märgutuli ei põle	Kassetis ei ole paberit ja kasseti saab avada.

CD-de ja krediitkaartide purustamine

CD-plaadid ainult lõikesuurusega 4,5x30 mm, krediitkaardid ainult lõikesuurustega 4,5x30 mm ja 1,9x15 mm

HOIATUS
Vigastusoht kildude tekkimisel!

CD-de purustamisel võib olenevalt materjalist tekkida kilde.
• Seepärast kandke alati kaitseprille.



- Sisestage etteandepilu keskkohta korraga ainult üks CD-/DVD-plaat või kaart. Ärge sisestage seda materjali paberikasseti kaudu.



Märkus:
Purustatud materjali liigijärgseks eraldamiseks võite paigaldada masinatesse lõikesuurusega 4,5x30 mm tarnekomplekti kuuluva CD-koti.

Palun pöörake tähelepanu keskkonnale ja käidelge erinevaid materjale eraldi.

Paberipurustaja väljalülitamine

- Vajutage käsitsusklahvi.

➤ Kustub näit „töövalmis”.

- Lülitage paberipurusti tagaküljes asuv toitelüliti asendisse „0”.

Täiendavad funktsioonirežiimid

- **Pideva käituse režiim**

Kasutamine: Suure koguse paberi hävitamine
Funktsioon: lõikemehhanism töötab lakkamatult.
Kui kahe minuti jooksul ei ole materjali sisestatud, lülitub paberipurustaja automaatselt välja ja jääb ooterežiimile.
Alustamine: vajutage käsitsusklahvi 4 sekundit.
Enneaegne lõpetamine: vajutage käsitsusklahvi.

- **Ooterežiim**

Funktsioon: kaks minutit pärast viimase paberi sisestamist lülitatakse kõik mittevajalikud tarbijad automaatselt välja.
Näit „töövalmis” vilgub korrapäraste ajavahemike järel.
Paberi sisestamisel käivitub paberipurusti automaatselt.

6 Tõrgete kõrvaldamine

Näit	Tõrge	Tõrke kõrvaldamine
-	Mootor töötab pidevalt ilma paberit kassetist sisse tõmbamata.	Automaatse etteandeseadme kasseti paberiummistuse põhjuseks on tavaliselt paberivirnas olevad kirja- või kinnitusklambrid. • Kui kassett on lukustunud, ühendage mälupulk USB-pessa. • Pöörake turvaelement ettepoole ja avage paberikasseti kaas. • Eemaldage paberist klambrid ja paigaldage virn uuesti tagasi.
 Pidev tuli	Paberiummistus	Olete korraga masinasse pannud liiga palju pabereid. ➤ Lõikemehhanism töötab mõned sekundid tagurdpidi ja lükkab paberi välja. • Paberipaki väljavõtmiseks vajutage vajaduse korral veel tagasikäiguklahvi „R”. • Jagage paberipakk pooleks. • Sisestage paberid üksteise järel purustisse.
	Mootor ei tööta.	➤ Automaatse etteandeseadme (Autofeed) kasseti paberiummik kestab kauem kui 2 minutit. Häire kõrvaldamise kohta vt ülaltoodud teavet. ➤ Kui mootor töötab pidevalt, kuna näiteks paberiosakesed või tolm varjavad pidevalt etteandepilus olevat fotoelementi, lülitatakse mootor 60 minuti pärast välja.
	Ülekoormus	• Mootor on üle koormatud. Laske paberipurustajal enne järgmist kasutamist umbes 15–20 min jahtuda.
Tuli vilgub	Üldine rikkenäidik	• Paberipurustamise ajal ei ilmnenud ühtki viga. Tõmmake paber sisestuspilust välja, nii et fotosilm oleks vaba.
	Jäätmekast on täis	• Tühjendage jäätmekast. ***Märkus*** Kui vajutate enne mahuti eemaldamist korraks tagasikäiguklahvi, tõmmatakse osa jäätmetest lõikemehhanismi tagasi ja ei kuku paberipurustaja siseruumi.
	Mahuti või turvaelement on avatud	• Asetage jäätmekast õigesti paberipurusti alumisse kappi. • Pöörake turvaelement tahapoole.

7 Puhastus ja hooldus

HOIATUS

Ohtlik toitepinge!

Masina vale käsitsemisega kaasneb elektrilöögi oht.

Lülitage paberipurustaja asukoha vahetamiseks või puhastamiseks välja ja tõmmake selleks toitepistikust.

Hooldustöid, mille käigus tuleb korpuse kaas eemaldada, on lubatud teha vaid HSM-i klienditeenindusel ja meie lepingupartnerite hooldustehnikutel. Klienditeeninduse aadressid leiate leheküljelt 276.

Puhastage paberipurustajat ainult pehme lapi ja õrnatoimelise seebilahusega. Seejuures ei tohi vesi sattuda seadme sisemusse.



Õlitage lõikemehhanismi lõiketulemuse halvenemisel, müra tekkimisel ja iga kord pärast jäätmekasti tühjendamist. Kasutage selle jaoks HSM-lõikeploki spetsiaalset õli.

- Pritsige paberi sisestusava kaudu spetsiaalset õli kogu lõikerullikule.
- Laske lõikeseadmel ilma paberit sisestamata u. 10 sekundit püsikäituse režiimis töötada.

➤ Eralduvad paberitolm ja -osakesed.

Kui paberit ei tõmmata kassetist enam kindlalt lõikeseadmesse, on sissetõmberullid kulunud ja vajavad väljavahetamist. Selleks pakume teile vahetuskomplekti. Palun pöörduge meie klienditeeninduse poole.

8 Jäätmekäitlus / taaskasutus

Vanad elektri- või elektroonikaseadmed sisaldavad veel mitmesugust väärtuslikku materjali, ent neis sisaldub ka talitluseks ja ohutuseks vaja läinud kahjulikke aineid. Vale jäätmekäitluse või käsitsemise korral võivad need ohustada inimeste tervist ja keskkonda. Ärge suunake vanu seadmeid kunagi olmejäätmetesse. Järgige parajasti kehtivaid eeskirju ja kasutage elektri- ja elektroonikaseadmete tagastamise ja taaskasutuse kogumispunkte. Suunake ka kõik pakendimaterjalid keskkonnasõbralikku jäätmekäitlusse.

9 Tarnekomplekt

- Töövalmis paberipurustaja karbis
- Toitejuhe
- 5 jäätmekotti
- 1 CD-kott masinatele lõikelaiusega 4,5x30 mm
- 1 pudel lõikeploki spetsiaalõli (50 ml)
- 1 USB-mälupulk
- Kasutusjuhend

Tarvikud (ei kuulu komplekti)

- 10 jäätmekotti tellimisnumber 1.661.995.150
- Lõikeploki spetsiaalõli (250 ml) tellimisnumber 1.235.997.403

Klienditeeninduse aadressid leiate leheküljelt 276.

10 Tehnilised andmed

Purustamisviis		Tükeldamine		
Purustatud tüki suurus (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Turvatase DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Purustamisjõudlus* (leht) DIN A4	70 g/m²	14 - 16	9 - 11	7
	80 g/m²	12 - 14	8 - 10	6
Kaal (kg)		20,6	20,4	20,5
Purustamiskiirus		65 mm/s		
Lõikeava laius		240 mm		
Elektriühendus		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Võimsus maksimaalse lehtede arvu puhul		610 W		
Energiakulu ooterežiimil		< 2 Wh		
Käitusviis		Pidevkäitus		
Kasutuskoha keskkonnatingimused: temperatuur suhteline niiskus kõrgus merepinnast		–10 °C kuni +25 °C maks. 90%, mittekondenseeriv maks. 2000 m		
Mõõdud L x S x K (mm)		395 x 435 x 837		
Jäätmekasti maht		35 l		
Emissiooni helirõhutase (tühikäigul)		56 dB(A)		
A-kaalutud müravõimsustase (LWAd tühikäigul)		67,3 dB		

* Lehtede maksimaalne arv (DIN A4, 70 g/m² või 80 g/m²), pikisuunas sisestatuna, mis korraga purustada suudetakse. Esitatud võimsusandmed kehtivad uue, õlitatud lõikeseadme ja külma mootori korral ning põhinevad pingel 230 V / 50 Hz või 120 V / 60 Hz. Etteantust nõrgem võrgupinge või muu võrgusagedus võivad põhjustada väiksemat lehtede purustamisvõimsust ja suuremat töötamismüra. Lehtede purustamisvõimsus võib erineda olenevalt paberi struktuurist ja omadustest ning paberi sisestamisviisist.

CE

Paberipurustaja vastab järgmistele asjakohastele Euroopa Liidu ühtlustamisalastele õigusaktidele:

- madalpingedirektiiv 2014/35/EÜ
- elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2014/30/EÜ
- teatavate ohtlike ainete elektri- ja elektroonikaseadmetes kasutamise piiramist käsitlev direktiiv 2011/65/EÜ

Tootjalt võib nõuda EÜ-i vastavussertifikaadi esitamist.

1 Пояснение символов и указания по технике безопасности

Указания по технике безопасности и предупреждения обозначают ситуации, при которых могут возникать травмы людей и повреждение оборудования, и приводят меры по предотвращению опасности.

Предупреждающий знак ⚠ с сигнальным словом **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и текст, выделенный серым цветом, предупреждают о возможности получения тяжелых и опасных для жизни травм.

ВНИМАНИЕ
указывает на возможное причинение материального ущерба.

Указание
обозначает информацию по эффективной эксплуатации машины, без риска опасностей.

Указания по технике безопасности



Перед вводом машины в эксплуатацию прочтите инструкцию по эксплуатации, храните ее для последующего использования и передавайте ее последующим пользователям.
Соблюдайте все указания по технике безопасности, приведенные на самом шредере.



Опасность травмирования острым ножом!
Ни в коем случае не вводите руки в механизм подачи бумаги.



Опасность травмирования из-за втягивания!





Не допускайте попадания длинных волос, свободной одежды, галстуков, платков, нашейных и наручных цепочек в зону, расположенную в непосредственной близости от приемной щели. Не уничтожайте материалы, склонные к образованию петель, например, ленты, шнуры, пластмассовую пленку и т. п.

Опасности для детей и иных людей!



Машиной запрещается пользоваться лицам (включая детей младше 14 лет) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они находятся под постоянным присмотром ответственных за них лиц или получили от них указания, как пользоваться прибором.

За детьми необходимо постоянно следить, чтобы не допустить их игры с прибором. Не оставляйте шредер включенным без присмотра.


Опасность, вызываемая электрическим током



Опасное напряжение сети!

Неправильное обращение с машиной может приводить к поражению электрическим током.

– Регулярно контролируйте устройство и кабель на предмет повреждений.

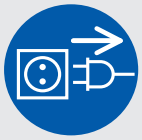

При повреждениях или неправильной работе, а также перед сменой места использования или очисткой выключите шредер и вытащите штепсель из розетки.

– Предотвращайте попадание воды в шредер. Не погружайте сетевой кабель и сетевую вилку в воду. Категорически запрещается браться за сетевую вилку мокрыми руками.
– Не вытаскивайте вилку из розетки за сетевой кабель, а всегда беритесь за саму вилку.

2 Использование по назначению, гарантия

Выньте сборный резервуар и посмотрите на заводской табличке, расположенной на режущей головке (см. п. 4 «Общий вид»), на какую ширину реза и напряжение сети рассчитан шредер. Соблюдайте соответствующие указания, приведенные в инструкции по эксплуатации.

Шредер предназначен исключительно для уничтожения бумаги. Кроме того, в зависимости от типа резания можно уничтожать небольшие количества следующих материалов:


Ширина резки (мм)	4,5x30	1,9x15
Кредитные карты	•	•
Компакт-диски	•	

Не загружайте этот материал через кассету для бумаги.
Надежный режущий механизм невос-приимчив к скобкам и канцелярским скрепкам. Только при использовании автоматического подающего устройства на бумаге ни в коем случае не должно быть скоб. Нельзя помещать в лоток с автоматической подачей бумагу со скобами и скрепками.

Гарантийный срок на шредер составляет 3 года. Предоставляется независимая от гарантийных обязательств гарантия на цельные стальные режущие валы шредеров HSM в течение всего срока службы устройства (HSM Lifetime Warranty). Исключение составляют шредеры с шириной реза 0,78x11 мм. В гарантию не входят износ, ущерб, вызванный неправильным обращением, и вмешательства посторонних лиц. Втягивающие валики кассеты для бумаги относятся к категории изнашивающихся деталей.


Компания HSM гарантирует поставку запасных частей в течение 10 лет после снятия этой модели с производства.

3 Общий вид

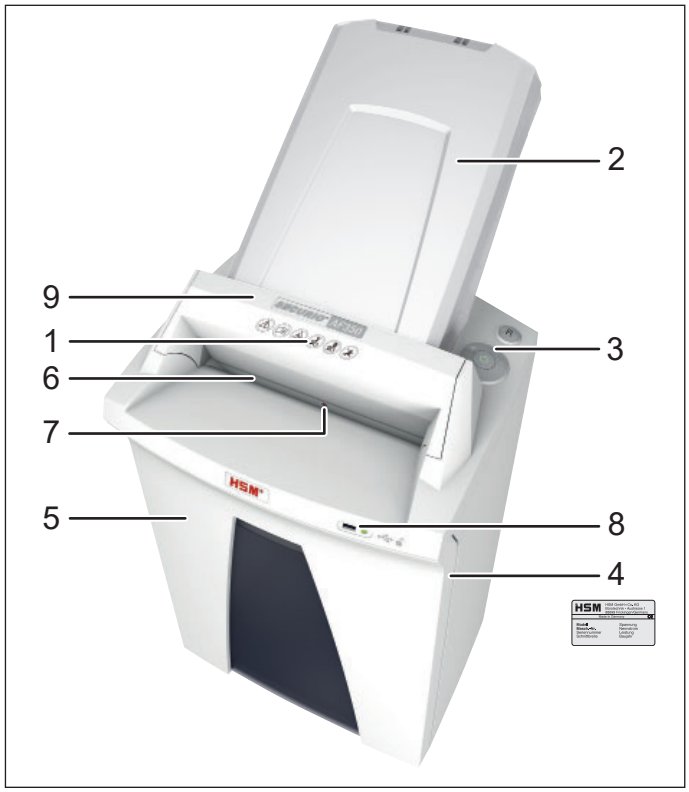

1 Указания по технике безопасности
2 Кассета для бумаги, Лоток с автоматической подачей
3 Блок управления и индикации
4 Заводская табличка
5 Резервуар
6 Приемная щель
7 Фотоэлемент
8 Разъем USB
9 Защитный элемент

Органы управления и индикации

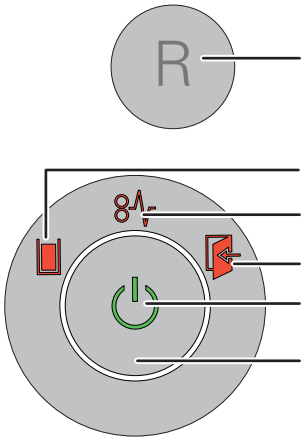

Кнопка реверсирования

Индикаторы:

Резервуар переполнен

Режущий механизм блокирован

Резервуар или защитный элемент открыт

Готовность к работе

Кнопка управления

4 Ввод в эксплуатацию

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Опасное напряжение сети!

Неправильное обращение с машиной может приводить к поражению электрическим током.

– Используйте устройство только в сухих внутренних помещениях. Не эксплуатируйте его во влажных помещениях или под дождем.
– Не устанавливайте и не эксплуатируйте устройство, сетевой кабель и вилку вблизи открытого огня и горячих поверхностей. Для обеспечения достаточного охлаждения запрещается перекрывать вентиляционные прорези. Необходимо установить шредер на расстоянии не менее 5 см от стен или мебели.
– Шредер устанавливайте таким образом, чтобы обеспечивался легкий доступ к штепселю сетевого провода.
– Перед включением в сеть убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствуют данным, указанным на заводской табличке.

Установите кассету для бумаги:

- Откиньте защитный элемент вперед.
- Кассета для бумаги упакована в отдельную картонную коробку. Извлеките кассету.

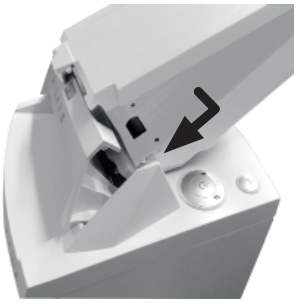

Слегка приоткройте крышку кассеты для бумаги, вставьте кассету в направляющую и прижмите ее вниз, чтобы она защелкнулась.

- Закройте крышку кассеты для бумаги и снова перекиньте защитный элемент назад.
- Подсоедините входящий в комплект поставки сетевой кабель на задней стенке шредера и вставьте вилку в установленную надлежащим образом розетку.

5 Управление

Включение шредера

- Сетевой выключатель на задней стенке шредера установить в положение «I».
- Нажмите кнопку управления.

➤ Загорается индикатор «Готовность к работе».

Уничтожение бумаги

Вы можете уничтожать бумаги, вставляя их непосредственно в приемную щель или используя автоматическую загрузку. При пакетной обработке с автоматической подачей возможно ручной ввод бумаги или компакт-дисков.

1. Закладка бумаги непосредственно в приемную щель



При подаче бумаги фотореле автоматически запускает режущий механизм.

➤ Через 2 с после того, как освобождается фотореле в приемной щели, режущий механизм автоматически отключается, и шредер переходит в режим готовности.

2. Автоматическая подача бумаги через кассету для бумаги

Шредер оснащен устройством автоматической подачи (автоподатчиком), в которое можно загрузить до 350 листов бумаги. Кассета для бумаги запирается, что предотвращает несанкционированный доступ к подлежащим уничтожению документам по время процесса измельчения. После завершения процесса уничтожения машина возвращается в состояние готовности к работе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования!

Втягивающие валики в кассете для бумаги продолжают двигаться во время процесса уничтожения, даже если крышка открыта. Не допускайте попадания длинных волос, свободной одежды, галстуков, платков, шейных и наручных цепочек в зону, расположенную в непосредственной близости от валиков.

Закладка бумаги в кассету




Откиньте защитный элемент вперед (1) и откройте крышку кассеты для бумаги (2).

Указание
Крышка не заблокирована, если в кассете нет бумаги.

➤ Горит индикатор «Резервуар или защитный элемент открыт».

• Положите подлежащие уничтожению бумаги (макс. 350 листов, 80 г/м^2) в кассету.

• Для оптимального втягивания аспушите бумагу перед тем, как ставить ее в лоток.

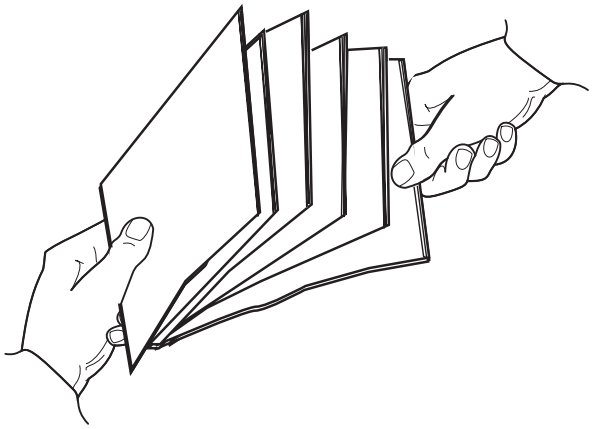

ВНИМАНИЕ: На бумаге не должно быть канцелярских скрепок и скоб для сшивания.

- Закройте крышку и снова перекиньте защитный элемент назад.


➤ Индикатор «Резервуар или защитный элемент открыт» погаснет.

➤ Режущий механизм начнет работать.

Запирание кассеты для бумаги

Вашим ключом от кассеты для бумаги является входящий в комплект поставки USB-накопитель или любой другой стандартный USB-накопитель.

После закладки подлежащих уничтожению бумаг в кассету можно ее запирать.

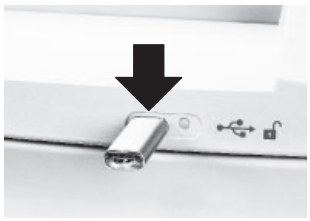

Вставьте USB-накопитель в разъем на передней стенке шредера.

➤ После извлечения USB-накопителя крышка кассеты для бумаги запирается. Документы защищены от несанкционированного доступа. Шредер начнет работать только после того, как USB-накопитель будет извлечен.

При блокировании электронная система управления шредера записала на USB-накопитель файл со случайным числом. Поэтому данный USB-накопитель можно использовать для открывания кассеты для бумаги только на **этом** шредере.


Указание
При каждом следующем процессе запирания сохраненное на USB-накопителе случайное число перезаписывается. Поэтому используйте USB-накопитель на другом шредере AF350 только тогда, когда кассета для бумаги пуста или не заблокирована.

Помимо входящего в комплект поставки USB-накопителя, можно использовать также другие стандартные USB-накопители.
Если использованный для запирания USB-накопитель недоступен или поврежден и не дает открыть кассету, обратитесь в нашу сервисную службу.

Указание
После того как все бумаги из кассеты будут уничтожены, блокировка автоматически снимается, даже если USB-накопитель не вставлен.

Для закладки следующей порции бумаг или устранения затора бумаги можно открыть кассету также во время процесса уничтожения.

- Чтобы разблокировать кассету, вставьте USB-накопитель в разъем.
- Откиньте защитный элемент вперед и откройте крышку кассеты для бумаги.

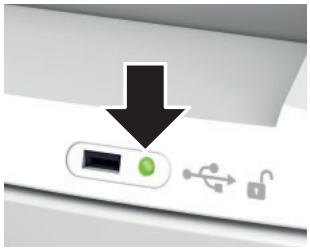

Светодиодный индикатор рядом с разъемом USB сообщит о состоянии кассеты для бумаги:

Светодиодный индикатор	Состояние
постоянно горит зеленым	Кассета заполнена бумагой, но не может быть открыта.
мигает красным	USB-накопитель вставлен, кассета запирается.
постоянно горит красным	Кассета заполнена бумагой и заперта.
мигает зеленым	USB-накопитель вставлен, кассета разблокируется.
светодиод не горит	В кассете нет бумаги, ее можно открыть.

Уничтожение компакт-дисков и кредитных карт

CD только с шириной резки 4,5x30 мм, кредитные карточки только с шириной резки 4,5x30 мм и 1,9x15 мм

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность травмирования осколками и бумажной стружкой!

В зависимости от типа материала, при уничтожении компакт-дисков могут образовываться осколки.

- Поэтому надевайте защитные очки.



- Каждый раз закладывайте только один CD/DVD или одну карточку посередине приемной щели. Не подавайте эти материалы через кассету для бумаги.



Указание:
Для сортировки уничтожаемого материала на машинах с шириной резки 4,5x30 мм можно использовать входящий в комплект поставки мешок для CD.

Уделяйте особое внимание охране окружающей среды и раздельно утилизируйте различные материалы.

Выключение шредера

- Нажмите кнопку управления.

➤ Загорается индикатор «Готовность к работе».

- Сетевой выключатель на задней стенке шредера установить в положение «0».

Другие режимы работы

- **Непрерывный режим**

Применение: уничтожение больших количеств бумаги
Функция: режущий механизм работает непрерывно.
Если в течение 2 минут материал не подается, режущий механизм отключается, и шредер переходит в режим готовности.
Пуск: нажимайте кнопку управления в течение 4 секунд
Досрочное прерывание: нажмите кнопку управления.

- **Режим готовности**

Функция: через 2 минуты после последней подачи бумаги автоматически отключаются все излишние потребители. Индикатор «Готовность к работе» регулярно загорается.
При подаче бумаге шредер автоматически запускается.

6 Устранение неисправностей

Индикация	Неисправность	Устранение неисправности
-	Двигатель постоянно работает, но не принимает бумагу из лотка.	Затор бумаги в лотке с автоматической подачей часто вследствие наличия скрепок или скоб в стопке бумаги. • Если кассета заблокирована, вставьте USB-накопитель в USB-разъем. • Откиньте защитный элемент вперед и откройте крышку кассеты для бумаги. • Извлеките скрепки/скобы из бумаги и снова вставьте стопку бумаги.
 Непрерывное свечение	Затор бумаги	Вы ввели слишком много бумаги одновременно. ➤ Режущий механизм в течение нескольких секунд вращается в обратном направлении и выталкивает бумагу. • При необходимости, нажмите еще кнопку реверсирования «R», чтобы вынуть стопку бумаги. • Уменьшите вдвое стопку бумаги. • Введите бумагу в несколько этапов.
	Двигатель не работает.	➤ Затор бумаги в лотке с автоматической подачей продолжается более 2 минут. Устранение неисправностей см. выше. ➤ Если двигатель работает постоянно, например, когда остатки бумаги или пыли попали на фотоэлемент в загрузочном отверстии, двигатель отключается через 60 минут.
	Перегрузка	• Двигатель был перегружен. Перед повторным включением дайте шредеру охладиться в течение 15 - 20 минут.
Мигающий свет	Индикатор общей неисправности	• Во время уничтожения бумаг возникла неисправность. Вытяните бумагу из загрузочной прорези, чтобы освободить фотоэлемент.
	Резервуар переполнен	• Опорожните резервуар. ***Указание*** Если перед снятием резервуара Вы коротко нажимаете кнопку реверсирования, то часть материала втягивается обратно в режущий механизм и не будет проваливаться внутрь шредера.
	Резервуар или защитный элемент открыт	• Установите резервуар должным образом в нижний шкаф. • Откиньте защитный элемент назад.

7 Очистка и техническое обслуживание

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасное напряжение сети!

Неправильное обращение с машиной может приводить к поражению электрическим током.

Перед сменой местоположения или очисткой выключить шредер и вытащить штепсель из розетки.

Сервисные работы, связанные со снятием крышек корпуса, разрешается выполнять только службе технического обеспечения HSM или сервис-техникам наших авторизованных партнеров.
Адреса сервисных центров см. стр. 276.

Очистку разрешается выполнять только мягкой тканью, смоченной в водном растворе нейтрального моющего средства. При этом в прибор не должна попадать вода.



Смазывайте режущий механизм маслом при уменьшении производительности, возникновении шумов или после каждого опорожнения сборного резервуара. Для этого используйте только специальное масло для режущего блока HSM:

- Через приемную щель для бумаги по всей ширине распылите масло на режущие валы.
- Запустите режущий механизм в непрерывном режиме без подачи бумаги примерно на 10 с.

➤ Бумажная пыль и частички удаляются.

Если больше не обеспечивается надежная подача бумаги из кассеты к режущему механизму, значит втягивающие валики износились, и их необходимо заменить. Для этого предлагается набор запасных частей. Обратитесь в нашу сервисную службу.

8 Утилизация / Рисайклинг

Отслужившие электрические и электронные приборы часто еще содержат ценные материалы, но иногда и вредные вещества, которые были необходимы для обеспечения безопасности и работоспособности. При неправильной утилизации или обращении они могут быть опасны для здоровья людей и для окружающей среды. Не выбрасывайте отслужившие приборы в прочие отходы. Соблюдайте действующие предписания и используйте сборные пункты по возврату и утилизации отслуживших электрических и электронных приборов. Также обеспечивайте экологичную утилизацию всех упаковочных материалов.

9 Объем поставки

- Готовый к подключению шредер, упакованный в картонный ящик
- Провод для подключения к сети
- 5 сборных мешков
- 1 мешок для CD для машин с шириной резки 4,5x30 мм
- 1 бутылка (50 мл) специального масла для режущего блока
- 1 USB-накопитель
- Инструкция по эксплуатации

Принадлежность (не входят в комплект поставки)

- 10 сборных мешков арт. № 1.661.995.150
- Бутылка специального масла (250 мл) арт. № 1.235.997.403

Адреса сервисных центров см. стр. 276.

10 Технические данные

Тип резки		Нарезка на частицы		
Ширина резки (мм)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Класс безопасности DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Производительность* (листов) DIN A4	70 г/м²	14 - 16	9 - 11	7
	80 г/м²	12 - 14	8 - 10	6
Вес (кг)		20,6	20,4	20,5
Скорость резки		65 мм/с		
Рабочая ширина		240 мм		
Электропитание		220-240 В / 50 Гц	110-120 В / 60 Гц	220 В / 60 Гц
Потребляемая мощность при макс. количестве листов		610 Вт		
Энергопотребление в режиме ожидания		< 2 Вт / ч		
Режим работы		Непрерывный режим		
Условия окружающей среды во время эксплуатации: Температура Относительная влажность воздуха Высота над уровнем моря		от -10 °C до +25 °C макс. 90 %, без конденсации макс. 2000 м		
Размеры Ш x В x Г (мм)		395 x 435 x 837		
Объем сборного резервуара		35 л		
Уровень звукового давления (холостой ход)		56 дБ(A)		
Уровень звуковой мощности с оценкой A (звуковое давление на холостом ходу)		67,3 дБ		

* Максимальное количество листов (DIN A4, 70 или 80 г/м²), разрезаемых за один проход при продольной подаче. Указанные рабочие характеристики были определены на машине с новым смазанным режущим механизмом и холодным двигателем для напряжения 230 В / 50 Гц или 120 В / 60 Гц. Пониженное сетевое напряжение или другая частота сети может привести к уменьшению производительности резки листов и повышенному шуму. Производительность резки листов может меняться в зависимости от структуры и свойств бумаги, а также способа ее подачи.

CE

Данный шредер отвечает соответствующим директивам гармонизированных стандартов Европейского Союза:

- Директива по низковольтному оборудованию 2014/35/EU
- Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU
- Директива об ограничении использования опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании 2011/65/EU

Декларация о соответствии стандартам EU предоставляется изготовителем по запросу.

1 Pojasnitev simbolov in varnostna navodila

Varnostna navodila in opozorila označujejo situacije, v katerih lahko pride do poškodb oseb in do materialne škode ter navajajo ukrepe za preprečevanje nevarnosti.

Znak za nevarnost ⚠ s signalno besedo **OPOZORILO** in besedilo na sivem ozadju vas opozarjata pred težkimi do življenjsko nevarnimi poškodbami.

OBVESTILO
vas opozarja na možno materialno škodo.

Nasvet
označuje informacije za dejansko obratovanje stroja brez tveganja ogrožanja.

Varnostna opozorila



Pred začetkom uporabe stroja preberite navodila za uporabo, jih shranite za bodočo rabo ter jih predajte morebitnim bodočim uporabnikom.
Upoštevajte vsa varnostna opozorila, ki so na uničevalcu dokumentov.



Nevarnost poškodb zaradi ostrih nožev!
Nikoli ne segajte v režo za dovajanje papirja.



Nevarnost poškodbe zaradi povleka v napravo!



Ne približujte se odprtini za papir z dolgimi lasmi, ohlapno obleko, kravatami, šali verižicami, zapestnicami itd. Ne uničujte materialov, ki so nagnjeni k temu, da se ovijajo, npr, trakove, vezalke, plastično folijo itd.



Nevarnosti za otroke in druge osebe!



Stroja ne smejo uporabljati osebe (vključno z otroki, mlajšimi od 14 let) z omejenimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi zmožnostmi ali s pomanjkanjem izkušeni in/ali pomanjkanjem znanja, razen če jih pri tem nadzoruje oseba, zadolžena za njihovo varnost ali so od nje prejeli navodila, kako je napravo potrebno uporabljati. Otroke je potrebno nadzorovati ter s tem zagotoviti, da se ne igrajo z napravo.

Uničevalca dokumentov ne pustite vkloplje-nega brez nadzora.


Ogrožanje zaradi električnega toka



Nevarna omrežna napetost!

Napačno ravnanje s strojem lahko povzroči udar električnega toka.

– Napravo in kabel redno preverjajte za morebitnimi poškodbami.

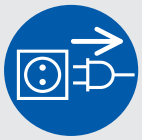

V primeru poškodbe naprave, nepravilnega delovanja, kakor tudi pred premestitvijo ali čiščenjem, uničevalec dokumentov izklopite in izvlecite omrežni vtič.

– Preprečite vstop vode v uničevalec dokumentov. Omrežnega kabla in/ali omrežnega vtiča ne potapljajte v vodo. Omrežnega vtiča nikoli ne prijemajte z vlažnimi rokami.

– Omrežnega vtiča nikoli ne vlecite iz vtičnice tako, da držite kabel, temveč vedno primite omrežni vtič.

2 Uporaba v skladu z določili, garancija

Odstranite posodo za rezan material in s tipske tablice na rezalni glavi (glejte točko 4 Pregled) razberite, za katero širino rezanja in omrežno napetost je konstruiran vaš uničevalec listin. Upoštevajte ustrezne točke v navodilih za obratovanje.

Uničevalec dokumentov je izključno namenjen za uničevanje papirja. Glede na vrsto rezanja lahko predvsem uničujete manjše količine sledečih materialov:


Širina rezanja (mm)	4,5x30	1,9x15
Kreditne kartice	•	•
CD-ji	•	

Ta material ne dodajate preko kasete za papir. Robustni rezalni mehanizem je neobčutljiv na priponke in pisarniške sponke. Le pri uporabi samodejne dovajalne priprave na papirju ne sme biti sponk. Na papirju v vlagalniku samodejne dovajalne priprave (Autofeed) ne sme biti sponk.

Garancijsko obdobje naprave za uničevanje dokumentov znaša 3 leta. Za jeklene rezalne gredi uničevalca listin HSM velja od jamstva neodvisna garancija za celotno življenjsko dobo napreve (HSM Lifetime Warranty). Izvzeti so uničevalci listin s širino reza 0,78x11 mm. Za običajno obrabo, poškodbe zaradi nepravilne uporabe, kakor tudi za poseg tretje osebe v napravo ne moremo priznati garancije in garancijskih zahtev. Podajalna kolesca kasete za papir so obrabni deli.


HSM zagotavlja dobavo rezervnih delov še 10 let po izteku proizvodnje tega modela.

3 Pregled

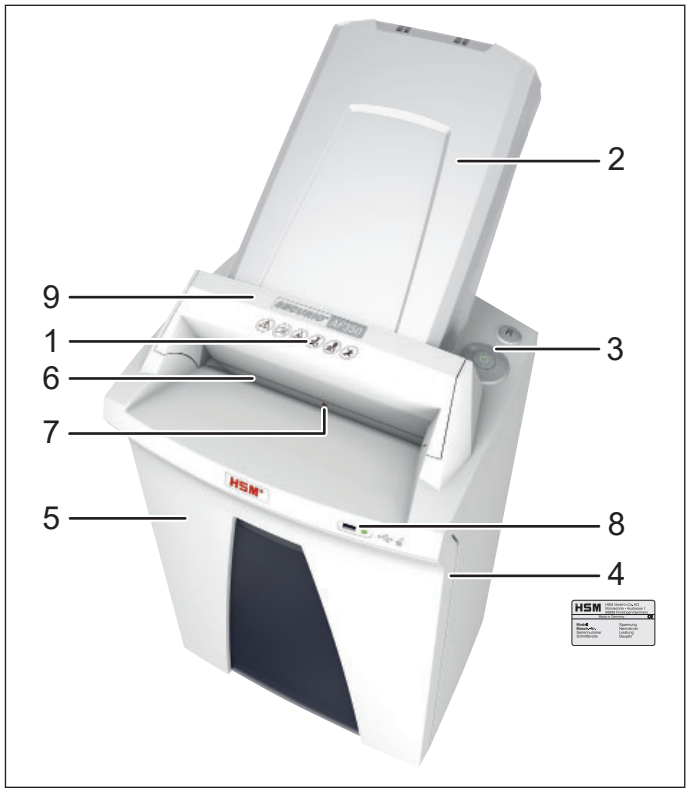

1 Varnostna opozorila
2 Kaseta za papir, Vlagalnik samodejne dovajalne priprave (Autofeed)
3 Enota za upravljanje in prikazovanje
4 Tipska tablica
5 Sprejemna posoda
6 Dovajalna odprtina
7 Fotocelica
8 USB puša
9 Varnostni element

Elementi za upravljanje in prikazovanje

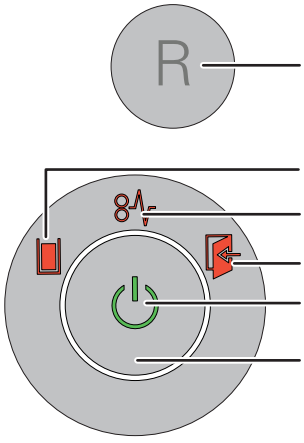

Tipka za reverziranje

Prikazi:

Posoda je polna

Rezalni mehanizem je blokiran

Odprt zbiralnik ali varnostni element

Pripravljeno za obratovanje

Tipka za upravljanje

4 Zagon

OPOZORILO


Nevarna omrežna napetost!

Napačno ravnanje s strojem lahko povzroči udar električnega toka.

– Napravo uporabljajte samo v suhih notranjih prostorih. Nikoli je ne uporabljajte v vlažnih prostorih ali v dežju.
– Naprave, omrežnega vtiča in omrežnega kabla ne izpostavljajte odprtemu ognju in vročim površinam. Prezračevalne reže morajo biti vedno proste in od stene ali pohištva oddaljene min. 5 cm.
– Pazite na to, da je omrežni vtič lahko dostopen.
– Pred priklopom na omrežje preverite, če se napetost in frekvenca vašega omrežja ujema s podatki na tipski tablici naprave.

Montaža kasete za papir:

- Varnostni element obrnite naprej.
- Kaseta za papir je zapakirana v ločenem kartonu. Vzemite kaseto ven.

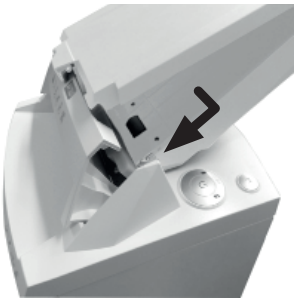

Pokrov kasete za papir nekoliko odprite, kaseto vstavite v vodilo in jo pritisnite navzdol, da kaseta zaskoči.

- Zaprite pokrov kasete za papir in obrnite varnostni element ponovno nazaj.
- Priključite dobavljeni omrežni kabel na hrbtni strani uničevalca listin in vstavite omrežni vtič v pravilno inštalirano vtičnico.

5 Upravljanje

Vklop uničevalca dokumentov

- Preklopite omrežno stikalo na zadnji strani uničevalca dokumentov na „I“.
- Pritisnite na tipko za upravljanje.

➤ Sveti prikaz „Pripravljeno za obratovanje“.

Uničevanje papirja

Papir uničite tako, da ga vstavite direktno v dovajalno odprtino ali pa uporabite samodejno dovajanje. Med obdelavo skladanice v samodejni dovajalni pripravi je mogoče papir ali zgoščenke ročno dovajati.

1. Vstavljanje papirja direktno v dovajalno odprtino



Pri dovajanju papirja fotocelica avtomatsko vklopi rezalni mehanizem.

➤ Ca. 2 sekunde zatem, ko je odprtina za dovod papirja ponovno prosta, se uničevalec dokumentov izklopi in preklopi v stanje pripravljenosti.

2. Samodejno dovajanje papirja preko kasete za papir

Uničevalec listin je opremljen s samodejno dovajalno pripravo (Autofeed), ki lahko sprejme do 350 listov papirja. Kaseta za papir, ki se da zapreti, preprečuje neupravičen dostop do listin, ki se uničujejo, med samim postopkom. Po končanem uničevanju se stroj vrne v stanje pripravljenosti.



OPOZORILO

Nevarnost poškodb!





Podajalna kolesca v kaseti za papir tečejo med postopkom uničevanja tudi, če je pokrov odprt. Z dolgimi lasmi, ohlapnimi oblačili, kravatami, šali, ogrlicami, zapestnicami in podobnim se ne zadržujte v območju kolesc.

Vstavljanje papirja v kaseto



Varnostni element obrnite naprej (1) in odprite pokrov kasete za papir (2).


Nasvet

Pokrov je odprt, če v kaseti ni papirja.

➤ Prikaz „Zbiralnik ali varnostni element odprt“ sveti.

• Položite papir (maks. 350 listov, 80 g/m²), ki ga nameravate uničiti, v kaseto.

• Za optimalno uvlečenje prelistajte papir, preden ga vstavite v kaseto.

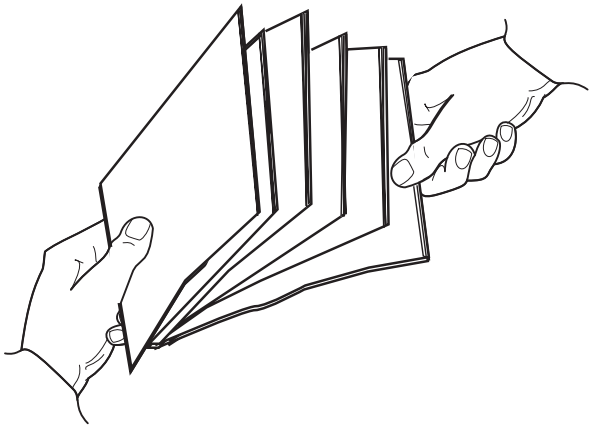

OBVESTILO: Na papirju ne sme biti sponk.

• Zaprite pokrov in obrnite varnostni element nazaj.


➤ Prikaz „Zbiralnik ali varnostni element odprt“ ugasne.

➤ Rezalna naprava se zažene.

Zapiranje kasete za papir

Vaš ključ za kaseto za papir je dobavljen USB ključ ali vsak drug trgovsko običajen USB ključ.

Po tem, ko ste papir, ki ga nameravate uničiti, vstavili v kaseto, lahko kaseto zaprete.

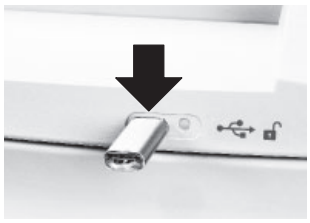

USB ključ vstavite v pušo na sprednji strani uničevalca listin.

➤ Po tem, ko USB ključ odstranite, se pokrov zapre. Listine so zaščitene pred neupravičenim dostopom. Uničevalec listin se zažene šele, ko ste izvlekli USB ključ.

Na USB ključ se je pri zapiranju z elektronskim krmiljenjem uničevalca listin zapisala datoteka z naključnim številom. Zato se uporabi ta ključ tudi le za odpiranje kasete **tega** uničevalca listin.

Nasvet

Pri vsakem postopku zapiranja se na ključu prepiše shranjeno naključno število. Zato ključ uporabite na drugem uničevalcu listin AF 350 šele takrat, ko je kaseta za papir prazna ali odprta.


Poleg dobavljenega ključa lahko uporabite tudi vsak drug trgovsko običajen ključ. Če ključ. ki ga uporabljate za zapiranje, ni več na voljo ali je v okvari, in kasete ne morete odpreti, se prosimo, obrnite na našo servisno službo.

Nasvet

Po tem, ko je ves papir iz kasete uničen, se zapora samodejno sprosti, tudi če USB ključ ni vstavljen.

Da vložite nadaljnji papir ali da odstranite zastoj papirja, lahko kaseto za papir odprete tudi med postopkom uničevanja.

- Za odpiranje kasete vstavite ključ v USB pušo.
- Varnostni element obrnite naprej in odprite pokrov kasete za papir.

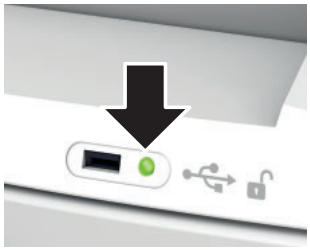

LED prikaz poleg USB puše vas seznani s stanjem kasete za papir:

LED prikaz	Stanje
Zelena trajna luč	Kaseta je napolnjena s papirjem, lahko pa se odpre.
Rdeča utripajoča luč	USB ključ je vstavljen, kaseta se zapre.
Rdeča trajna luč	Kaseta je napolnjena s papirjem in zaprta.
Zelena utripajoča luč	USB ključ je vstavljen, kaseta se odpre.
LED svetilka ne sveti	V kaseti ni papirja in se lahko odpre.

Uničevanje CD-plošč in kreditnih kartic

Zgoščenke le v velikosti reza 4,5x30 mm, kreditne kartice le v velikostih reza 4,5x30 mm in 1,9x15 mm

OPOZORILO
Poškodbe zaradi drobcev!
Nekateri materiali, iz katerih so narejene CD-plošče, se lahko pri uničenju spremenijo v nevarne odletavajače delce.
• Zato vedno uporabljate zaščitna očala.



- Vsakokrat dajte le eno zgoščenko ali kartico v sredino dovajalne odprtine.
  Teh materialov ne dodajate preko kasete za papir.



Nasvet:
Za ločevanje rezanega materiala po vrstah lahko pri strojih z velikostjo reza 4,5x30 mm vstavite dobavljeno vrečo za zgoščenke.

Prosimo, pazite na okolje in odstranjujte različne materiale ločeno.

Izklop uničevalca dokumentov

- Pritisnite tipko za upravljanje.
➤ Ugasne prikaz „Pripravljeno za obratovanje“.
- Preklopite omrežno stikalo na zadnji strani uničevalca dokumentov na „0“.

Nadaljnji načini delovanja

- **Stalni način**

Uporaba: Uničevanje večjih količin papirja
Delovanje: Rezalni mehanizem deluje neprekinjeno.
Če več kot 2-minuti ne boste dovajali materiala, se bo rezalni mehanizem izklopil in uničevalec dokumentov se bo preklopil v stanje pripravljenosti.
Start: Pritisnite in pridržite tipko za upravljanje za 4 sekunde.
Predčasna prekinitev: Pritisnite tipko za upravljanje.

- **Stand-by način (pripravljenost)**

Delovanje: 2 minuti po zadnjem dovajanju papirja se izklopijo vsi nepotrebni porabniki. V krajših časovnih presledkih utripa prikaz „Pripravljeno za obratovanje“.
Pri dovajanju papirja se bo uničevalec dokumentov avtomatsko vklopil.

6 Odstranjevanje motenj

Prikaz	Motnje	Odpravljanje motenj
-	Motor nepretrgano teče, ne da bi povlekel papir iz vlagalnika.	Zastoj papirja v vlagalniku samodejne dovajalne priprave (Autofeed) Vzrok so največkrat sponke v skladanici papirja • Če je kaseta zaprta, vstavite ključ v USB dozo. • Varnostni element obrnite naprej in odprite pokrov kasete za papir. • Odstranite sponke s papirja in skladanico ponovno vložite.
 Trajna lučka	Zastoj papirja	Dovajali ste preveliko količino papirja. ➤ Rezalni mehanizem deluje nekaj sekund v vzvratni smeri in potiska papir nazaj ven. • Če je potrebno pritisnite še dodatno na tipko za reverziranje „R“, za odstranitev odvečnega papirja. • Zmanjšajte količino papirja na polovico. • Papir dovajajte zaporedoma.
	Motor ne teče.	➤ Zastoj papirja v vlagalniku samodejne dovajalne priprave (Autofeed) traja dlje kot 2 minuti. Odpravo napake glejte zgoraj. ➤ Če motor nepretrgano teče, ker je npr. fotocelica v dovajalni reži zaradi delcev papirja ali prahu nenehno prekinjena, se motor po 60 minutah izklopi.
	Preobremenitev	• Motor je bil preobremenjen. Pred ponovnim vklopom uničevalca dokumentov počakajte ca. 15 - 20 min. da se ohladi.
Utripajoča luč	Splošen prikaz motenj	• Med uničevanjem papirja je prišlo do napake. Papir izvlecite iz vhodne odprtine tako, da je fotocelica prosta.
	Posoda je polna	• Izpraznite sprejemno posodo za razrezani papir. ***Nasvet*** Če pred odstranjevanjem posode kratko pritisnete na tipko za reverziranje, se bo del razrezanega materiala povlekel nazaj v rezalni mehanizem in ne pade v notranjost uničevalca listin.
	Odprt zbiralnik ali varnostni element	• Ponovno pravilno namestite sprejemno posodo za razrezani material v spodnjo omarico. • Varnostni element obrnite nazaj.

7 Čiščenje in vzdrževanje

OPOZORILO

Nevarna omrežna napetost!

Napačno ravnanje s strojem lahko povzroči udar električnega toka.

Pred menjavo mesta postavitve ali čiščenjem izklopite uničevalec listin in izvlecite omrežni vtič.

Servisna dela, ki so povezana z odstranitvijo pokrova ohišja, sme opraviti le HSM servisna služba in servisni tehniki naših pogodbenih partnerjev. Za naslove servisnih služb glejte stran 276.

Uničevalec listin očistite le z mehko krpo in blago milnico. Pri tem voda ne sme zaiti v napravo.



Naoljite rezalni mehanizem, če rezanje ni učinkovito, če se pojavi hrup ali po vsaki izpraznitvi posode za razrezane odpadke. Uporabiti je dovoljeno le specialno olje za rezalni blok HSM:

- Skozi dovod za papir specialno olje za rezalni blok brizgnite na rezalni valj rezalnega mehanizma po celotni dolžini rezalnih valjev.
- Rezalni mehanizem naj brez dovajanja papirja teče pribl. 10 sekund v stalnem načinu.

➤ Papirni prah in delci se sprostijo.

Če se papir iz kasete rezalni napravi ne dovaja varno, so podajalna kolesca obrabljena in jih je potrebno zamenjati. Za to vam nudimo nadomestni komplet. Prosimo, povežite se z našo servisno službo.

8 Odstranjevanje / recikliranj

Električne in elektronske stare rabljene naprave pogosto vsebujejo še pomembne materiale, deloma pa tudi škodljive snovi, ki so bile potrebne za delovanje in varnost. Pri napačnem odstranjevanju ali ravnanju so lahko ti nevarni za človeško zdravje in okolje. Starih rabljenih naprav nikoli ne odlagajte med običajne odpadke. Upoštevajte aktualno veljavne predpise in uporabite zbirna mesta za vračanje in recikliranje električnih in elektronskih starih rabljenih naprav. Tudi ves embalažni material odstranite okolju prijazno.

9 Obseg dobave

- Uničevalec dokumentov je v celoti sestavljen in zapakiran v karton
- Priključni vodnik na omrežje
- 5 vrečk za razrezani material
- 1 vreča za zgoščenke za stroje s širino reza 4,5x30 mm
- 1 steklenička specialnega olja za rezalni blok (50 ml)
- 1 USB ključ
- Navodilo za uporabo

Oprema (ni del obsega dobave)

- 10 vrečk za razrezani material naroč. št. 1.661.995.150
- Specialno olje za rezalni blok (250 ml) naroč. št. 1.235.997.403

Za naslove servisnih služb glejte stran 276.

10 Tehnični podatki

Način rezanja		Rezanje kosov		
Velikost rezanja (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Varnostna stopnja DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Učinek rezanja* (listov) DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Teža (kg)		20,6	20,4	20,5
Hitrost rezanja		65 mm/s		
Delovna širina		240 mm		
Priključek		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Moč maks.		610 W		
Poraba energije v načinu pripravljenosti		< 2 Wh		
Način obratovanja		Neprekinjeno obratovanje		
Pogoji okolice med obratovanjem: Temperatura relativna vlažnost zraka nadmorska višina		-10 °C do +25 °C maks. 90 %, se ne kondenzira maks. 2.000 m		
Dimenzije DxŠxV (mm)		395 x 435 x 837		
Prostornina sprejemne posode		35 l		
Nivo hrupnosti (Prosti tek)		56 dB(A)		
A- ocenjena jakost zvoka (LWAd v prostem teku)		67,3 dB		

* Najv. število listov (DIN A4, 70 g/m² oz. 80 g/m²), dovajanih vzdolžno, za razrez v enem hodu. Ugotavljanje navedenih podatkov o zmogljivosti je bilo izvedeno z novim, naoljenim rezalnim mehanizmom in hladnim motorjem ter se nanaša na napetost 230 V / 50 Hz oz. 120 V / 60 Hz. Manjša omrežna napetost ali druga omrežna frekvenca od navedene lahko vplivata na manjšo zmogljivost in večji hrup med delovanjem. Glede na strukturo in lastnosti papirja ter vrsto vnosa lahko zmogljivost listov odstopa.

CE

Uničevalec listin izpolnjuje zadevne harmonizirane predpise Evropske unije:

- Direktiva 2014/35/EU o nizki napetosti
- Direktiva 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti
- Direktiva 2011/65/EU (RoHS)

EU izjavo o skladnosti lahko zahtevate pri proizvajalcu.

1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági útmutatások

A biztonsági-, és figyelmeztető útmutatások olyan helyzeteket jelölnek, melyekben személyi sérülés és anyagi kár keletkezhet, valamint leírják a veszély elhárításának módjait.

A figyelmeztető háromszög ⚠ a **FIGYELMEZTETÉS** jelzőszóval és a szürke hátterű szöveggel súlyos, akár életveszélyes sérüléssel járó veszélyre utal.

FIGYELEM
lehetséges anyagi károkra utal.

Az ***megjegyzés***
a gép hatékony üzemeltetésére vonatkozó információkat jelöli, veszélyre nem utal.

Biztonsági tudnivalók



A gép használatba vétele előtt olvassa el a kezelési útmutatót, őrizze meg későbbi használatra, és adja tovább a későbbi felhasználóknak.
Vegye figyelembe az iratmegsemmisítőn található valamennyi biztonsági megjegyzést.



Sérülésveszély az éles kések által!

Tilos belenyúlni a papírbeadagoló nyílásba.



Sérülésveszély behúzódás által!



Ügyeljen arra, hogy hosszú haj, laza öltözék, nyakkendő, sál, nyak- és karlánc stb. ne kerüljön a papíradagoló nyílásának közelébe. Ne semmisítsen meg a készülékben hurkolódásra hajlamos anyagot, pl. szalagot, zsineget, műanyag fóliát stb.



Veszélyek gyermekek és más személyek számára!



A gépet nem használhatják olyan személyek (beleértve a 14 év alatti gyermekeket is), akik korlátozott fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel, illetve nem megfelelő tapasztalattal és/vagy tudással rendelkeznek. Ez alól kivétel, ha egy biztonságért felelő személy felügyeli ezeket a személyeket, vagy ha megkapták a készülék használatához szükséges utasításokat. A gyermekekre felügyelni kell, hogy ne játszhassanak a készülékkel.

Ne hagyja az iratmegsemmisítőt felügyelet nélkül bekapcsolva.


Áramütés általi veszélyeztetés



Veszélyes hálózati feszültség!

A készülék helytelen használata áramütéshez vezethet.

– Rendszeresen ellenőrizze a készülék és a kábel sérülésmentességét.

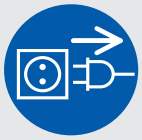

Kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt károsodás vagy nem üzemszerű működés, valamint áthelyezés vagy tisztítás esetén, és húzza ki a hálózati csatlakozót.

– Kerülje víz iratmegsemmisítőbe történő bejutását. Ne merítse vízbe se a hálózati kábelt, se a hálózati csatlakozót. Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.
– A hálózati csatlakozót ne a kábelnél fogva húzza ki a csatlakozóaljzatból, mindig a hálózati csatlakozót fogja meg.

2 Rendeltetésszerű használat, garancia

Vegye ki az aprítéktartályt, és ellenőrizze a vágófejen elhelyezett adattáblán (lásd 4. fejezet: Áttekintés), hogy az iratmegsemmisítő mely vágásszélességre és mely hálózati feszültségre lett kialakítva. Vegye figyelembe a kezelési útmutató vonatkozó bekezdéseit.

Az iratmegsemmisítő kizárólag papírok megsemmisítésére alkalmas. Ezenkívül vágási módtól függően az alábbi tárgyak csekély mennyiségben megsemmisíthetők:


Vágási méret (mm)	4,5x30	1,9x15
Hitelkártyák	•	•
CD-k	•	

Ezt az anyagot ne a papírkazettával adagolja be.
A robusztus aprítókészülék tűzőgép- és gémkapcsokra érzéketlen. Az automata beadagoló-berendezés használata esetén a papírban nem lehetnek kapcsok. Az automata beadagoló tárban lévő papír nem tartalmazhat kapcsokat.

Az iratmegsemmisítőre vonatkozó jótállás 3 év. Az iratmegsemmisítő HSM acél vágótengelyeire a szavatosságtól független, a készülék teljes élettartamára vonatkozó garancia vonatkozik (HSM Lifetime Warranty). Kivételt képeznek ez alól a 0,78x11 mm-es vágásszélességű iratmegsemmisítők. A kopásra ill. a szakszerűtlen kezelésből valamint harmadik személyek általi beavatkozásokból eredő károsodásokra sem a jótállás, sem a garancia nem vonatkozik. A papírkazetta behúzógörgői kopóalkatrészek.


A HSM pótalkatrészek szállítását jelen modell gyártásának megszüntetésétől számított legfeljebb 10 évig biztosítja.

3 Áttekintés

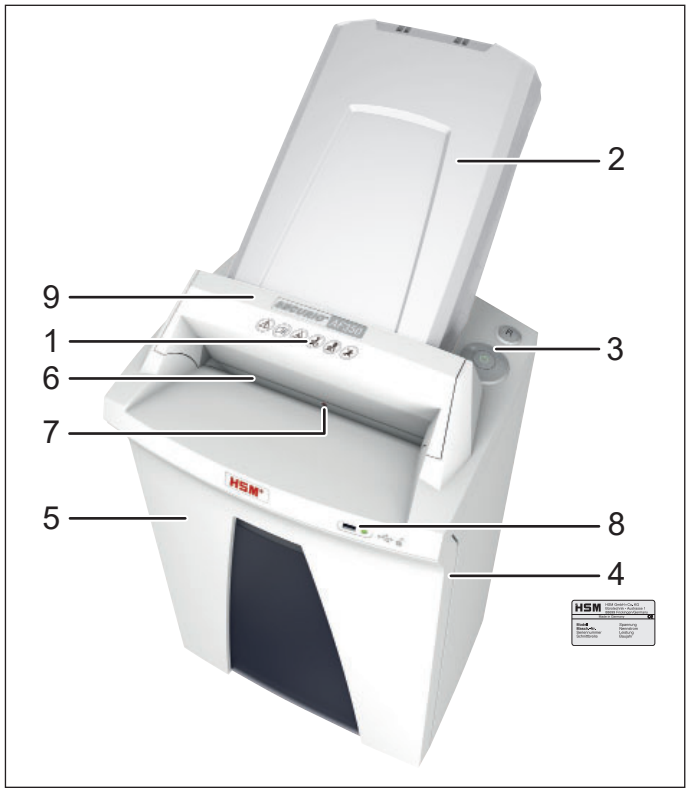

1 Biztonsági tudnivalók
2 Papírkazetta, Automata beadagoló tároló
3 Kezelő- és kijelzőegység
4 Adattábla
5 Aprítéktartály
6 Adagolónyílás
7 Fénysorompó
8 USB-aljzat
9 Biztonsági elem

Kezelő- és kijelzőelemek

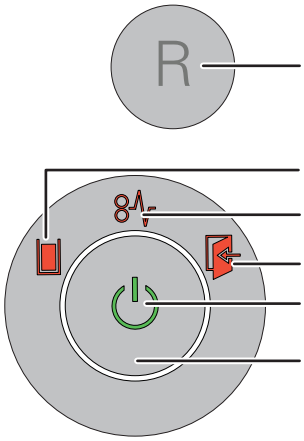

Vissza-gomb

Kijelzések:

Hulladékgyűjtő megtelt

Vágószerkezet reteszelődött

Tartály vagy biztonsági elem nyitva

Üzemkész

Kezelőgomb

4 Üzembe helyezés

FIGYELMEZTETÉS


Veszélyes hálózati feszültség!

A készülék helytelen használata áramütéshez vezethet.

– Csak száraz, beltéri helyiségekben használja a készüléket. Soha ne használja nedves helyiségekben vagy esőben.
– Tartsa távol a készüléket, a hálózati csatlakozót és a hálózati kábelt nyílt lángoktól és forró felületektől. A szellőzőnyílásoknak szabadon kell maradniuk, és az iratmegsemmisítőnek legalább 5 cm távolságra kell lennie a faltól vagy a bútoroktól.
– Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó könnyen elérhető legyen.
– A hálózati csatlakozódugó csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az elektromos hálózat feszültsége és frekvenciája megegyezik-e az adattábla adataival.

Szerelje fel a papírkazettát:

- Hajtsa előre a biztonsági elemet.
- A papírkazetta egy külön kartondobozba van csomagolva. Vegye ki a kazettát.

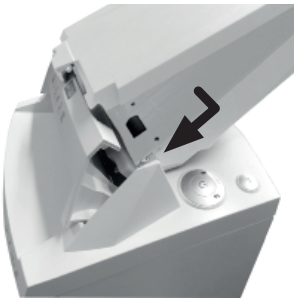

Kissé nyissa fel a papírkazetta fedelét, helyezze be a kazettát a vezetősínbe és nyomja le egészen addig, amíg a kazetta a helyére nem pattan.

- Zárja le a papírkazetta fedelét és hajtsa vissza hátra a biztonsági elemet.
- Csatlakoztassa az iratmegsemmisítő hátoldalához a melléklet hálózati kábelt és a hálózati csatlakozót csatlakoztassa egy szabályszerűen telepített dugaszolóaljzathoz.

5 Kezelés

Az iratmegsemmisítő bekapcsolása

- Állítsa az iratmegsemmisítő hátoldalán lévő hálózati kapcsolót „I” állásba.
- Nyomja meg a kezelőgombot.

➤ Az „Üzemkész“ kijelző világít.

Papír megsemmisítése

Az iratmegsemmisítő elindul, ha papírt helyez az adagolónyílásba, vagy automatikus behúzási funkcióval is használhatja a készüléket. Az automata beadagolásos kötegfeldolgozás során lehetőség van papír, vagy CD-k kézi beadagolására is.

1. A papír közvetlen behelyezése az adagolónyílásba



Papír bevezetésekor a fénysorompó automatikusan indítja a vágószerkezetet.

➤ 2 másodperccel az után, hogy a papírbevezető nyílásban a fénysorompó újból szabaddá válik, a vágószerkezet automatikusan kikapcsol és az iratmegsemmisítő üzemkész állapotba áll.

2. A papír automatikus beadagolása a papírkazettával

Az iratmegsemmisítő fel van szerelve egy automatikus adagolóberendezéssel (Autofeed), amely akár 350 papírlap kezelésére is képes. A lezárható papírkazetta megakadályozza, hogy az aprítási művelet közben illetéktelenek hozzáférjenek a megsemmisítendő dokumentumokhoz. A megsemmisítés befejezésekor az gép ismét készenléti üzemmódba kapcsol.



FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély!





A megsemmisítési művelet közben a papírkazetta behúzógörgői akkor is forognak, ha a fedél nyitva van. Ügyeljen arra, hogy hosszú haj, laza öltözék, nyakkendő, sál, nyak- és karlánc stb. ne kerüljön a görgők közelébe.

Papír behelyezése a papírkazettába




Hajtsa előre a biztonsági elemet (1) és nyissa fel a papírkazetta fedelét (2).

Megjegyzés
Ha nincsen papír a kazettában, akkor a csapófedél nincs reteszelve.

➤ Világít a „Tartály vagy biztonsági elem nyitva” jelzés.

• Helyezze be a megsemmisítendő papírt (max. 350 lap, 80 g/m²) a kazettába.

• Az optimális behúzás érdekében a kazettába történő behelyezés előtt egyszer terítse szét a papírt.

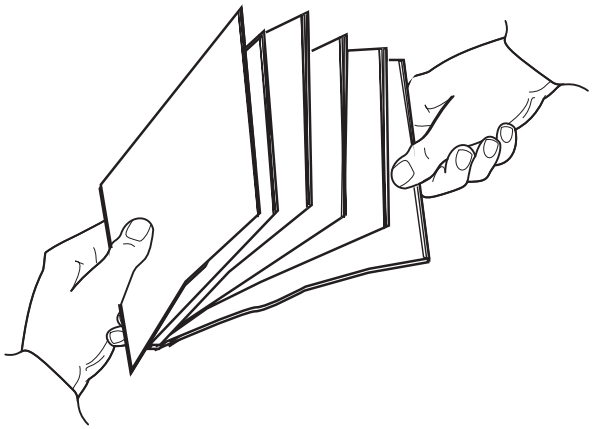

FIGYELEM: A papír nem tartalmazhat gémkapcsokat, vagy fűzőkapcsokat.

- Zárja le a fedelet és hajtsa vissza hátra a biztonsági elemet.


➤ Kialszik a „Tartály vagy biztonsági elem nyitva” jelzés.

➤ Beindul a vágószerkezet.

A papírkazetta reteszelése

A papírkazettához kulcsként a melléklet USB-tároló, vagy bármely más kereskedelmi forgalomban kapható USB-tároló használható.

Miután behelyezte a kazettába a megsemmisítendő papírt, reteszelheti a kazettát.

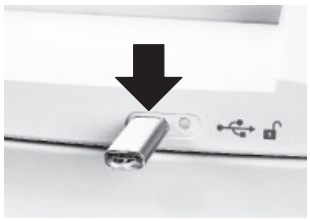

Illessze be az USB-tárolót az iratmegsemmisítő első oldalán lévő csatlakozóaljzatba.

➤ Az USB-tároló kihúzását követően a papírkazetta fedele reteszelődik. Így a dokumentumok védve vannak az illetéktelen hozzáféréstől. Az iratmegsemmisítő csak akkor indul el, ha kihúzta az USB-tárolót.

A reteszeléskor az iratmegsemmisítő elektronikus vezérlése egy véletlenszerűen generált számot tartalmazó fájlt ír rá az USB-tárolóra. Ezért ez a tároló csak **az adott** iratmegsemmisítő kazettájának nyitására használható.


Megjegyzés
Minden reteszelési műveletkor a készülék felülírja a tárolóra mentett véletlen számot. Ezért a tárolót csak akkor használja egy másik AF350-iratmegsemmisítőhöz, ha a papírkazetta üres, vagy nincs reteszelve.

A melléklet tárolón kívül más, kereskedelmi forgalomban kapható USB-tárolókat is használhat erre a célra.
Amennyiben a reteszeléshez használt tároló már nem hozzáférhető, vagy meghibásodik és ezért a kazettát már nem lehet kinyitni, kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz.

Megjegyzés
Miután a készülék a kazettában lévő összes papírt megsemmisítette, a reteszelés automatikusan megszűnik akkor is, ha nem illesztette be az USB-tárolót.

További papírok behelyezése, vagy papírtorlódás megszüntetés céljából a papírkazetta a megsemmisítési művelet közben is kinyitható.

- A kazetta reteszelésének feloldásához illessze be a tárolót az USB-csatlakozóaljzatba.
- Hajtsa előre a biztonsági elemet és nyissa fel a papírkazetta fedelét.

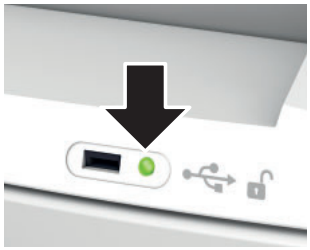

Az USB-csatlakozóaljzat melletti jelző LED tájékoztat a papírkazetta állapotáról:

Jelző LED	Állapot
folyamatos zöld fény	A kazettában van papír, de kinyitható.
pirosan villog	Be van illesztve az USB-tároló, a kazetta reteszelése folyamatban van.
folyamatos piros fény	A kazettában papír van és reteszelve van.
zölden villog	Be van illesztve az USB-tároló, a kazetta reteszelés feloldása folyamatban van.
a LED nem világít	A kazettában nincs papír és kinyitható.

CD-k és hitelkártyák aprítása

CD-k csak 4,5x30 mm méretűre, bankkártyák csak 4,5x30 mm és 1,9x15 mm méretűre apríthatók fel



FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély szilánkok által!

Az anyagfajtától függően a CD-k megsemmisítésekor szilánkok képződhetnek.

• Ezért viseljen védőszemüveget.



• Egyszerre csak egy CD/DVD-t vagy kártyát helyezzen be az adagolónyílás közepébe. Ezeket az anyagokat ne a papírkazettával adagolja be.



Megjegyzés:
A felaprított anyag típus szerinti különválasztásához 4,5x30 mm aprítási méretű gépek esetében be kell helyezni a mellékelt CD-zsákot.

Kérjük, ügyeljen környezetére és a különböző anyagokat külön ártalmatlanítsa.

Az iratmegsemmisítő kikapcsolása

• Nyomja meg a kezelőgombot.

➤ Az „Üzemkész“ kijelző kialszik.

• Állítsa az iratmegsemmisítő hátoldalán lévő hálózati kapcsolót „0“ állásba.

További működésmódok

• **Folyamatos üzemmód**

Alkalmazás: Nagyobb mennyiségű papír megsemmisítése
Működés: A vágószerkezet megszakítás nélkül működik.
Ha 2 percig nem kerül anyag az iratmegsemmisítőbe, akkor a vágószerkezet kikapcsol és az iratmegsemmisítő üzemkész állapotba áll.
Indítás: Nyomja meg a kezelőgombot 4 másodperc hosszan.
Idő előtti megszakítás: Nyomja meg a kezelőgombot.

• **Készenléti állapot**

Működés: Az utolsó papírbevezetést követő 2 perc múltán automatikusan valamennyi szükségtelen fogyasztó kikapcsol.
Az „Üzemkész“ állapot kijelzője rendszeres időközönként felvillan.
Papír bevezetésénél az iratmegsemmisítő önműködően elindul.

6 Hibaelhárítás


Kijelzés	Üzemzavar	Üzemzavar megszüntetése
-	A motor állandóan jár, anélkül hogy papírt húzna be a tároló-ból.	Papírtorlódás az automata beadagoló tárban A kiváltó ok legtöbb esetben a papírkötegben lévő gémkapocs, vagy fűzőkapocs. • Ha le van zárva a kazetta, akkor illessze be az adattárolót az USB-aljzatba. • Hajtsa előre a biztonsági elemet és nyissa fel a papírkazetta fedelét. • Távolítsa el a kapcsokat a papírból és helyezze vissza a köteget.
 Állandó fény	Papírtorlódás	Egyszerre túl sok papírt vezetett be az iratmegsemmisítőbe. ➤ A vágószerkezet néhány másodpercig visszafelé forog és kitolja a papírt. • Adott esetben nyomja meg az „R“ vissza-gombot a papírköteg kivétele érdekében. • Felezze meg a papírköteget. • Adagolja a papírokat egymás után.
	A motor nem jár.	➤ 2 percnél hosszabb ideje fennáll az automata beadagoló tárolóban lévő papírtorlódás. A hibaelhárítást lásd fent. ➤ Ha a motor folyamatosan jár, mivel pl. állandóan papírdarab, vagy por szakítja meg a beadagolónyílás fotocelláját, akkor a motor 60 perc után kikapcsol.
	Túlterhelés	• A motor túl lett terhelve. Az iratmegsemmisítő újbóli használata előtt várjon körülbelül 15-20 percet, hogy a berendezés lehűljön.
Villogó fény	Általános üzemzavar-jelző	• A papírmegsemmisítés során hiba történt. Húzza ki a papírt az adagolónyílásból annyira, hogy a fénysorompó szabaddá váljon.
	Megtelt a hul-ladékgyűjtő	• Ürítse ki a hulladékgyűjtőt. ***Megjegyzés*** Ha a tartály kivétele előtt röviden megnyomja a visszafordító gom-bot, akkor ezzel visszahúzhatja az apríték egy részét a vágószer-kezetbe és az nem esik bele az iratmegsemmisítő belsejébe.
	Tartály vagy biztonsági elem nyitva	• Helyezze be megfelelően a hulladékgyűjtőt az alsó szekrénybe. • Hajtsa hátra a biztonsági elemet.

7 Tisztítás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS

Veszélyes hálózati feszültség!

A készülék helytelen használata áramütéshez vezethet.

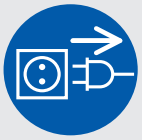

Áthelyezés előtt kapcsolja ki az iratmegsemmisítőt és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.



A burkolatelemek eltávolításával járó szervizmunkákat csak a HSM-vevőszolgálat, illetve szerződéses partnereink szerviztechnikusai végezhetik. Vevőszolgálat címe; lásd 276. oldal.

Csak puha kendővel és kímélő szappanos vízzel tisztítsa az iratmegsemmisítőt. Eközben nem kerülhet víz a berendezésbe.




Olajozza meg az aprítókészüléket gyengülő aprítási teljesítmény és megnövekedett zaj esetén, illetve az aprítéktartály minden ürítésekor. Ehhez csak speciális HSM aprítóblokk-olajat használjon:

- Fecskendezze a speciális olajat a papíradagolón keresztül a vágótengelyre teljes szélességében.
- Folyamatosan járassa a vágóművet papírbevezetés nélkül kb. 10 mp-ig.

➤ A papírpor és az apró szemcsék leoldódnak.

Ha a papír adagolása a papíradagolóból a vágószerkezet felé bizonytalanná válik, akkor el vannak kopva a behúzógörgők és ezeket ki kell cserélni. Erre a célra egy cserekészletet kínálunk. Kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal.

8 Ártalmatlanítás / újrahasznosítás

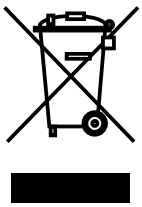

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékai még gyakran tartalmaznak értékes anyagokat, de részben olyan káros anyagokat is, amelyek a működéshez és a biztonsághoz voltak szükségesek. Helytelen ártalmatlanítás vagy kezelés esetén ezek az emberi szervezetre és a környezetre veszélyesek lehetnek. A berendezések hulladékait soha ne tegye a tovább már nem hasznosítható hulladékok közé. Vegye figyelembe az érvényes előírásokat; az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak visszaadása és hasznosítása céljából vegye igénybe a kijelölt gyűjtőhelyeket. A csomagolóanyagokat is a környezetet nem károsító módon ártalmatlanítsa.

9 A szállítmány tartalma

- Iratmegsemmisítő, csatlakoztatásra kész állapotban, dobozba csomagolva
- Hálózati csatlakozóvezeték
- 5 db aprítékzsák
- 1 CD-zsák 4,5x30 mm aprítási méretű gépekhez
- 1 üveg (50 ml) különleges olaj az aprítóblokkhoz
- 1 USB-adattároló
- Üzemeltetési útmutató

Tartozékok (a csomag nem tartalmazza)

- 10 db aprítékzsák
  cikkszám: 1.661.995.150
- Speciális aprítóblokk-olaj (250 ml)
  cikkszám: 1.235.997.403

Vevőszolgálat címe; lásd 276. oldal.

10 Műszaki adatok

Vágási mód		Apróra vágás		
Vágási méret (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Biztonsági fokozat DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Vágási teljesítmény* (lap) DIN A4	70 g/m²	14 - 16	9 - 11	7
	80 g/m²	12 - 14	8 - 10	6
Súly (kg)		20,6	20,4	20,5
Vágási sebesség		65 mm/s		
Munkaszélesség		240 mm		
Hálózati csatlakozás		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Teljesítmény max. lapszámnál		610 W		
Energiafogyasztás készenléti állapotban		< 2 Wh		
Üzemmód		Folyamatos üzem		
Üzem közbeni környezeti feltételek: Hőmérséklet Relatív páratartalom Tenger feletti magasság		-10 °C ... +25 °C max. 90 %, nem lecsapódó max. 2.000 m		
Méretek SZ x H x M (mm)		395 x 435 x 837		
A gyűjtőtartály űrtartalma		35 l		
Hangnyomásszint (üresjárat)		56 dB(A)		
‚A' súlyozású hangteljesítményszint (LWAd üresjáratban)		67,3 dB		

*Az egy menetben vágni kívánt, hosszanti irányban bevezetett lapok (DIN A4, 70 g/m², ill. 80 g/m²) maximális száma. A megadott teljesítményadatok meghatározása új, olajozott vágószerkezet és hideg motor mellett történik, 230 V / 50 Hz ill. 120 V / 60 Hz feszültség esetén. A megadottnál alacsonyabb hálózati feszültség vagy eltérő hálózati frekvencia kisebb lapteljesítményt és nagyobb működési zajt okozhat. A papír minőségétől és tulajdonságaitól, valamint a bevezetés jellegétől függően a lapteljesítmény eltérhet.

CE

Az iratmegsemmisítő megfelel az Európai Unió alábbi harmonizált előírásainak:

- A 2014/35/EU kisfeszültségű irányelv
- 2014/30/EU elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv
- 2011/65/EU RoHS irányelv

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól igényelhető.

1 Explicitarea simbolurilor şi indicaţiilor de securitate

Indicaţiile de securitate şi de avertizare indică situaţiile în care sunt posibile vătămări de persoane sau prejudicii materiale şi desemnează măsuri pentru evitarea pericolelor.

Semnul de pericol ⚠ cu cuvântul de semnalizare **AVERTIZARE** şi textul pe fond gri aflat în spate vă avertizează împotriva leziunilor grave până la pericol de moarte.

ATENŢIE
vă indică posibile pagube materiale.

Indicaţie
indică informaţii pentru o funcţionare eficientă a maşinii fără risc de pericol.

Indicaţii de securitate



Înainte de punerea în funcţiune a maşinii, citiţi manualul de exploatare păstraţi-l pentru utilizare ulterioară şi predaţi-l noilor utilizatori atunci când înstrăinaţi maşina. Acordaţi atenţie tuturor indicaţiilor de securitate amplasate pe distrugătorul de documente.



Pericol de vătămare datorită cuţitelor ascuţite!

Nu introduceţi mâna niciodată în fanta de alimentare cu hârtie.



Pericol de accidentare prin atragere în interior!



Nu aduceţi părul lung, hainele largi, cravatele, fularele, lănţişoarele de gât şi mână etc. în zona deschiderii pentru intrarea hârtiei.



Nu distrugeţi material care tinde să formeze ochiuri, de ex. benzi, şnururi, folie de plastic.

Pericole pentru copii şi alte persoane!



Maşina nu are voie să fie utilizată de persoane (inclusiv copii sub 14 ani) cu aptitudini fizice, senzoriale sau intelectuale limitate sau cu experienţă scăzută şi / sau cunoştinţe deficitare, exceptând cazul în care ele sunt supravegheate de o persoană competentă pentru siguranţa lor sau au primit de la aceasta dispoziţii privind folosirea aparatului. Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Nu lăsaţi distrugătorul de documente să pornească nesupravegheat.


Pericol provocat de curentul electric



Tensiune de reţea periculoasă!

Lucrul greşit cu maşina poate duce la electrocutare.

– Verificaţi regulat dacă aparatul şi cablul au deteriorări.

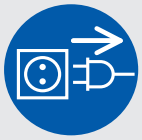

În cazul deteriorării sau al unei funcţionări incorecte, precum şi înainte de schimbarea locului sau la curăţare, deconectaţi distrugătorul de documente şi scoateţi fişa de reţea.

– Evitaţi ca apa să ajungă în distrugătorul de documente. Nu scufundaţi nici cablul de reţea, nici fişa de reţea în apă. Nu apucaţi niciodată fişa de reţea cu mâini umede.
– Nu trageţi niciodată fişa de reţea din priză de cablul de alimentare, ci apucaţi întotdeauna de fişa de reţea.

2 Utilizarea conform destinaţiei, garanţia producătorului

Îndepărtaţi recipientul pentru material tăiat şi controlaţi pe plăcuţa de fabricaţie de pe capul de tăiere (vezi punctul 4 Vedere generală) pentru care lăţime de tăiere şi tensiune de reţea este conceput distrugătorul dumneavoastră de documente. Respectaţi punctele aplicabile din manualul de utilizare.

Distrugătorul de documente este destinat exclusiv distrugerii hârtiei. În funcţie de tipul de tăiere, se pot distruge în afară de acestea cantităţi mici din următoarele materiale:


Lăţimea de tăiere (mm)	4,5x30	1,9x15
Cărţi de credit	•	•
CD-uri	•	

Nu alimentaţi acest material prin caseta pentru hârtie.
Aparatul solid de tăiat nu este sensibil la agrafele de caiet sau de birou. Exclusiv la utilizarea dispozitivului de alimentare automat este interzis ca hârtia să conţină clame. Hârtia din magazia Autofeed nu are voie să conţină cleme.

Perioada de garanţie acordată de producător pentru distrugătorul de documente este de 3 ani. Pe toată durata de serviciu a aparatului este valabilă o garanţie pentru produs independentă de garanţia legală pentru axele de tăiere din oţel masiv ale distrugătoarelor de documente HSM (HSM Lifetime Warranty). Excepţie fac distrugătoarele de documente cu lăţimea de tăiere 0,78x11 mm. Uzura, deteriorările produse ca urmare a utilizării neconforme cu destinaţia, ca şi intervenţiile unei terţe părţi, nu fac obiectul garanţiei producătorului sau vânzătorului. Rolele de atragere în maşină a casetei pentru hârtie sunt piese de uzură.


HSM asigură livrarea pieselor de schimb până la 10 ani după încetarea producţiei acestui model.

3 Vedere generală

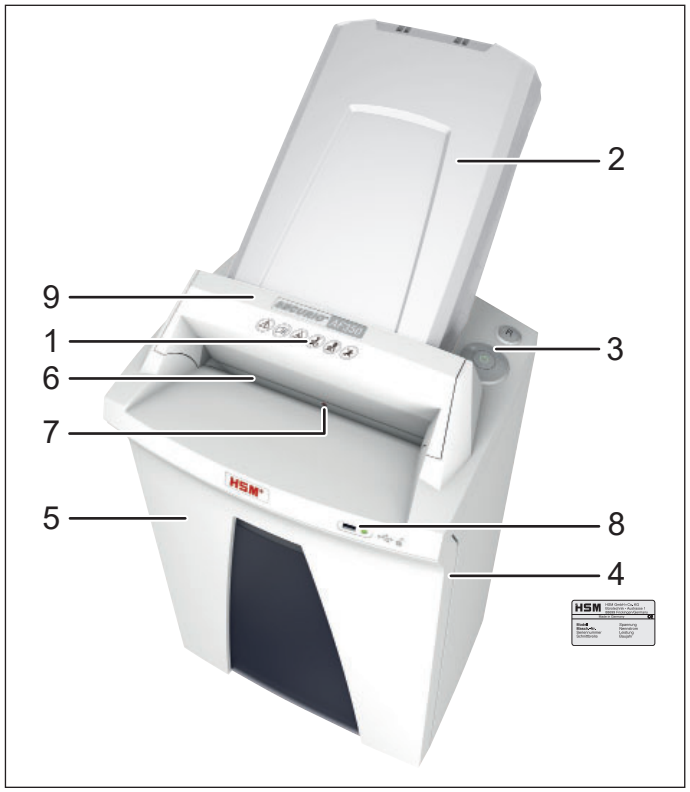

1 Indicaţii de securitate
2 Caseta pentru hârtie, Magazie Autofeed
3 Unitatea de operare şi de afişare
4 Plăcuţa de fabricaţie
5 Recipient pentru material tăiat
6 Deschiderea de introducere
7 Bariera fotoelectrică
8 Bucşa USB
9 Elementul de siguranţă

Elementele de operare şi de afişare

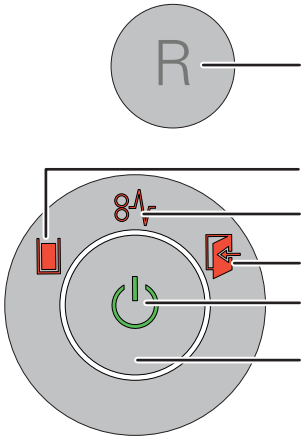

Butonul de inversare a sensului

Indicaţii:

Recipient plin

Aparat de tăiere blocat

Recipient sau element de siguranţă deschis

Pregătit de funcţionare

Butonul de operare

4 Punere în funcţiune

AVERTIZARE


Tensiune de reţea periculoasă!

Lucrul greşit cu maşina poate duce la electrocutare.

– Folosiţi aparatul numai în încăperi uscate. Nu îl utilizaţi niciodată în spaţii umede sau în ploaie.
– Ţineţi aparatul, fişa de reţea şi cablul de reţea departe de surse deschise de foc şi de suprafeţe fierbinţi. Fantele de aerisire trebuie să fie libere şi trebuie respectată o distanţă de min. 5 cm faţă de perete sau de mobilă.
– Aveţi în vedere ca fişa de reţea să fie uşor accesibilă.
– Înainte de introducerea fişei, verificaţi dacă tensiunea şi frecvenţa reţelei dumneavoastră coincid cu datele de pe plăcuţa de fabricaţie.

Montaţi caseta pentru hârtie:

- Rabataţi spre înainte elementul de siguranţă.
- Caseta pentru hârtie este ambalată într-un carton separat. Extrageţi caseta.

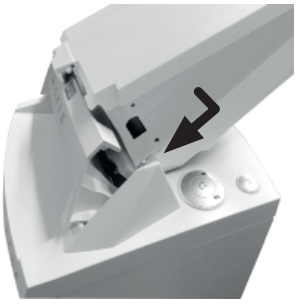

Deschideţi puţin capacul casetei pentru hârtie, aşezaţi caseta în ghidaj şi apăsaţi în jos până la înclichetarea casetei.

- Închideţi capacul casetei pentru hârtie şi rabataţi elementul de siguranţă din nou spre înapoi.
- Racordaţi cablul de reţea livrat la partea posterioară a distrugătorului de documente şi introduceţi fişa de reţea într-o priză instalată în conformitate cu prescripţiile.

5 Utilizarea

Pornirea distrugătorului de documente

- Fixaţi întrerupătorul de reţea de pe partea posterioară a distrugătorului de documente în poziţia „I”.
- Apăsaţi butonul de operare.

➤ Indicatorul „Pregătit de funcţionare” se aprinde.

Distrugerea hârtiei

Puteţi distruge hârtia introducând-o direct în deschiderea de introducere sau folosind tragerea automată în maşină. În timpul prelucrării topului în Autofeed este posibil, să alimentaţi hârtia sau CD-urile manual.

1. Introducerea hârtiei direct în deschiderea de introducere



La alimentarea cu hârtie, bariera fotoelectrică porneşte automat aparatul de tăiere.

➤ La aprox. 2 s după ce deschiderea de intrare a hârtiei este din nou liberă, distrugătorul de documente se deconectează automat şi trece în starea pregătită de funcţionare.

2. Alimentarea automată cu hârtie prin caseta pentru hârtie

Distrugătorul de documente este echipat cu un dispozitiv de alimentare automat (autofeed) care poate prelua până la 350 folii de hârtie. Caseta pentru hârtie care poate fi închisă împiedică accesul neautorizat la documentele de distrus pe parcursul procesului de mărunţire. După încheierea distrugerii, maşina intră din nou în disponibilitate.



AVERTIZARE

Pericol de accidentare!

Rolele de atragere în maşină din caseta pentru hârtie funcţionează pe parcursul procesului de distrugere şi dacă capacul este deschis. Nu aduceţi părul lung, hainele largi, cravatele, fularele, lănţişoarele de gât şi mână etc. în domeniul rolelor.

Depunerea hârtiei în casetă



Rabataţi elementul de siguranţă spre înainte (1) şi deschideţi capacul casetei pentru hârtie (2).


Indicaţie

Clapeta se deblochează când nu se mai află hârtie în casetă.

➤ Afişajul „Recipient sau element de siguranţă deschis” se aprinde.

• Depuneţi hârtia care trebuie distrusă (max. 350 folii, 80 g/m^2) în casetă.

• Pentru o tragere automată, răsfoiţi hârtia înaintea introducerii în casetă.

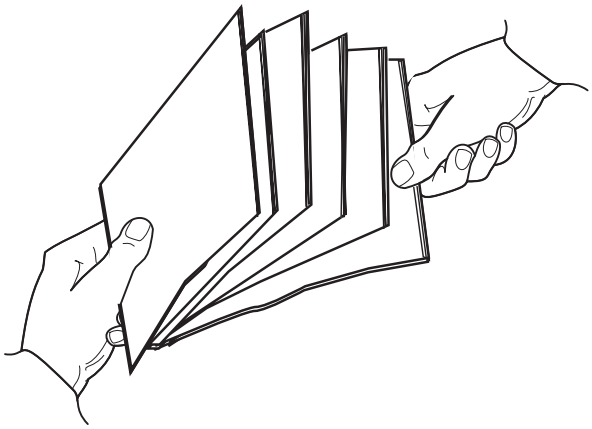

ATENŢIE: Hârtia nu are voie să conţină capse sau agrafe de birou.

• Închideţi capacul şi rabataţi elementul de siguranţă spre înapoi.


➤ Afişajul „Recipient sau element de siguranţă deschis” se stinge.

➤ Aparatul de tăiat porneşte.

Blocarea casetei pentru hârtie

Cheia dumneavoastră pentru caseta pentru hârtie este stick-ul USB din pachetul de livrare sau oricare alt stick USB uzual din comerţ.

După ce aţi depus hârtia care trebuie distrusă în casetă, puteţi bloca caseta.

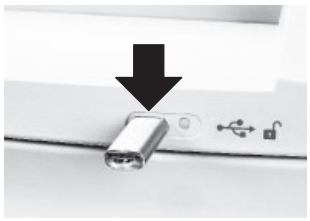

Introduceţi stick-ul USB în bucşă la partea frontală a distrugătorului de documente.

➤ După extragerea stick-ului USB, capacul casetei pentru hârtie se blochează. Documentele sunt protejate împotriva accesului neautorizat. Distrugătorul de documente porneşte doar după ce stick-ul USB a fost extras.

Pe stick-ul USB a fost scris un fişier cu un număr aleator la blocarea prin sistemul de comandă electronic a distrugătorului de documente. De aceea, acest stick este utilizabil numai pentru deschiderea casetei **acestui** distrugător de documente.

Indicaţie

Fiecare proces de blocare suprascrie numărul aleator salvat pe stick. De aceea, utilizaţi stick-ul la un alt distrugător de documente AF350 doar atunci când caseta pentru hârtie este goală sau deblocată.


Puteţi utiliza în afara stick-ului din pachetul de livrare şi alte stick-uri USB uzuale din comerţ.
Dacă stick-ul utilizat pentru blocare nu mai este disponibil sau este defect şi caseta pentru hârtie nu mai poate fi deschisă, vă rugăm să vă adresaţi serviciului nostru pentru clienţi.

Indicaţie

După ce a fost distrusă toată hârtia din casetă, blocarea se declanşează automat şi dacă nu este introdus un stick USB.

Pentru a depune în continuare hârtie sau a înlătura o aglomerare de hârtie, puteţi deschide caseta pentru hârtie şi pe parcursul procesului de distrugere.

- Introduceţi stick-ul în bucşa USB pentru deblocarea casetei.
- Rabataţi elementul de siguranţă spre înainte şi deschideţi capacul casetei pentru hârtie.

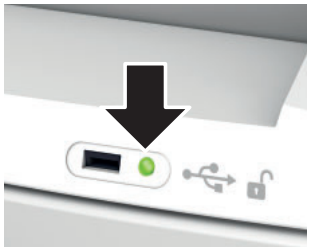

Afişajul cu LED-uri de lângă bucşa USB vă informează în legătură cu starea casetei pentru hârtie:

Afişajul cu LED-uri	Stare
Lumină verde de durată	Caseta este umplută cu hârtie, poate fi însă deschisă.
Lumină roşie intermitentă	Stick-ul USB este introdus, caseta este blocată.
Lumină roşie de durată	Caseta este umplută cu hârtie şi blocată.
Lumină verde intermitentă	Stick-ul USB este introdus, caseta este blocată.
LED-ul nu se aprinde	Caseta nu conţine hârtie şi poate fi deschisă.

Mărunţirea CD-urilor şi cărţilor de credit

CD-uri numai în dimensiunea de tăiere 4,5x30 mm, cărţi de credit numai în dimensiunile de tăiere 4,5x30 mm şi 1,9x15 mm

AVERTIZARE
Pericol de accidentare prin apariţia de aşchii!

În funcţie de tipul de material, la distrugerea CD-urilor se pot forma aşchii.

• De aceea, purtaţi ochelari de protecţie.



• Introduceţi numai câte un CD/DVD sau card în centrul deschiderii de introducere. Nu alimentaţi aceste materiale prin caseta pentru hârtie.



Indicaţie:
Pentru o bună separare pe sortimente a materialului tocat, la maşinile cu dimensiune de tăiere 4,5x30 mm puteţi utiliza sacul pentru CD-uri din pachetul de livrare.

Vă rugăm să acordaţi atenţie protecţiei mediului şi să eliminaţi ca deşeuri separate diferitele materiale.

Oprirea distrugătorului de documente

• Apăsaţi butonul de operare.

➤ Indicatorul „Pregătit de funcţionare” se stinge.

• Fixaţi întrerupătorul de reţea de pe partea posterioară a distrugătorului de documente în poziţia „0”.

Alte moduri funcţionale

• **Modul permanent**

Aplicabilitate: distrugerea cantităţilor mai mari de hârtie
Funcţionarea: aparatul de tăiere funcţionează neîntrerupt.
Dacă timp de 2 minute nu se introduce material, aparatul de tăiere se deconectează şi distrugătorul de documente trece în starea pregătită de funcţionare.
Pornirea: apăsaţi butonul de operare timp de 4 secunde.
Întrerupere prematură: apăsaţi butonul de operare.

• **Mod stand-by**

Funcţionarea: la 2 minute după ultima alimentare cu hârtie, toţi consumatorii inutili sunt deconectaţi automat.
Indicatorul „Pregătit de funcţionare” se aprinde intermitent la intervale regulate.
La alimentarea cu hârtie, distrugătorul de documente porneşte automat.

6 Remedierea avariilor

Indicator	Defecţiune	Remedierea defecţiunii
-	Motorul merge permanent fără să tragă hârtie din magazie.	Blocajul hârtiei în magazia Autofeed Cauzele sunt de cele mai multe ori agrafe sau cleme în topul de hârtie. • În caz că caseta s-a blocat, introduceţi stick-ul în mufa USB. • Rabataţi elementul de siguranţă spre înainte şi deschideţi capacul casetei pentru hârtie. • Îndepărtaţi clemele din hârtie şi introduceţi din nou topul.
 Lumina permanentă	Blocaj de hârtie	Aţi introdus prea multă hârtie dintr-odată. ➤ Aparatul de tăiere rulează câteva secunde spre înapoi şi împinge hârtia în afară. • Dacă este cazul, apăsaţi şi butonul de inversare a sensului „R”, pentru a extrage stiva de hârtie. • Împărţiţi în două stiva de hârtie. • Introduceţi hârtia succesiv.
	Motorul nu merge.	➤ Blocajul hârtiei în magazia Autofeed persistă mai mult de 2 minute. A se vedea mai sus înlăturare avarii. ➤ În caz că motorul merge continuu, dacă de exemplu bariera fotoelectrică din fanta de alimentare a fost permanent întreruptă de articole din hârtie sau praf, el se deconectează după 60 de minute.
	Suprasolicitare	• Motorul a fost suprasolicitat. Înainte de repornire, lăsaţi distrugătorul de documente să se răcească aprox. 15 - 20 min.
Lumina intermitentă	Afişajul general al defecţiunilor	• În timpul distrugerii de hârtie a apărut o eroare. Scoateţi hârtia din fanta de introducere, astfel încât bariera fotoelectrică să fie liberă.
	Recipientul pentru material tăiat este plin	• Goliţi recipientul pentru material tăiat. ***Indicaţie*** Dacă acţionaţi un timp scurt butonul de inversare a sensului înainte de extragerea recipientului, o parte din materialul tăiat va fi tras înapoi în aparatul de tăiere şi nu cade în compartimentul interior al distrugătorului de documente.
	Recipient sau element de siguranţă deschis	• Introduceţi corect recipientul pentru material tăiat în raftul de jos. • Rabataţi elementul de siguranţă din nou spre înapoi.

7 Curăţarea şi întreţinerea curentă

AVERTIZARE

Tensiune de reţea periculoasă!

Lucrul greşit cu maşina poate duce la electrocutare.

Înainte de schimbarea locului sau la curăţare, opriţi distrugătorul de documente şi scoateţi fişa de reţea.

Lucrările de servisare corelate cu înlăturarea capacelor carcasei sunt permise numai serviciul pentru clienţi HSM şi tehnicienilor de service ai partenerilor noştri contractuali. Pentru adresele serviciului de asistenţă tehnică, a se vedea pagina 276.

Curăţaţi distrugătorul de documente numai cu o cârpă moale şi cu o soluţie neagresivă, de săpun. Pătrunderea apei în aparat este interzisă.



Lubrifiaţi cu ulei aparatul de tăiat în cazul în care randamentul de tăiere scade, dacă apar zgomote sau după fiecare golire a recipientului pentru material tăiat. În acest scop, utilizaţi numai ulei special pentru blocul de tăiere HSM:

- Pulverizaţi ulei special pentru blocul de tăiere prin deschiderea de intrare a hârtiei pe întreaga lăţime, pe axele de tăiere.
- Lăsaţi aparatul de tăiere să funcţioneze aprox. 10 s pe mod permanent fără alimentare cu hârtie.

➤ Se desprind praf de hârtie şi particule.

Dacă hârtia din casetă nu mai este transportată în siguranţă către aparatul de tăiat, rolele de atragere în maşină sunt uzate şi trebuie înlocuite. În acest sens, vă oferim un kit de schimbare. Vă rugăm să intraţi în legătură cu serviciul nostru pentru clienţi.

8 Eliminarea ca deşeu / reciclarea

Aparatele electrice şi electronice vechi conţin încă multe materiale valoroase, parţial însă şi substanţe nocive care au fost necesare pentru funcţionare şi securitate. În caz de eliminare ca deşeu sau manipulare greşite, acestea pot deveni periculoase pentru sănătatea omului şi pentru mediu. Nu depuneţi niciodată aparatele vechi la gunoiul menajer. Respectaţi prescripţiile actuale în vigoare şi folosiţi centrele de colectare pentru returnarea şi valorificarea aparatelor electrice şi electronice vechi. Depuneţi şi toate materialele ambalajului la un centru de preluare care respectă prescripţiile de mediu.

9 Pachetul de livrare

- Distrugător de documente pregătit de racordare, ambalat în cutie de carton
- Conductor de legătură la reţea
- 5 saci pentru material tăiat
- 1 sac pentru CD-uri pentru maşinile cu lăţimea de tăiere 4,5x30 mm
- 1 flacon de ulei special pentru blocul de tăiere (50 ml)
- 1 stick USB
- Manual de exploatare

Accesorii (neinclus în pachetul de livrare)

- 10 saci pentru material tăiat nr. comandă 1.661.995.150
- Ulei special pentru blocul de tăiere (250 ml) nr. comandă 1.235.997.403

Pentru adresele serviciului de asistenţă tehnică, a se vedea pagina 276.

10 Date tehnice

Tip de tăiere	Tăiere în particule		
Dimensiunea de tăiere (mm)	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Treapta de siguranţă DIN 66399	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Capacitatea de tăiere* (foi) DIN A4 70 g/m²	14 - 16	9 - 11	7
80 g/m²	12 - 14	8 - 10	6
Masa (kg)	20,6	20,4	20,5
Viteza de tăiere	65 mm/s		
Lăţimea de lucru	240 mm		
Racord	220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Puterea la nr. max. de foi	610 W		
Consumul de energie în modul stand-by	< 2 Wh		
Regimul funcţional	Regim de funcţionare permanentă		
Condiţii ambiante în funcţiune: Temperatura Umiditatea relativă a aerului Altitudinea peste nivelul mării	 -10 °C până la +25 °C max. 90 %, fără formare de condens max. 2.000 m		
Dimensiuni L x l x H (mm)	395 x 435 x 837		
Volumul recipientului de colectare	35 l		
Nivelul presiunii acustice emise (mers în gol)	56 dB(A)		
Nivelul maxim al puterii acustice evaluat după curba A (LWAd la mers în gol)	67,3 dB		

* Numărul max. de foi (DIN A4, 70 g/m² resp. 80 g/m²), alimentate longitudinal, care sunt mărunţite într-un proces de trecere. Determinarea datelor de randament indicate se realizează cu un aparat de tăiat nou, lubrifiant și cu motorul rece și se referă la o tensiune de 230 V / 50 Hz resp. 120 V / 60 Hz. O tensiune de reţea mai scăzută sau altă frecvenţă a reţelei decât cea indicată pot diminua capacitatea de tăiere şi pot produce zgomote mari în funcţionare. În funcţie de structura şi de proprietăţile hârtiei şi de tipul introducerii, capacitatea de tăiere poate să difere.

CE

Distrugătorul de documente îndeplinește prescripțiile de armonizare aflate în vigoare ale Uniunii Europene:

- Directiva privind aparatele de joasă tensiune 2014/35/UE
- Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2014/30/UE
- Directiva RoHS 2011/65/UE

Declarația de conformitate UE poate fi solicitată la producător.

1 Обяснение на символите и указания за безопасност

Указанията за безопасност и предупрежденията указват ситуации, в които може да се стигне до нараняване на хора или до материални щети и посочват мерки за предотвратяване на опасността.

Предупредителният триъгълник ⚠ със сигналната дума **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** и текстът на сив фон указват опасност от тежки до опасни за живота наранявания.

ВНИМАНИЕ
ви насочва към възможни материални щети.

Указание
обозначава информации за ефективна работа на машината без риск от опасности.

Указания за безопасност



Преди пускане в експлоатация на машината прочетете инструкцията за експлоатация, съхранете я за бъдещо използване и я предайте на бъдещите ползващи.
Съблюдавайте всички поставени върху машината за унищожаване на документи указания за безопасност.



Опасност от нараняване от остри ножове!
В никакъв случай не пъхайте ръка в подаването на хартията.



Опасност от нараняване чрез поемане на ръката!



Дълга коса, свободни дрехи, вратовръзки, шалове, колиета и гривни пазете далеч от отвора за подаване на хартия.



Не унищожавайте материали, склони към завързване, например, ленти, шнурове, пластмасово фолио.

Опасности за деца и други лица!



Машината не трябва да се използва от лица (включително деца под 14 години) с ограничени психически, сензорни или умствени способности или липса на опит и/или познание, освен, ако са под надзора на отговарящо за тяхната сигурност лице или са получили указания от него, как да използват уреда. Децата трябва да се наблюдават да не играят с уреда.

Не оставяйте включена машината за унищожаване на документи без надзор.


Опасност от електрически удар



Опасно мрежово напрежение.

Неправилното използване на машината може да доведе до електрически токов удар.

– Редовно проверявайте уреда и кабела за щети.

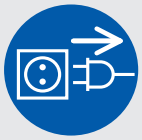

При повреда или неправилно функциониране както и преди преместване или почистване изключете машината за унищожаване на документи и извадете щепсела.

– Внимавайте да не попадне вода в машината за унищожаване на документи. Не потапяйте мрежовия кабел или щекера във вода. Не пипайте никога щекера с влажни ръце.

– Никога не дърпайте щекера за кабела от контакта, хващайте винаги за щекера.

2 Използване по предназначение, гаранция

Извадете резервоара за събиране на унищожена хартия и вижте на фабричната табелка на режещата глава (виж точка 4, обзор), за каква ширина на рязане и мрежово напрежение е предвидена Вашата машина за унищожаване на документи. Съблюдавайте съответните точки от инструкцията за експлоатация.

Машината за унищожаване на документи е предназначена само за унищожаване на хартия. В зависимост от вида на рязане могат да унищожават в малки количества и следните материали:


Ширина на рязане (mm)	4,5x30	1,9x15
Кредитни карти	•	•
Компакт дискове	•	

Не подавайте този материал през касетата за документи. Здравият режещ инструмент е нечувствителен към кламери и телбод. При използване на автоматичното устройство за подаване по документите не трябва да има кламери. Хартията в магазина на устройството за автоматично подаване не трябва да има кламери.

Машината за унищожаване на документи има гаранционен срок от 3 години. Важи независима от отговорността за недостатъци гаранция за стоманените режещи валци HSM на машините за унищожаване на документи по време на целия срок на експлоатация на уреда. (HSM Lifetime Warranty). Изключение от това правят машини за унищожаване на документи с ширина на рязане 0,78x11 mm. Износване, щети от използване не по предназначение както и интервенции от трети лица не се покриват от гаранцията. Издърпващите ролки на касетата за документи са бързо износващи се части.


Фирма HSM гарантира доставянето на резервни части до 10 години след спиране на производството на този модел.

3 Обзор

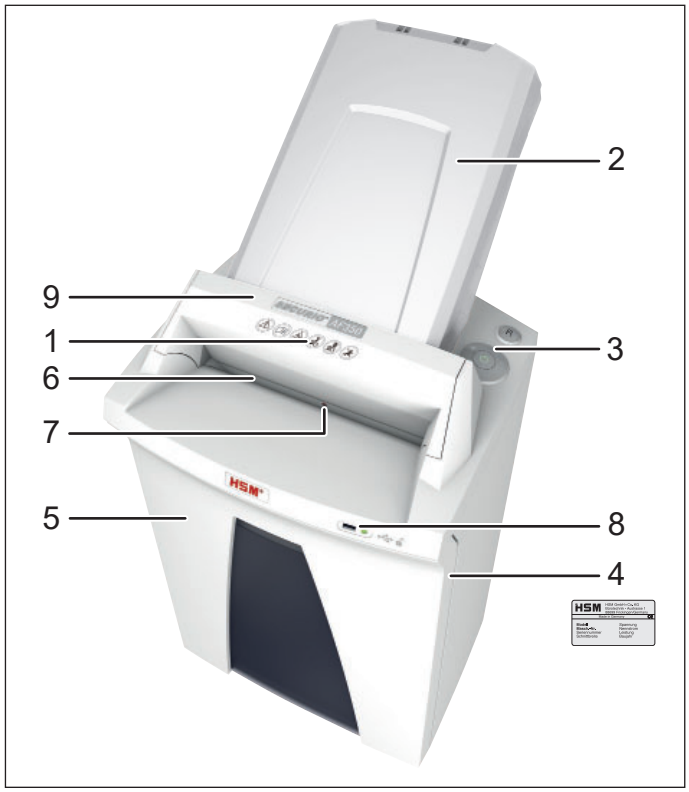

1 Указания за безопасност
2 Касета за документи, Хранилище на устройството за автоматично подаване
3 Управляващ и индикаторен елемент
4 Фирмена табелка
5 Резервоар за събиране на унищожения материал
6 Отвор за подаване
7 Фотоклетка
8 USB гнездо
9 Елемент за безопасност

Управляващи и индикаторни елементи

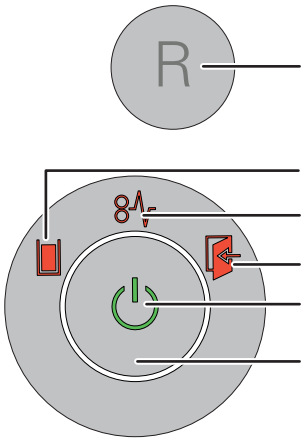

Реверсиращ бутон

Индикации:

Пълен резервоар

Блокирал режещ инструмент

Резервоар или предпазител отворен

Готов за работа

Бутон за управление

4 Пускане в експлоатация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Опасно мрежово напрежение.

Неправилното използване на машината може да доведе до електрически токов удар.

– Използвайте уреда само в сухи вътрешни помещения. Не го използвайте във влажни помещения или под дъжда.
– Дръжте уреда, щекера и мрежовия кабел далеч от открит огън и горещи повърхности. Вентилационните отвори трябва да са свободни и да са на разстояние от стени или от мебели най-малко 5 cm.
– Внимавайте щепселът да е лесно достъпен.
– Преди включване на щепсела се убедете, че напрежението и честотата на Вашата електрическа мрежа отговарят на данните от фирмената табелка.

Монтирайте касетата за документи:

- Спуснете напред предпазителя.
- Касетата за документи е опакована в отделна опаковка. Свалете касетата.

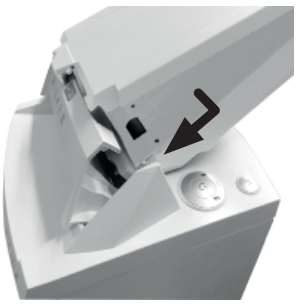

Отворете малко капака на касетата за документи, поставете касетата във водача и я натиснете надолу докато щракне.

- Затворете капака на касетата за документи и спуснете отново назад предпазителя.
- Свържете доставения мрежов кабел към задната страна на шредера и поставете щепсела в добре инсталиран контакт.

5 Обслужване

Включване на машината за унищожаване на документи

- Поставете мрежовия прекъсвач на задната страна на машината за унищожаване на документи на „I“.
- Натиснете бутона за управление.

➤ Индикацията „Готов за работа“ свети.

Унищожаване на хартия

Можете да унищожавате документи като ги поставяте направо в отвора за подаване или използвате автоматичния издърпващ механизъм. По време на обработката на групата документи в устройството за автоматично подаване е възможно да се налага ръчно подаване на документи или компакт-дискове.

1. Директно подаване на хартия в отвора



При подаване на хартия фотоклетката задейства автоматично режещия инструмент.

➤ След около 2 s след освобождаване на отвора за подаване на хартия машината за унищожаване на документи автоматично се изключва и преминава в режим на готовност.

2. Автоматично подаване на хартия през касетата за документи

Шредерът е оборудван с автоматично подаващо устройство (Autofeed), което може да поема до 350 листа. Затварящата се касета за документи предотвратява непозволения достъп до документи, които следва да бъдат унищожени, по време на процеса на раздробяване. След приключване на унищожаването машината е готова отново за работа.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасност от нараняване!





Издърпващите ролки в касетата за документи също работят по време на процеса на унищожаване, когато капакът е отворен. В обсега на ролките не носете спусната дълга коса, свободно облекло, вратовръзки, шалове, колиета и гривни и др.

Поставяне на документи в касетата



Спуснете напред предпазителя (1) и отворете капака на касетата за документи (2).


Указание

Капакът е отключен (деблокиран), ако в касетата няма документи.

➤ Показанието „Резервоар или предпазител отворен“ свети.

• Поставете документа за унищожаване (макс. 350 листа, 80 g/m^2) в касетата.

• За оптимално издърпване разпънете хартията веднъж, преди да я поставите в касетата.

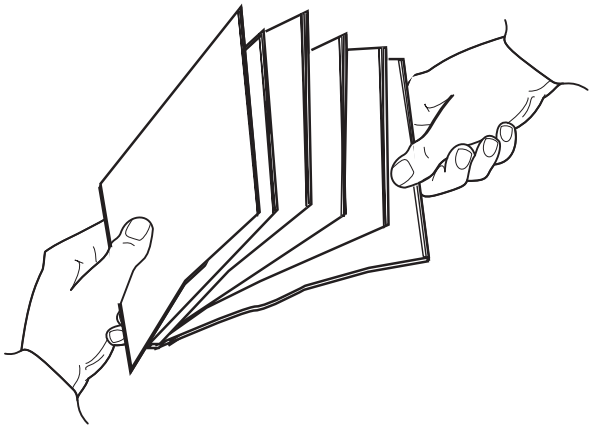

ВНИМАНИЕ: По документите не трябва да има кламери или телбод.

• Затворете капака и спуснете назад предпазителя.


➤ Показанието „Резервоар или предпазител отворен“ изгасва.

➤ Стартира се режещият механизъм.

Заключване на касетата за документи

Вашият ключ за касетата за документи е доставеният USB стик или всеки друг обикновен USB стик.

След като сте поставили в касетата документа за унищожаване, можете да заключите касетата.

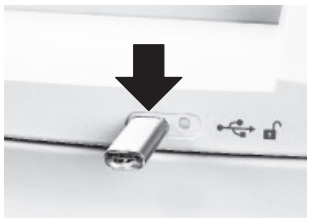

Поставете USB стика в гнездото на предната страна на шредера.

➤ След изваждането на USB стика капакът на касетата за документи се заключва. Документите са защитени срещу непозволен достъп. Шредерът се стартира едва тогава, когато USB стикът е изваден.

При заключването електронното управление на шредера записва върху USB стика файл със случайно избрано число. Ето защо този стик се използва само за отварянето на касетата на **този** шредер.

Указание

Всяко заключване записва отново запаметеното върху стика случайно избрано число. Използвайте стика за друг шредер AF350 чак когато касетата за документи е празна или е отключена.


Освен включения в доставката стик можете да използвате и други обикновени USB стикове.
Ако не разполагате вече с използвания за отключване стик или той е дефектен и не можете да отворите касетата, обърнете се към нашия отдел за обслужване на клиенти.

Указание

След като всички документи от касетата са унищожени, ключалката автоматично се отключва, дори ако не е пъхнат USB стик.

За да се постави друг документ или да се отстрани задръстване на хартията, можете да отваряте касетата за документи и по време на процеса на унищожаване.

- За отключването на касетата пъхнете стика в USB гнездото.
- Спуснете напред предпазителя и отворете капака на касетата за документи.

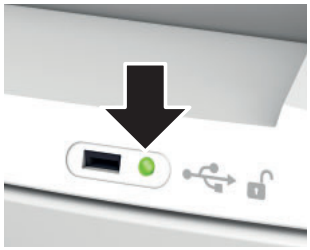

LED индикаторът до USB гнездото ще ви информира относно статуса на касетата за документи:

LED индикатор	състояние
зелена непрекъсната светлина	Касетата е пълна с документи, но може да се отваря.
червена мигаща светлина	USB стикът е пъхнат, касетата се заключва.
червена непрекъсната светлина	Касетата е пълна с документи и заключена.
зелена мигаща светлина	USB стикът е пъхнат, касетата се отключва.
LED не свети	В касетата няма документи и може да се отвори.

Нарязване на парчета на компактдискове и кредитни карти

компактдискове само с размер 4,5x30 mm, кредитни карти само с размери 4,5x30 mm и 1,9x15 mm

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване от парченца!

В зависимост от вида на материала при унищожаване на компактдискове може да се отчупят парченца.

• Затова носете защитни очила.



• Поставяйте само един CD/DVD или една карта в средата на отвора за подаване. Не подавайте тези материали през касетата за документи.



Указание:
За чисто разделяне и сортиране на унищожения материал можете да използвате при машини с размер 4,5x30 mm приложения към доставката плик за компактдискове.

Пазете околната среда и изхвърляйте различните материали разделно.

Изключване на машината за унищожаване на документи

• Натиснете бутона за управление.
➤ Индикацията „Готов за работа“ изгасва.
• Поставете мрежовия прекъсвач на задната страна на машината за унищожаване на документи на „0“.

Други работни режими

• **Постоянен режим**

Приложение: Унищожаване на по-големи количества хартия
Функция: Режещият инструмент се движи непрекъснато.
Ако в продължение на 2 минути не се подаде материал, режещият инструмент се изключва автоматично и машината за унищожаване на документи преминава в режим на готовност.
Стартиране: Натиснете бутона за управление за 4 секунди.
Преждевременно прекъсване:
Натиснете бутона за управление.

• **Режим състояние на готовност**

Функция: 2 минути след последното подаване на хартия автоматично се изключват всички ненужни потребители.
Индикацията „Готов за работа“ примигва кратко на равни интервали.
При подаване на хартия машината за унищожаване на документи автоматично се задвижва.

6 Отстраняване на смущения

Индикация	Смущение	Отстраняване на смущението
-	Моторът работи постоянно без да издърпва хартия от хранилището.	Засядане на хартия в хранилището на устройството за автоматично подаване. Причината обикновено е, че документите имат кламери или телбод. • Ако касетата е заключена, поставете стика в USB гнездото. • Спуснете напред предпазителя и отворете капака на касетата за документи. • Отстранете кламерите от документите и отново поставете документите.
 Постоянна светлина	Задръстване на хартия	Пъхнали сте наведнъж прекалено много хартия. ➤ Режещият инструмент работи няколко секунди на заден ход и избутва навън хартията. • Евентуално натиснете и реверсиращия бутон „R“, за да извадите хартията. • Намалете наполовина купчината хартия. • Подавайте хартията една след друга.
	Моторът не работи.	➤ Задръстването на хартия в хранилището на устройството за автоматично подаване продължава над 2 минути. Вижте по-горе раздела за отстраняване на дефекти. ➤ Ако моторът работи постоянно, тъй като например светлинната защита в отвора за подаване на листите е трайно прекъсната поради наличие на хартиени частици или прах, след 60 минути същият ще се изключи.
	Претоварване	• Двигателят е претоварен. Преди ново пускане оставете машината за унищожаване на документи да се охлади около 15 - 20 min.
Мигаща светлина	Обща индикация за смущения	• По време на унищожаването на хартия е настъпила грешка. Издърпайте хартията от шлица за подаване, така че да се освободи фотоклетката.
	Пълен резервоар за събиране на унищожения материал	• Изпразнете резервоара за събиране на унищожения материал. ***Указание*** Ако преди изваждане на резервоара задействате за кратко реверсиращия бутон, една част от материала се изтегля обратно в режещия инструмент и не пада във вътрешността на шредера.
	Резервоар или предпазител отворен	• Поставете отново резервоара за събиране на унищожения материал правилно в долния шкаф. • Спуснете назад предпазителя.

7 Почистване и техническа поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасно мрежово напрежение.

Неправилното използване на машината може да доведе до електрически токов удар.

Преди преместване или почистване изключете машината за унищожаване на документи и извадете щепсела.

Дейности по сервизното обслужване, свързани с отстраняване на покритията на корпуса, трябва да се извършват само от службата за работа с клиенти на фирма HSM и от сервизните техници на нашите търговски партньори. Адреси на служби за работа с клиенти виж на страница 276.

Почиствайте машината за унищожаване на документи само с мека кърпа и слаб сапунен разтвор. При това не трябва да прониква вода в уреда.



Смазвайте режещия инструмент при намаляване на капацитета на рязане, поява на шумове или след всяко изпразване на резервоара за събиране на унищожения материал. За това използвайте само HSM специално масло за режещия блок:

- Пръснете специално масло за режещия блок през отвора за подаване на хартия по цялата ширина върху режещите валци.
- Оставете режещия инструмент да работи без подаване на хартия около 10 s в постоянен режим на работа.

➤ Освобождава се хартиен прах и частици.

Ако хартията вече не се подава добре от касетата към режещия механизъм, значи са износени издърпващите ролки и трябва да бъдат сменени. За целта ви предлагаме един резервен комплект. Моля, свържете се с отдела ни за обслужване на клиенти.

8 Комплект на доставка


- Машината за унищожаване на документи е опакована в картон, готова за свързване
- Проводник за присъединяване към мрежа
- 5 Плика за изрезки
- 1 CD плик за машини с ширина на рязане 4,5x30 mm
- 1 шише специално масло за режещия блок (50 ml)
- 1 USB стик
- Инструкция за експлоатация

Принадлежности (не са включени в комплекта)

- 10 Плика за изрезки, кат. номер 1.661.995.150
- Специално масло за режещия блок (250 ml), кат. номер 1.235.997.403

Адреси на служби за работа с клиенти виж на страница 276.

9 Изхвърляне / Рециклиране

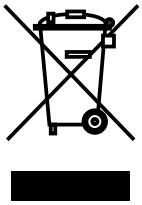

Старите електрически и електронни уреди съдържат често пъти ценни материали, но и също вредни вещества, които са били необходими за функцията и безопасността. При неправилно изхвърляне или боравене те могат да са опасни за човешкото здраве и за околната среда. Старите уреди не трябва да се изхвърлят заедно с останалия боклук. Съблюдавайте актуалните валидни разпоредби и използвайте пунктовете за събиране на отпадъци за предаване и рециклиране на електрически и електронни стари уреди. Изхвърляйте и всички опаковъчни материали съобразно с околната среда.

10 Технически данни

Вид на рязане		Рязане на частици		
Големина на изрезките (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Клас на безопасност DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Капацитет на рязане* (лист)	70 g/m²	14 - 16	9 - 11	7
DIN A4	80 g/m²	12 - 14	8 - 10	6
Тегло (kg)		20,6	20,4	20,5
Скорост на рязане		65 mm/s		
Работна ширина		240 mm		
Свързване		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Мощност при макс. брой листи		610 W		
Консумация на енергия в режим на готовност		< 2 Wh		
Работен режим		Постоянен режим на работа		
Условия на околната среда при работа: Температура Относителна влажност на въздуха Височина над морското равнище		-10 °C до +25 °C макс. 90 %, некондензираща макс. 2.000 m		
Размери Ш x Д x В (mm)		395 x 435 x 837		
Обем на резервоара за събиране		35 l		
Ниво на звуково налягане (празен ход)		56 dB(A)		
Ниво на шум клас A (LWAd при празен ход)		67,3 dB		

* Макс. брой листове (DIN A4, 70 г/м² или 80 г/м²), подадени надлъжно, които могат да се нарежат с едно пускане. Дадените данни за производителността се определят с нов, смазан режещ инструмент и студен двигател и се отнасят за напрежение от 230 V / 50 Hz или 120 V / 60 Hz. По-слабо мрежово напрежение или друга честота на мрежата от дадената може да доведе до по-ниска производителност на рязане на листите или до повече шумове при работа. Производителността на рязане на листите може да е различна в зависимост от структурата и качествата на хартията и в зависимост от вида на въведеното.

CE

Машината за унищожаване на документи отговаря на съответните директиви на Европейския Съюз за хармонизиране:

- Директива за ниско напрежение 2014/35/ЕС
- Директива за електромагнитна съвместимост 2014/30/ЕС
- Директива за ограничаване използването на опасни и вредни вещества (RoHS) 2011/65/ЕС

Декларацията на ЕС за съгласуване може да се поиска от производителя.

1 Επεξήγηση συμβόλων και οδηγίες ασφαλείας

Οι οδηγίες ασφαλείας και οι προειδοποιήσεις χαρακτηρίζουν περιστάσεις κατά τις οποίες μπορούν να προκληθούν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές και προτείνουν μέτρα για την αποφυγή του κινδύνου.

Το σύμβολο κινδύνου ⚠ μαζί με τη λέξη επισήμανσης **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** και με κείμενο σε γκρι φόντο προειδοποιούν για σοβαρούς έως θανατηφόρους τραυματισμούς.

ΠΡΟΣΟΧΗ
επισημαίνει τον κίνδυνο πιθανών υλικών ζημιών.

Η λέξη.***Υποδειξη***
χαρακτηρίζει πληροφορίες για αποτελεσματική λειτουργία του μηχανήματος χωρίς διακινδύνευση.

Υποδείξεις ασφαλείας



Πριν από την έναρξη λειτουργίας του μηχανήματος μελετήστε το εγχειρίδιο με τις οδηγίες λειτουργίες. Φυλάξτε το για μελλοντική χρήση και παραδώστε το σε τυχόν μελλοντικούς χρήστες.
Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας του καταστροφέα εγγράφων.



Κίνδυνος τραυματισμού από αιχμηρά μαχαίρια!
Ποτέ μη βάζετε τα χέρια σας στη σχισμή εισαγωγής χαρτιού.



Κίνδυνος τραυματισμού από μάγγωμα!



Στην περιοχή του ανοίγματος εισόδου δεν επιτρέπονται τα μακριά μαλλιά, τα φαρδιά ρούχα, οι γραβάτες, τα κασκόλ, οι αλυσίδες λαιμού και καρπού κλπ.



Μην βάζετε μέσα στη συσκευή υλικά τα οποία έχουν την τάση να σχηματίζουν θηλειές π.χ. ταινές, πλαστικές διαφάνειες κλπ.

Κίνδυνοι για παιδιά και για άλλα άτομα!



Το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από άτομα με περιορισμένες φυσικές, κινητικές ή νοητικές ικανότητες (ούτε από παιδιά κάτω των 14 ετών), ούτε και από άτομα χωρίς σχετική εμπειρία ή γνώσεις, εκτός εάν αυτά τα άτομα επιτηρούνται από ένα άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια ή εάν έχουν λάβει οδηγίες από αυτό για τον τρόπο χρήσης της συσκευής. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να είστε σίγουροι πως δεν παίζουν με τη συσκευή.

Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη όταν αυτή δεν επιτηρείται.


Κίνδυνος από ηλεκτρικό ρεύμα



Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!

Από την εσφαλμένη μεταχείριση της συσκευής μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

– Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για φθορές.

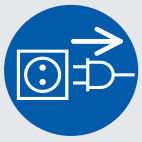

Σε περίπτωση ζημιάς ή προβληματικής λειτουργίας καθώς και πριν μετακινήσετε ή καθαρίσετε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε το ρευματολήπτη.

– Μέσα στη συσκευή δεν επιτρέπεται να χυθεί νερό. Μη βυθίζετε ούτε το καλώδιο ούτε το ρευματολήπτη μέσα σε νερό. Ποτέ μην πιάνετε το ρευματολήπτη καλωδίου με υγρά χέρια.
– Ποτέ μην αποσυνδέετε το ρευματολήπτη από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Πρέπει να πιάνετε μόνο από το ρευματολήπτη.

2 Ενδεδειγμένη χρήση, παροχή εγγύησης

Αφαιρέστε το δοχείο κομμένων χαρτιών και κοιτάξτε στην ετικέτα τύπου στην κεφαλή κοπής (βλ. σημείο 4 Συνοπτικά) για να βρείτε το πλάτος κοπής και την ηλεκτρική τάση με τα οποία λειτουργεί ο καταστροφέας εγγράφων. Προσέξτε τα σχετικά σημεία στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

Ο καταστροφέας εγγράφων προορίζεται αποκλειστικά για την καταστροφή χαρτιού. Ανάλογα με το είδος κοπής μπορούν επίσης να καταστραφούν μικρές ποσότητες των ακόλουθων υλικών:


Μέγεθος κοπής (mm)	4,5x30	1,9x15
Πιστωτικές κάρτες	•	•
Δίσκοι CD	•	

Η τροφοδοσία με αυτό το υλικό δεν πρέπει να γίνεται μέσω της κασέτας χαρτιού. Ο ανθεκτικός κοπτικός μηχανισμός δεν επηρεάζεται από συνδετήρες και σύρματα συρραπτικών. Κατά τη χρήση της διάταξης αυτόματης τροφοδοσίας τα χαρτιά δεν επιτρέπεται να έχουν συνδετήρες. Τα χαρτιά στο γεμιστήρα αυτόματης τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να έχουν συνδετήρες.

Η εγγύηση για τον καταστροφέα εγγράφων διαρκεί 3 χρόνια. Ανεξάρτητα από την ευθύνη εγγύησης ισχύει μια εγγύηση για συμπαγείς χαλύβδινους άξονες κοπής HSM των καταστροφέων για τη συνολική διάρκεια ζωής της συσκευής (HSM Lifetime Warranty). Από αυτό εξαιρούνται οι καταστροφείς εγγράφων με πλάτος κοπής 0,78x11 mm. Η φθορά τριβής, οι ζημιές από κακό χειρισμό, η φυσιολογική φθορά καθώς και οι ζημιές από ξένες επεμβάσεις δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Οι κύλινδροι εισαγωγής της κασέτας χαρτιού είναι αναλώσιμα εξαρτήματα.


Η HSM εγγυάται την παράδοση ανταλλακτικών μέχρι και για 10 χρόνια μετά το πέρας παραγωγής αυτού του μοντέλου.

3 Συνοπτικά

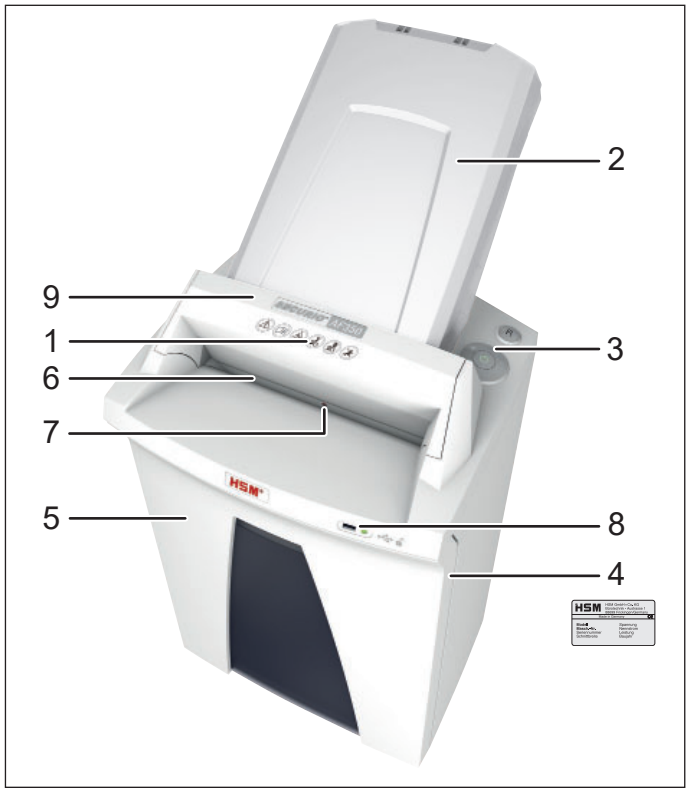

1 Υποδείξεις ασφαλείας
2 Κασέτα χαρτιού, Γεμιστήρας αυτόματης τροφοδοσίας
3 Μονάδα χειρισμού και ενδείξεων
4 Πινακίδα τύπου
5 Δοχείο συγκέντρωσης
6 Άνοιγμα τροφοδοσίας
7 Φωτοκύτταρο
8 Υποδοχές USB
9 Στοιχείο ασφαλείας

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων

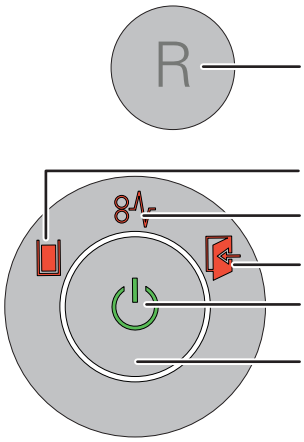

Πλήκτρο αντιστροφής

Ενδείξεις:

Το δοχείο είναι πλήρες

Ο κοπτικός μηχανισμός έχει μπλοκάρει

Ανοικτό δοχείο ή ανοικτό στοιχείο ασφαλείας

Η συσκευή είναι έτοιμη για λειτουργία

Πλήκτρο χειρισμού

4 Έναρξη χρήσης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!

Από την εσφαλμένη μεταχείριση της συσκευής μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

– Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε ξηρούς εσωτερικούς χώρους. Ποτέ μη λειτουργείτε τη συσκευή σε υγρούς χώρους ή στη βροχή.
– Κρατάτε τη συσκευή, το ρευματολήπτη και το καλώδιο μακριά από ανοικτές εστίες και καυτές επιφάνειες. Τα ανοίγματα αερισμού πρέπει να είναι ανοικτά και να υπάρχει απόσταση από τον τοίχο ή τα έπιπλα τουλάχιστον 5 cm.
– Ο ρευματολήπτης σύνδεσης στην πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσιτός.
– Πριν από τη σύνδεση του φις στην πρίζα ελέγξτε αν η τάση και η συχνότητα του ηλεκτρικού ρεύματος συμφωνούν με τα στοιχεία στην πινακίδα της συσκευής.

Τοποθέτηση της κασέτας χαρτιού:

- Στρέψτε το στοιχείο ασφαλείας προς τα εμπρός.
- Η κασέτα χαρτιών είναι συσκευασμένη σε ξεχωριστή κούτα. Βγάλτε από μέσα την κασέτα.

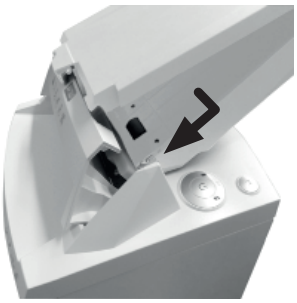

Ανοίξτε το καπάκι της κασέτας χαρτιών τοποθετήστε την κασέτα στον οδηγό και πιέστε την προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.

- Κλείστε το καπάκι της κασέτας και στρέψτε το στοιχείο ασφαλείας προς τα πίσω.
- Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο στην πίσω πλευρά του καταστροφέα εγγράφων και συνδέστε το φις σε μια κατάλληλη πρίζα.

5 Χειρισμός

Ενεργοποίηση της συσκευής

- Φέρτε το γενικό διακόπτη στη πίσω πλευρά του καταστροφέα στη θέση «I».
- Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού.

➤ Ανάβει η ένδειξη «Έτοιμο για λειτουργία».

Καταστροφή χαρτιών

Μπορείτε να τεμαχίσετε τα χαρτιά βάζοντάς τα κατευθείαν μέσα στο άνοιγμα ή χρησιμοποιώντας την αυτόματη τροφοδοσία. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας με αυτόματη τροφοδοσία είναι εφικτή και η χειροκίνητη τροφοδοσία χαρτιών ή δίσκων CD.

1. Εισαγωγή χαρτιών κατευθείαν στο άνοιγμα τροφοδοσίας



Με την τροφοδοσία χαρτιού, το φωτοκύτταρο ξεκινά αυτόματα τον κοπτικό μηχανισμό.

➤ Περίπου μετά από 2 δευτερόλεπτα όταν το άνοιγμα τροφοδοσίας είναι πάλι ελεύθερο, η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα και τίθεται σε αναμονή λειτουργίας.

2. Αυτόματη τροφοδοσία χαρτιών μέσω της κασέτας

Ο καταστροφέας εγγράφων είναι εξοπλισμένος με σύστημα αυτόματης τροφοδοσίας (Autofeed), που μπορεί να δεχτεί μέχρι και 350 φύλλα χαρτί. Η κασέτα χαρτιών κλειδώνει και έτσι παρεμποδίζει την πρόσβαση άσχετων ατόμων στα προς καταστροφή χαρτιά κατά τη διαδικασία τεμαχισμού. Μετά το πέρας της καταστροφής το μηχάνημα τίθεται πάλι σε ετοιμότητα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος τραυματισμού!





Οι κύλινδροι εισαγωγής στην κασέτα χαρτιών περιστρέφονται κατά τη διάρκεια του τεμαχισμού ακόμη και όταν το καπάκι είναι ανοικτό. Μακριά μαλλιά, φαρδιά ρούχα, γραβάτες, κασκόλ, αλυσίδες και βραχιόλια δεν επιτρέπεται να έρχονται κοντά στους κυλίνδρους.

Τοποθέτηση χαρτιών στην κασέτα



Στρέψτε το στοιχείο ασφαλείας προς τα εμπρός (1) και ανοίξτε το καπάκι της κασέτας χαρτιών (2).


Υποδειξη

Η θυρίδα απασφαλίζει όταν μέσα στην κασέτα δεν υπάρχουν καθόλου χαρτιά.

➤ Η ένδειξη «Ανοικτό δοχείο ή στοιχείο ασφαλείας» ανάβει.

• Βάλτε τα χαρτιά για καταστροφή μέσα στην κασέτα (μέχρι 350 φύλλα, 80 g/m²).

• Για την άψογη εισαγωγή ξεδιπλώστε πρώτα το χαρτί πριν από την τοποθέτηση στην κασέτα.

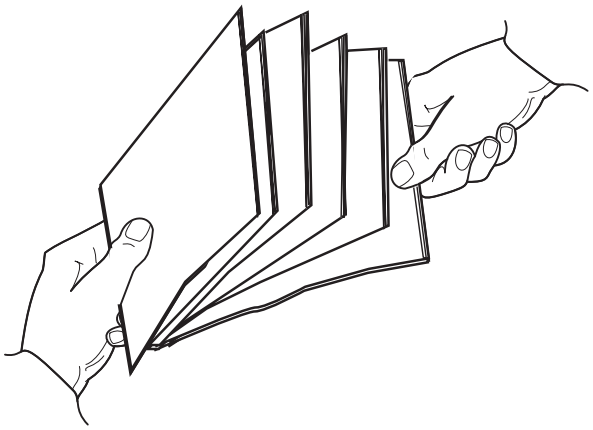

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα χαρτιά δεν επιτρέπεται να περιέχουν συνδετήρες.

- Κλείστε το καπάκι και σπρώξτε το στοιχείο ασφαλείας προς τα πίσω.


➤ Η ένδειξη «Ανοιχτό δοχείο ή στοιχείο ασφαλείας» σβήνει.

➤ Ο μηχανισμός κοπής ξεκινά.

Ασφάλιση κασέτας χαρτιών

Το κλειδί για την κασέτα χαρτιών είναι το παρεχόμενο USB στικ ή κάθε άλλο USB στικ του εμπορίου.

Αφού βάλετε τα χαρτιά στην κασέτα μπορείτε στη συνέχεια να την ασφαλίσετε.

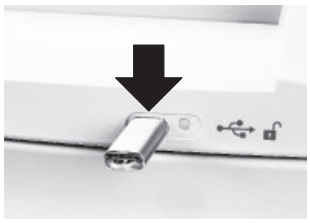

Συνδέστε το USB στικ στην υποδοχή στην μπροστινή πλευρά του καταστροφέα εγγράφων.

➤ Μετά την αποσύνδεση του USB στικ το καπάκι της κασέτας χαρτιών κλειδώνει. Τα έγγραφα προστατεύονται έτσι από αναρμόδια άτομα. Ο καταστροφέας ξεκινά μόνο αφού το USB στικ αποσυνδεθεί.

Κατά το κλείδωμα από το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου του καταστροφέα στο USB στικ εγγράφεται ένα αρχείο με έναν τυχαίο αριθμό. Για το λόγο αυτό, αυτό το στικ χρησιμοποιείται μόνο για το άνοιγμα της κασέτας **αυτού** του καταστροφέα.


Υποδειξη
Με κάθε διαδικασία ασφάλισης ο τυχαίος αριθμός εγγράφεται εκ νέου στο στικ. Γι αυτό χρησιμοποιείτε το στικ σε έναν άλλο καταστροφέα AF350 μόνο όταν η κασέτα χαρτιού είναι κενή ή απασφαλισμένη.

Εκτός από το παρεχόμενο USB στικ μπορείτε να χρησιμοποιείτε κάθε κοινό στικ του εμπορίου.
Αν το στικ που χρησιμοποιήσατε για το κλείδωμα δεν είναι πλέον διαθέσιμο ή αν είναι χαλασμένο και δεν μπορείτε πλέον να ανοίξετε την κασέτα, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της αντιπροσωπείας μας.

Υποδειξη
Όταν όλα τα χαρτιά στην κασέτα τεμαχιστούν, η ασφάλισης λύνεται αυτόματα ακόμη και όταν δεν είναι συνδεδεμένο κανένα USB στικ.

Για να εισάγετε και άλλα χαρτιά ή για να αφαιρέσετε μπλοκαρισμένα χαρτιά μπορείτε να ανοίξετε την κασέτα χαρτιών και κατά τη διάρκεια τεμαχισμού.

- Για απασφάλιση της κασέτας συνδέστε το USB στικ στην αντίστοιχη υποδοχή.
- Στρέψτε το στοιχείο ασφαλείας προς τα εμπρός και ανοίξτε το καπάκι της κασέτας χαρτιών.

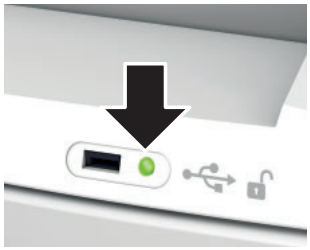

Η ένδειξη LED δίπλα στην υποδοχή USB σας ενημερώνει σχετικά με την κατάσταση της κασέτας χαρτιών:

Ένδειξη LED	Κατάσταση
Πράσινο διαρκές φως	Η κασέτα είναι γεμάτη χαρτιά αλλά μπορεί να ανοιχτεί.
Αναβοσβήνει κόκκινο	Το USB στικ είναι συνδεδεμένο, η κασέτα κλειδώνει.
Κόκκινο διαρκές φως	Η κασέτα είναι γεμάτη χαρτιά και κλειδωμένη.
Αναβοσβήνει πράσινο	Το USB στικ είναι συνδεδεμένο, η κασέτα κλειδώνει.
Η LED δεν ανάβει	Η κασέτα δεν περιέχει χαρτιά και μπορεί να ανοίξει.

Θρυμματισμός δίσκων CD και πιστωτικών καρτών

CD μόνο σε μέγεθος τεμαχισμού 4,5x30 mm, πιστωτικές κάρτες μόνο σε μέγεθος τεμαχισμού 4,5x30 mm και 1,9x15 mm

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος τραυματισμού από θραύσματα!

Ανάλογα το είδος του υλικού μπορεί κατά την καταστροφή των δίσκων CD να εκτιναχτούν θραύσματα.

- Γι αυτό πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά.



- Βάλτε μόνο ένα CD/DVD ή μόνο μία κάρτα στο μέσο του ανοίγματος τροφοδοσίας.
  Μην εισάγετε αυτά τα υλικά μέσω της κασέτας χαρτιών.



Υποδειξη:
Για διαχωρισμό ανά είδος των τεμαχισμένων υλικών μπορείτε σε μηχανήματα με μέγεθος τεμαχισμού 4,5x30 mm να χρησιμοποιήσετε τον παρεχόμενο σάκο CD.

Σεβαστείτε το περιβάλλον και ανακυκλώστε τα διάφορα υλικά ξεχωριστά.

Απενεργοποίηση της συσκευής

- Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού.

➤ Σβήνει η ένδειξη «Έτοιμο για λειτουργία».

- Φέρτε το γενικό διακόπτη στη πίσω πλευρά του καταστροφέα στη θέση «0».

Άλλοι τρόποι λειτουργίας

- **Συνεχής λειτουργία**

Χρήση: Καταστροφή μεγάλων ποσοτήτων δίσκων χαρτιών
Λειτουργία: Ο κοπτικός μηχανισμός λειτουργεί ασταμάτητα.
Εάν για 2 λεπτά δεν έχει εισαχθεί καθόλου υλικό, ο κοπτικός μηχανισμός απενεργοποιείται και ο καταστροφέας εγγράφων περνά σε κατάσταση ετοιμότητας για λειτουργία.
Έναρξη: Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού για 4 δευτερόλεπτα.
Πρόωρη διακοπή: Πατήστε το πλήκτρο χειρισμού.

- **Λειτουργία αναμονής**

Λειτουργία: 2 λεπτά μετά την τελευταία τροφοδοσία χαρτιού απενεργοποιούνται αυτόματα όλοι οι καταναλωτές που δεν χρειάζονται.
Η ένδειξη «Έτοιμο για λειτουργία» αναβοσβήνει σύντομα ανά τακτά χρονικά διαστήματα.
Με την τροφοδοσία χαρτιού ξεκινά ο καταστροφέας εγγράφων αυτόματα.

6 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ένδειξη	Βλάβη	Αντιμετώπιση βλάβης
-	Το μοτέρ λειτουργεί συνεχώς χωρίς να τραβάει χαρτιά από το γεμιστήρα.	Συμφόρηση χαρτιών στο γεμιστήρα αυτόματης τροφοδοσίας Η αιτία συνήθως είναι οι συνδετήρες που υπάρχουν στα χαρτιά. • Αν η κασέτα είναι κλειδωμένη, συνδέστε το στικ στην υποδοχή USB. • Στρέψτε το στοιχείο ασφαλείας προς τα εμπρός και ανοίξτε το καπάκι της κασέτας χαρτιών. • Αφαιρέστε τους συνδετήρες από τα χαρτιά και τοποθετήστε πάλι τη στοίβα.
 ανάβει διαρκώς	Συμφόρηση χαρτιού	Έχετε εισάγει πάρα πολύ χαρτί. ➤ Ο κοπτικός μηχανισμός λειτουργεί για μερικά δευτερόλεπτα προς τα πίσω και σπρώχνει το χαρτί προς τα έξω. • Πατήστε εάν χρειαστεί το πλήκτρο αντιστροφής «R», για να αφαιρεθεί το χαρτί που έχει κολλήσει. • Βάλτε τη μισή ποσότητα χαρτιού. • Εισάγετε το χαρτί διαδοχικά.
	Το μοτέρ δεν λειτουργεί.	➤ Η συμφόρηση χαρτιών στο γεμιστήρα αυτόματης τροφοδοσίας διαρκεί πάνω από 2 λεπτά. Για αντιμετώπιση των προβλημάτων δείτε σχετικά παραπάνω. ➤ Αν το μοτέρ λειτουργεί συνεχώς, επειδή π.χ. η φωτοδέσμη στη σχισμή τροφοδοσία είναι μόνιμα διακεκομμένη από χαρτιά ή σκόνη, τότε αυτό θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 60 λεπτά.
	Υπερφόρτωση	• Το μοτέρ υπερφορτώθηκε. Πριν θέσετε τον καταστροφέα εγγράφων πάλι σε λειτουργία αφήστε τον να κρυώσει για περίπου 15 - 20 λεπτά.
Φως αναλαμπής	Γενική ένδειξη βλάβης	• Κατά τον τεμαχισμό χαρτιών προέκυψε κάποιο σφάλμα. Αφαιρέστε το χαρτί από τη σχισμή εισαγωγής ώστε να ελευθερωθεί το φωτοκύτταρο.
	Το δοχείο με το κομμένο υλικό είναι πλήρες	• Αδειάστε το δοχείο με το κομμένο υλικό. ***Υπόδειξη*** Εάν πριν από την αφαίρεση του δοχείου πατήσετε σύντομα το πλήκτρο αντιστροφής, τότε ένα μέρος του κομμένου υλικού κοπής θα επιστέψει μέσα στον κοπτικό μηχανισμό και δεν πέφτει μέσα στο εσωτερικό του καταστροφέα.
	Ανοικτό δοχείο ή ανοικτό στοιχείο ασφαλείας	• Τοποθετήστε το δοχείο με το κομμένο υλικό σωστά μέσα στη βάση. • Στρέψτε το στοιχείο ασφαλείας προς τα πίσω.

7 Καθαρισμός και συντήρηση

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!

Από την εσφαλμένη μεταχείριση της συσκευής μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.

Πριν από την αλλαγή θέσης και τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τον καταστροφέα εγγράφων και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

Οι εργασίες συντήρησης όπου πρέπει να αφαιρεθούν τα καλύμματα επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και τους τεχνικούς σέρβις της HSM. Οι διευθύνσεις εξυπηρέτησης πελατών δίνονται στη σελίδα 276.

Καθαρίζετε τον καταστροφέα μόνο με μαλακό πανί και με ήπιο διάλυμα σαπουνάδας. Ταυτόχρονα δεν επιτρέπεται η εισχώρηση νερού στη συσκευή.



Λιπαίνετε τον κοπτικό μηχανισμό όταν μειωθεί η απόδοση κοπής, δημιουργούνται θόρυβοι ή μετά από κάθε άδειασμα του δοχείου κομμένων τεμαχίων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείτε μόνο το ειδικό λάδι μπλοκ κοπής της HSM:

- Μέσα από το άνοιγμα εισόδου του χαρτιού ψεκάστε ειδικό λάδι στους κυλίνδρους κοπής καθόλο το πλάτος.
- Λειτουργήστε για 10 δευτερόλεπτα τον κοπτικό μηχανισμό χωρίς χαρτιά σε διαρκή λειτουργία.

➤ Η χαρτόσκονη και τα σωματίδια ξεκολλούν και φεύγουν.

Αν τα χαρτιά δεν προωθούνται σωστά από την κασέτα στον μηχανισμό κοπής, οι κύλινδροι εισαγωγής έχουν φθαρεί και θα πρέπει να αντικατασταθούν. Διατίθεται ένα κατάλληλο σετ αντικατάστασης. Ελάτε σε επαφή με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της αντιπροσωπείας μας.

8 Απόρριψη / Ανακύκλωση

Οι παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές περιέχουν διάφορα πολύτιμα υλικά, αλλά και επικίνδυνες ουσίες, που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία και την ασφάλεια. Αν γίνει λανθασμένη απόρριψη ή μεταχείριση, αυτές οι ουσίες μπορεί να είναι επικίνδυνες για την υγεία και το περιβάλλον. Ποτέ μην πετάτε τις παλιές συσκευές στα απορρίμματα. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς και χρησιμοποιείτε τα σημεία συλλογής για την επιστροφή και ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών παλιών συσκευών. Επίσης και όλα τα υλικά συσκευασία πρέπει να απορρίπτονται με σεβασμό προς το περιβάλλον.

9 Περιεχόμενα συσκευασίας

- Καταστροφέας εγγράφων έτοιμος για σύνδεση συσκευασμένος σε κούτα
- Καλώδιο ηλεκτρικής σύνδεσης
- 5 σάκοι για κομμένα κομμάτια
- 1 σάκος CD για μηχανήματα με πλάτος τεμαχισμού 4,5x30 mm
- 1 φιάλη με ειδικό λάδι του μπλοκ κοπής (50 ml)
- 1 στικ USB
- Οδηγίες λειτουργίας

Παρελκόμενα (δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία)

- 10 σάκοι για κομμένα κομμάτια κωδικός παραγγελίας 1.661.995.150
- Ειδικό λάδι για το μπλοκ κοπής (250 ml) κωδικός παραγγελίας 1.235.997.403

Οι διευθύνσεις εξυπηρέτησης πελατών δίνονται στη σελίδα 276.

10 Τεχνικά στοιχεία

Είδος κοπής		Κοπή τεμαχίου		
Μέγεθος κοπής (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Βαθμός ασφαλείας DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Απόδοση κοπής* (φύλλα) DIN A4	70 g/m²	14 - 16	9 - 11	7
	80 g/m²	12 - 14	8 - 10	6
Βάρος (kg)		20,6	20,4	20,5
Ταχύτητα κοπής		65 mm/s		
Πλάτος εργασίας		240 mm		
Σύνδεση		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Μέγιστη ισχύς για μέγιστο αριθμό φύλλων		610 W		
Κατανάλωση ρεύματος σε κατάσταση ετοιμότητας		< 2 Wh		
Τρόπος λειτουργίας		Συνεχής λειτουργία		
Συνθήκες περιβάλλοντος σε λειτουργία: Θερμοκρασία Σχετική υγρασία Υψόμετρο (NN)		-10 °C έως +25 °C max. 90 %, χωρίς συμπύκνωση max. 2.000 m		
Διαστάσεις ΠxΥxΒ (mm)		395 x 435 x 837		
Όγκος του δοχείου συλλογής		35 l		
Στάθμη πίεσης θορύβου (λειτουργία χωρίς φορτίο)		56 dB(A)		
Ένταση θορύβου αξιολόγησης A (LWAd λειτουργία χωρίς φορτίο)		67,3 dB		

* Ο μέγιστος αριθμός φύλλων (DIN A4, 70 g/m² bzw. 80 g/m²), με εισαγωγή κατά μήκος, που μπορούν να κοπούν σε μία φάση. Ο μέτρηση των αναγραφόμενων στοιχείων ισχύος έγινε με καινούργιο, λαδωμένο μηχανισμό κοπής και με κρύο μοτέρ και αφορά ηλεκτρική τάση 230 V / 50 Hz ή αντίστοιχα 120 V / 60 Hz. Πιο μικρή ηλεκτρική τάση ή άλλη συχνότητα από τις αναγραφόμενες μπορεί να σημαίνουν μικρότερη απόδοση φύλλων και αυξημένο θόρυβο λειτουργίας. Ανάλογα τη δομή και τις ιδιότητες του χαρτιού και το είδος της εισαγωγής η απόδοση χαρτιών μπορεί να διαφέρει.

CE

Ο καταστροφέας εγγράφων εκπληρώνει τους σχετικούς κανονισμούς εναρμόνισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

- Οδηγία χαμηλής τάσης 2014/35/ΕΕ
- Οδηγία ΗΜΣ 2014/30/ΕΕ
- Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ μπορεί να ζητηθεί από τον κατασκευαστή.

1 Sembol açıklaması ve güvenlik uyarıları

Güvenlik ve uyarı bilgileri ile insanlara zarar verebilecek veya maddi hasar oluşturabilecek durumlara işaret ederler ve tehlikeleri önlemek için alınması gereken önlemleri açıklamaktadır.

Uyarı üçgeni ⚠ sinyal sözcük **UYARI** ve gri fon üzerindeki metin ağır veya hayati tehlike oluşturan yaralanmalara işaret etmektedir.

İKAZ
Olası maddi hasarlara işaret eder.

Not
makinenin tehlike riski olmadan etkin bir şekilde çalıştırılması için gerekli bilgilere işaret eder.

Güvenlik uyarılar



Makineyi devreye almadan önce, bu kullanım kılavuzunu okuyun, ileride kullanmak üzere saklayın ve makineyi başkasına verdiğinizde, yeni kullanıcıya bu kılavuz ile birlikte verin.
Evrak imha makinesinin üzerinde bulunan güvenlik uyarılarına uyun.



Keskin bıçak yaralanma tehlikesi oluşturur!
Elinizi kesinlikle kağıt besleme açıklığına sokmayınız.



Yaralanma tehlikesi İçeriye çekerek!



Uzun saçlar, bol elbiseler, kravatlar, atkılar ve bilezikler vb. kağıt besleme açıklığının yakınına getirilmemelidir. Düğüm oluşturabilecek bant, ip, plastik folyo gibi malzemeler kullanmayınız.



Çocuklar ve diğer insanlar için tehlike!



Bu makine, 14 yaşın altındaki çocuklar da dahil olmak üzere, fiziksel, duyusal ve ruhsal özürlü veya bilgi ve/veya deneyim eksikliği olan insanlar tarafından kullanılmamalıdır, bu kişilerin bakımından sorumlu kişilerin denetimi altında veya onların talimatları doğrultusunda kullanabilirler. Çocuklar gözetim altında tutularak cihazla oynamaları önlenmelidir.

Evrak imha makinesini gözetimsiz olarak çalışır durumda bırakmayın.


Elektrik akımının oluşturduğu tehlike



Tehlikeli şebeke gerilimi!

Makinenin yanlış kullanılması elektrik şokuna sebep olabilir.

– Cihazda ve kablosunda düzenli hasar kontrolü yapınız.

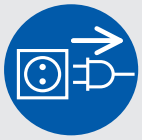

Evrak imha makinesini, hasarlı durumda ise veya düzgün çalışmıyorsa, ya da yerini değiştirirken veya temizlerken kapatın ve şebeke fişini çekin.

– Evrak imha makinesinin içine su girmemelidir. Şebeke kablosunu ve fişini suya batırmayınız. Şebeke fişine ıslak ellerle dokunmayınız.

– Şebeke fişini prizden çekerken kablodan tutmayınız, daima fişi tutarak çekiniz.

2 Maksadına uygun kullanım, garanti

Kesilen malzeme haznesini çıkartın ve kesme başındaki tip plakasına bakarak (bkz. Bölüm 4 Genel Bakış), evrak imha makinenizin şebeke gerilimine ve kesim genişliğine bakın. Kullanım kılavuzundaki ilgili noktalara dikkat edin.

Bu evrak imha makinesi sadece kağıt imha etmek için tasrlanmıştır. Kesim tipine göre, aşağıdaki mlzemelerden de az bir miktarı imha edilebilir:


Kesim genişliği (mm)	4,5x30	1,9x15
Kredi kartları	•	•
CD'ler	•	

Bu malzemeyi kağıt kaseti üzerinden yerleştirin. Dayanıklı kesme mekanizması zımbalara ve ataşlara karşı dayanıklıdır. Sadece otomatik besleme tertibatı üzerinden beslenen kağıtta zımba teli olmamalıdır. Autofeed magazindeki kağıtta ataş bulunmamalıdır.

Evrak imha makinesinin garanti süresi 3 yıldır. Evrak imha makinesinin HSM som çelik bıçak merdaneleri için verilen teminatın dışında tüm servis ömrü boyunca bir garanti geçerlidir (HSM Lifetime Warranty). Burada kesim genişlikleri 0,78x11 mm olan evrak imha makineleri birer istisnadır. Aşınma, yanlış kullanım sonucu oluşan hasarlar ve üçüncü kişiler tarafından içi açıldığında, verdiğimiz garanti geçersizdir. Kağıt kasetinin içeriye çekme silindirleri sarf malzemeleridir.


HSM bu modelin üretiminin sona ermesinden itibaren 10 yıl daha yedek parça teslimatını garanti eder.

3 Genel bakış

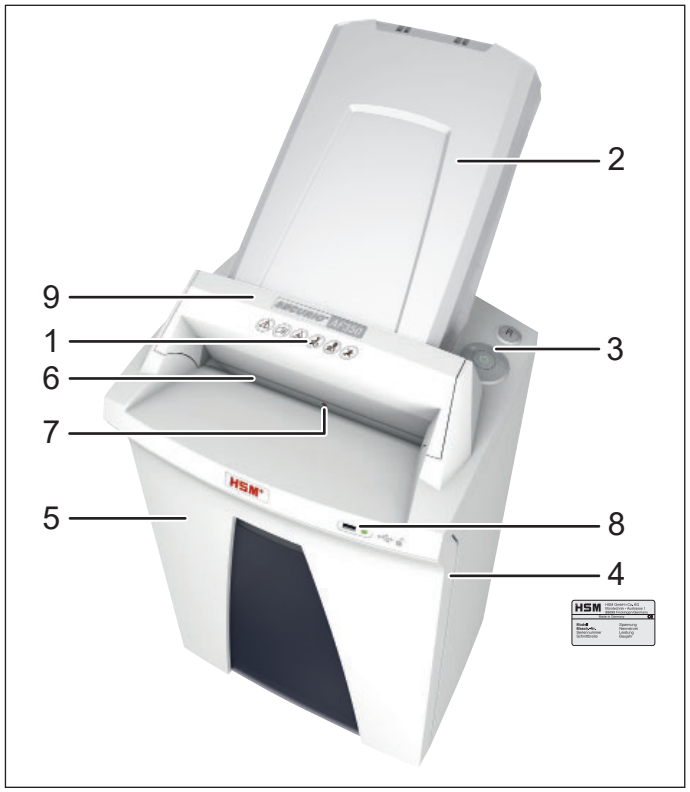

1 Güvenlik uyarıları
2 Kağıt kaseti, Autofeed magazin
3 Kontrol ve gösterge ünitesi
4 Tip etiketi
5 Kesilen malzeme haznesi
6 Besleme açıklığı
7 Işıklı bariyer
8 USB soketi
9 Güvenlik elemanı

Kontrol ve gösterge elemanları

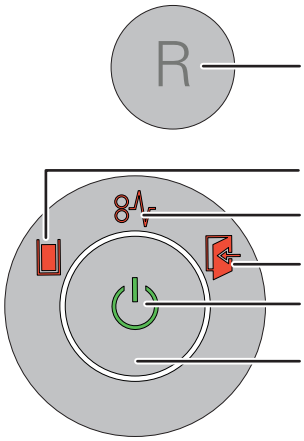

Geri hareket tuşu

Göstergeler:

Hazne dolu

Kesme mekanizması bloke edildi

Kap veya güvenlik elemanı açık

İşletmeye hazır

Kullanma tuşu

4 İlk devreye alma

UYARI


Tehlikeli şebeke gerilimi!

Makinenin yanlış kullanılması elektrik şokuna sebep olabilir.

– Cihazı sadece kuru iç mekanlarda kullanınız. Nemli mekanlarda veya yağmur altına kesinlikle kullanmayınız.
– Cihazı, şebeke fişini ve şebeke kablosunu açık ateşten ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz. Havalandırma menfezlerinin önleri kapatılmamalı ve duvara veya mobilyalara 5 cm mesafe bırakılmalıdır.
– Şebeke fişine kolay erişilmesine dikkat edin.
– Şebeke fişini takmadan önce, elektrik şebekenizin geriliminin ve frekansının tip etiketi üzerindeki bilgilerle aynı olmasına dikkat edin.

Kağıt kasetinin takılması:

- Güvenlik elemanını öne doğru katlayın.
- Kağıt kaseti ayrı bir karton içinde bulunur. Kaseti çıkartın.

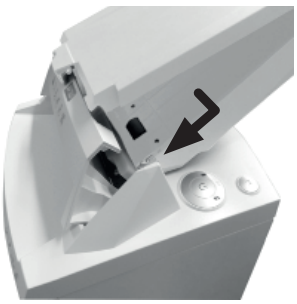

Kağıt kasetinin kapağını bir miktar açın, kaseti yuvaya yerleştirin ve yerine oturana kadar aşağıya doğru bastırın.

- Kağıt kasetinin kapağını kapatın ve güvenlik elemanını tekrar arkaya katlayın.
- Birlikte verilen şebeke kablosunu evrak imha makinesinin arkasına ve şebeke fişini kurallara uygun olarak monte edilmiş bir prize takın.

5 Kullanılması

Evrak imha makinesinin çalıştırılması

- Evrak imha makinesinin arka tarafındaki şebeke anahtarını «I» konumuna getirin.
- Kullanma tuşuna basın.

➤ «Çalışmaya hazır» lambası yanar.

Kağıt imhası

Kağıt imha etmek için doğrudan besleme açıklığını veya otomatik beslemeyi kullanabilirsiniz. Autofeed istif işlenirken elle kağıt veya CD'ler beslenebilir.

1. Kağıdın doğrudan besleme açıklığına verilmesi



Kağıt yerleştirildiğinde, kesme mekanizmasının ışıklı bariyeri çalışmaya başlar.

➤ Evrak imha makinesi, kağıt besleme açıklığı tekrar boşaldıktan yakl. 2 sn sonra otomatik olarak kapanır ve stand-by konumuna geçer.

2. Kağıdın kağıt kaseti üzerinden otomatik olarak beslenmesi

Evrak imha makinesi, 350 adete kadar kağıt yaprağı alabilen otomatik bir besleme tertibatı (autofeed) ile donatılmıştır. Kilitlenebilen kağıt kaseti imha işlemi esnasında imha dilecek dokümanlara izinsiz erişimi önler. Parçalama işlemi tamamlandıktan sonra makine yeniden çalışmaya hazır konumuna geçer.



UYARI

Yaralanma tehlikesi!





Kağıt kasetindeki içeriye çekme silindirleri, imha şlemi esnasında kapak açık olsa da çalışır. Uzun saçlar, bol elbiseler, kravatlar, atkılar ve bilezikler vb. silindirlerin yakınına getirilmemelidir.

Kasete kağıt yerleştirilmesi



Güvenlik elemanını öne katlayın (1) ve kağıt kasetinin kapağını açın (2).


Not

Kasette artık kağıt yoksa, kapağın kilidi açılır.

➤ «Kap veya güvenlik elemanı açık» lambası yanar.

• İmha edilecek kağıtları (maks. 350 yaprak, 80 g/m^2) kasete yerleştirin.

• Optimum içeri çekme için, yerleştirmeden önce kağıtları kasede yerleştirmeden önce havalandırın.

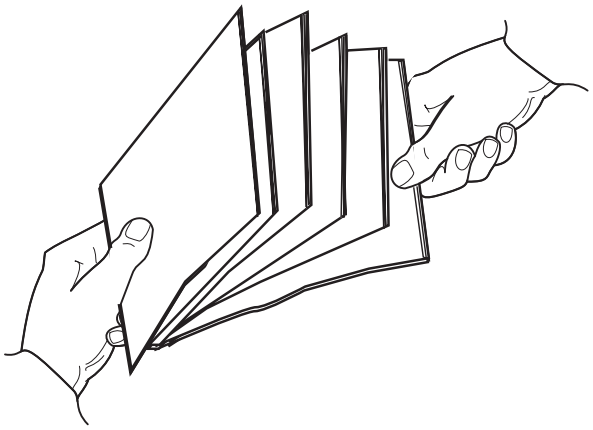

İKAZ: Kağıtta zımba teli veya ataş olmamalıdır.

• Kapağı kapatın ve güvenlik elemanını tekrar arkaya katlayın.


➤ «Kap veya güvenlik elemanı açık» lambası söner.

➤ Kesme ünitesi çalışmaya başlar.

Kağıt kasetinin kilitlenmesi

Kağıt kasetinin anahtarı birlikte verilen veya herhangi başka bir USB bellektir.

İmha edilecek kağıdı kasete yerleştirdikten sonra, kaseti artık kilitleyebilirsiniz.

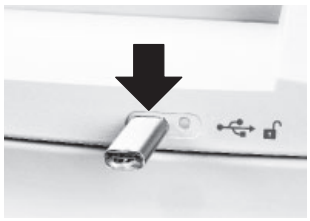

USB belleği evrak imha makinesinin ön tarafındaki sokete takın.

➤ USB bellek çıkartıldığında kağıt kasetinin kapağı kilitlenir. Doküman izinsiz erişime karşı korunur atık. Evrak imha makinesi USB bellek çıkartıldıktan sonra çalışmaya başlar.

Kilitleme esnasında, evrak imha makinesinin elektronik kontrol ünitesi USB belleğe rastgele sayı içeren bir dosya yazar. Bu nedenle bu USB bellek sadece **bu** evrak imha makinesini açmak için kullanılabilir.

Not

Her kilitleme işleminde USB bellek üzerindeki kayıtlı rastgele sayının üzerine yeni bir rastgele sayı yazılır. Bu sebepten, bu USB belleği başka bir AF350 evrak imha makinesinde kullanabilmek için, o ana kadar kullanıldığı makinenin kağıt kasetinin boş olması veya kilitli olmaması gerekir.


Birlikte verilen USB bellek yerine piyasada yaygın olan başka bir USB bellek de kullanabilirsiniz.
Kilitlemek için kullanılan USB bellek kaybolursa veya arızalı ise ve kaseti artık açamıyorsanız, lütfen müşteri hizmetlerimize başvurunuz.

Not

Kasette bulunan tüm kağıtlar imha edildikten sonra, kilit USB bellek takılı olmasa da otomatik olarak açılır.

Başka kağıt yerleştirmek veya sıkışmış kağıtları almak için, kağıt kaseti imha işlemi esnasında da açılabilir.

- Kasetin kilidini açmak için USB belleği USB girişine takın.
- Güvenlik elemanını öne katlayın ve kağıt kasetinin kapağını açın.

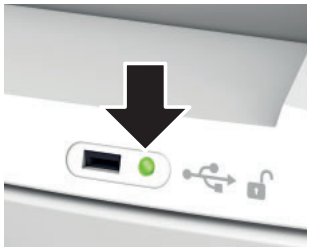

Kağıt kasetinde kağıt sıkışması varsa, bu durum USB soketinin yanında bulunan LED gösterge ile gösterilir.

LED gösterge	Durum
yeşil ışık	Kaset kağıtla dolu, fakat açılabilir.
yanıp sönen kırmızı ışık	USB çubuk takılı, kaset kilitlenir.
kırmızı ışık	Kaset kağıtla dolu ve kilitli.
yanıp sönen yeşil ışık	USB çubuk takılı, kaset kilitli değil.
LED yanmıyor	Kasette kağıt yok ve açılabilir.

CD’lerin ve kredi kartlarının parçalanması

CD’leri kesme boyu sadece 4,5x30 mm, kredi kartlarını kesme boyları sadece 4,5x30 mm ve 1,9x15 mm

UYARI
Kıymıklarla yaralanma tehlikesi!

CD parçalanırken malzeme cinsine bağlı olarak kıymıklar oluşabilir.

• Bu sebepten koruyucu gözlük takınız.



• Besleme açıklığının ortasına her seferinde sadece bir CD/DVD veya bir kart yerleştirin. Bu malzemeleri kağıt kaseti üzerinden yerleştirin.



Not:
İmha edilen malzemelerin cinsine göre ayrılması için, kesme boyu 4,5x30 mm olan makinelerde birlikte verilen CD torbası kullanılabilir.

Lütfen çevrenizi koruyun ve farklı malzemeleri ayrıştırarak atık toplamaya kazandırınız.

Evrak imha makinesinin kapatılması

• Kullanma tuşuna basın.
➤ «Çalışmaya hazır» lambası söner.
• Evrak imha makinesinin arka tarafındaki şebeke anahtarını «0» konumuna getirin.

Diğer çalışma modları

• **Daimi modu**

Kullanım: Büyük miktarlarda kağıt imhası
İşlev: Kesme mekanizması kesintisiz çalışır.
2 dakika süre ile malzeme beslemesi yapılmazsa, kesme mekanizması kapanır ve evrak imha makinesi işletmeye hazır duruma geçer.
Başlama: Kullanma tuşuna 3 saniye basın.
Önceden kapatma: Kullanma tuşuna basın.

• **Standby modu**

İşlev: Son kağıt beslemesinden 2 dakika sonra, gerekli olmayan tüm tüketiciler otomatik olarak kapatılır.
«İşletmeye hazır» lambası kısa aralıklarla yanıp söner.
Kağıtla beslendiğinde, evrak imha makinesi kendiliğinden çalışır.

6 Arıza giderme

Gösterge	Arıza	Arıza giderme
-	Motor magazinden kağıt çekmeden daimi olarak çalışır.	Autofeed magazinde kağıt birikmesi Nedeni genelde kağıt istifindeki ataçlardır. • Kaset kilitli ise, USB çubuğunu USB girişine takın. • Güvenlik elemanını öne katlayın ve kağıt kasetinin kapağını açın • Kağıttaki ataçları çıkartın ve istifi tekrar yerleştirin.
 Sürekli ışık	Kağıt birikmesi	Bir seferde çok fazla kağıt yerleştirdiniz. ➤ Kesme mekanizması birkaç saniye geriye doğru çalışır ve kağıdı dışarıya iter. • Gerektiğinde geri hareket tuşuna «R» basarak kağıt istifini çıkartın. • Kağıt istifini yarıya indirin. • Kağıtları arka arkaya yerleştirin.
	Motor çalışmıyor.	➤ Autofeed magazindeki kağıt birikmesi 2 dakikadan daha uzun. Hatanın giderilmesi için yukarıya bakın. ➤ Motor devamlı olarak çalışırsa, ör. besleme açıklığındaki fotoselin önü daimi olarak kağıt parçacıları veya toz ile kapanmış ise, 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
	Aşırı yüklenme	• Motorda aşırı yüklenme var. Evrak imha makinesini yeniden çalıştırmadan önce, yakl. 10 - 15 dakika soğumasını bekleyin.
Yanıp sönen lamba	Genel arıza göstergeleri	• Kağıt imha ederken bir hata oluştu. Işıklı bariyerin önünün serbest olması için kağıdı giriş deliğinden dışarıya çekin.
	Kesilen malzeme haznesi dolu.	• Kesilen malzeme haznesini boşaltın. ***Not*** Hazneyi almadan önce, geri hareket tuşuna kısaca bastığınızda, kesilen malzemenin bir kısmı kesme mekanizmasına geri çekilir ve evrak imha makinesinin içine düşmez.
	Kap veya güvenlik elemanı açık	• Kesilen malzeme haznesini alt dolaba doğru bir şekilde yerleştirin. • Güvenlik elemanını arkaya doğru katlayın.

7 Temizlik ve bakım

UYARI

Tehlikeli şebeke gerilimi!

Makinenin yanlış kullanılması elektrik şokuna sebep olabilir.

Yerini değiştirmeden veya temizlemeden önce evrak imha makinesini kapatın ve şebeke fişini çekin.

Cihazın kapaklarının sökülmesini gerektiren servis çalışmaları sadece HSM müşteri servisi ve sözleşme ortaklarımızın Servis teknisyenleri tarafından yapılmalıdır. Müşteri hizmeti adresleri için, bkz. sayfa 276.

Evrak imha makinesini sadece yumuşak bir bez veya sabunlu su çözeltisi ile temizleyin. Temizlik yaparken cihazın içine su girmemelidir.



Kesme kapasitesi azaldığında, ses yapmaya başladığında veya kesilen parça haznesini boşalttıktan sonra, kesme mekanizması daima yağlanmalıdır. Sadece HSM kesme bloğu özel yağı kullanınız:

- Özel yağı kağıt besleme açıklığından kesme millerinin tüm genişliği boyunca püskürtün.
- Kesme mekanizmasını yakl. 10 saniye kağıt koymadan sürekli çalışma modunda çalıştırın.

➤ Kağıt tozları ve partiküller çözülür.

Kasetteki kağıt kesme ünitesine artık güvenli olarak beslenemez ise, içeriye çekme makaraları aşınmıştır ve değiştirilmeleri gerekir. Bunun için bir yedek set sunmaktayız. Lütfen müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.

8 Atık toplama / Geridönüşüm

Elektrikli ve elektronik hurda cihazlarda çoğu zaman halen işlev ve güvenlik için kullanılmış olan değerli malzemeler ile kısmen de zararlı maddeler bulunur. Doğru olarak atık toplama sistemine verilmediğinde, bu maddeler insan ve çevre sağlığı için tehlike oluşturabilirler. Hurda cihazlar kesinlikle evsel çöp ile birlikte atılmamalıdır. Güncel olarak geçerli atık toplama talimatlarında dikkat ederek elektrikli ve elektronik hurda cihazları yeniden değerlendirilmeleri için kurulan toplama yerlerine veriniz. Tüm ambalaj malzemelerini çevre sağlığına uygun bir atık toplama sistemine verin.

9 Teslimat içeriği

- Evrak imha makinesi, bağlantıya hazır olarak bir karton içerisinde
- Şebeke bağlantı kablosu
- 5 Kesilen malzeme torbaları
- 1 CD torbası, kesme genişliği 4,5x30 mm olan makineler için
- 1 şişe özel kesme bloğu yağı (50 ml)
- 1 USB çubuğu
- Kullanım kılavuzu

Aksesuar

(teslimat kapsamına dahil değildir)

- 10 Kesilen malzeme torbaları
  Sip. No. 1.661.995.150
- Özel kesme bloğu yağı (250 ml)
  Sip. No. 1.235.997.403

Müşteri hizmeti adresleri için, bkz. sayfa 276.

10 Teknik bilgiler

Kesme tipi		Partikül kesimi		
Kesim boyu (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Güvenlik seviyesi DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Kesme gücü* (Yaprak) DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Ağırlık (kg)		20,6	20,4	20,5
Kesme hızı		65 mm/s		
Çalışma genişliği		240 mm		
Bağlantı		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Kapasite maks. yaprak sayısında		610 W		
Enerji tüketimi stand-by modunda		< 2 Wh		
İşletme modu		Sürekli işletme		
İşletmedeki ortam koşulları: Sıcaklık bağıl nem Deniz seviyesinden yükseklik		-10 °C ile +25 °C arası maks. % 90, yoğuşmasız maks. 2.000 m		
Boyutlar G x D x Y (mm)		395 x 435 x 837		
Toplama haznesinin hacmi		35 l		
Emisyon ses basıncı seviyesi (boşta çalışırken)		56 dB(A)		
A- değerlendirmeli ses gücü seviyesi (rölantideki LWAd değeri)		67,3 dB		

* Uzunlamasına yerleştirilerek bir seferde kesilebilecek maksimum yaprak (DIN A4, 70 g/m² ya da 80 g/m²) adeti. Verilen güç verileri yeni, yağlanmış bir kesme mekanizması ve soğuk motorda tespit edilir ve 230 V / 50 Hz ya da 120 V / 60 Hz gerilime göredir. Daha zayıf bir şebeke gerilimi veya belirtilenden başka bir şebeke frekansı ile daha düşük kapasitede çalışılabilir ve çalışma sesleri de yükselebilir. Kağıdın yapısına ve özelliklerine bağlı olarak, yaprak kapasitesi değişebilir.

CE

Evrak imha makinesi geçerli Avrupa Birliği uyumlaştırma talimatlarına uygundur:

- Alçak Gerilim Direktifi 2014/35/AB
- EMU Direktifi 2014/30/AB
- RoHS-Direktifi 2011/65/AB

Bu AB Uygunluk Beyanı üreticiden istenebilir.

1 Simbolių paaiškinimas ir saugos nurodymai

Saugos ir įspėjamosios nuorodos signalizuoja situacijas, kai gali būti padaryta žala asmenims ar materialinė žala ir nurodo priemones keliamam pavojui pašalinti.

Įspėjamasis trikampis  su signaliniu žodžiu **ĮSPĖJIMAS** ir pilkos spalvos tekstas atkreipia dėmesį į sunkius ar net mirtinus sužalojimus.

DĖMESIO

naudojamas tada, kai nesilaikant galima materialinė žala.

Nurodymas

žymi informaciją, kaip efektyviai, be rizikos naudoti prietaisą.

Saugos nurodymai



Prieš pradėdami naudoti prietaisą, perskaitykite naudojimo instrukciją, jos neišmeskite, prireikus perduokite kitiems naudotojams.
Atsižvelkite į visus saugos nurodymus, pateiktus ant dokumentų naikiklio.



Sužalojimo pavojus aštriais ašmenimis!
Niekada nekiškite pirštų į popieriaus padavimo angą.



Gali įtraukti ir sunkiai sužaloti!
Nuo popieriaus padavimo angos patraukite ilgus plaukus, laisvus drabužius, kaklaraiščius, šalikus, kaklo ir rankų grandinėles ir t. t. Nenaikinkite tokių medžiagų, kurios gali sudaryti kilpas, pvz., juostų, raiščių, minkšto plastiko plėvelių.



Pavojus vaikams ir kitiems asmenims!
Prietaisu draudžiama naudotis asmenims (įskaitant jaunesnius nei 14 metų vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais gebėjimais arba stokojantiems patirties ir (arba) žinių, nebent juos prižiūrėtų už jų saugumą atsakingas asmuo arba jis supažindintų juos su prietaiso naudojimu. Vaikus būtina prižiūrėti, kad jie nežaistų su prietaisu.

Įjungto dokumentų naikiklio nepalikite be priežiūros.



Elektros smūgio keliamas pavojus

Dėl pavojingos tinklo įtampos netinkamai elgiantis su prietaisu gali ištikti elektros smūgis.

– Reguliariai tikrinkite, ar prietaisas ir kabelis nepažeisti.



Dokumentų naikikliui sugedus arba netinkamai veikiant, taip pat prieš pakeisdami jo stovėjimo vietą ar prieš jį valydami, prietaisą visada išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką.

– Saugokite, kad į dokumentų naikiklį nepatektų vandens. Nenardinkite į vandenį nei tinklo kabelio, nei kištuko. Tinklo kištuko niekada neimkite drėgnomis rankomis.
– Niekada netraukite tinklo kištuko iš kištukinio lizdo už laido, visada imkite už kištuko.

2 Tinkamas naudojimas, garantija

Nuimkite atraižų konteinerį ir patikrinkite specifikacijų lentelę ant pjaustymo galvutės (žr. 4 p. „Apžvalga“), kokiam pjūvio pločiui ir kokiai tinklo įtampai pritaikytas jūsų dokumentų naikiklis. Laikykitės atitinkamuose naudojimo instrukcijos punktuose pateiktų nurodymų.

Dokumentų naikiklis skirtas popieriui naikinti. Be to, priklausomai nuo pjūvio tipo, nedideliais kiekiais galima naikinti toliau nurodytą medžiagą:


Pjūvio plotis (mm)	4,5 × 30	1,9 × 15
Kreditinės kortelės	•	•
CD	•	

Netiekite šių medžiagų per popieriaus kasetę.
Patvarus pjaustymo mechanizmas atsparus sąsagėlėms ir sąvaržėlėms. Automatinio tiekimo kaupiklyje esančioje popieriaus šūsnyje neturi būti sąsagėlių.

Dokumentų naikikliui suteikiama 3 metų garantija. Dokumentų naikiklių HSM vientiso plieno pjaustymo velenams galioja garantija, kuri nepriklauso nuo garantijos suteikimo ir trunka visą prietaiso naudojimo laikotarpį (angl. HSM Lifetime Warranty). Išimtis taikoma tiems dokumentų naikikliams, kurių pjaustymo plotis 0,78 × 11 mm. Garantija nesuteikiama prietaisui nusidėvėjus, sugedus dėl netinkamo naudojimo bei įsikišus trečiosioms šalims. Popieriaus kasetės įtraukimo ratukai yra susidėvinčios dalys.


HSM užtikrina atsarginių dalių tiekimą iki 10 metų nuo šito modelio gamybos pabaigos.

3 Apžvalga

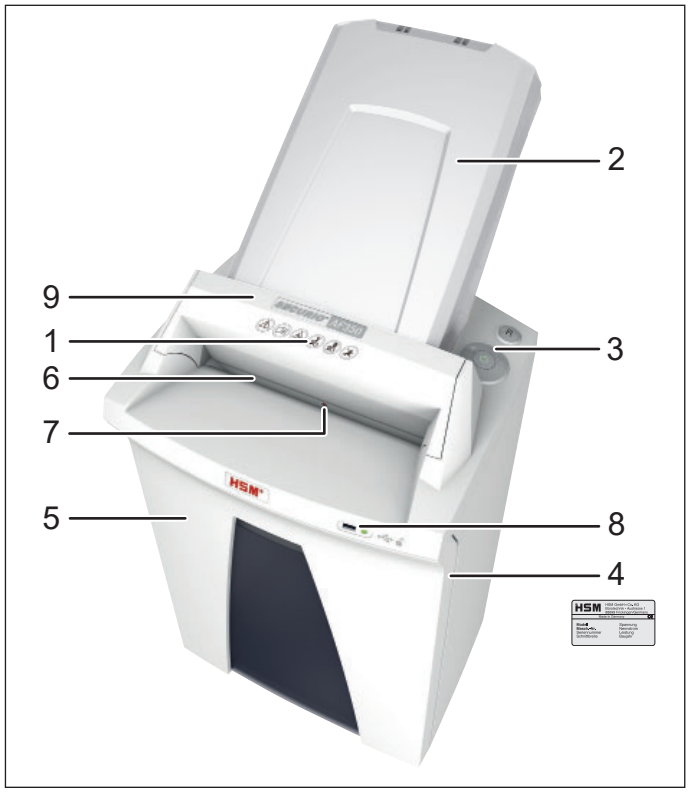

1 Saugos nurodymas
2 Popieriaus kasetė, automatinio tiekimo kaupiklis
3 Valdymo ir indikatorių blokas
4 Specifikacijų lentelė
5 Atraižų konteineris
6 Tiekimo anga
7 Šviesos barjeras
8 USB lizdas
9 Apsauginis elementas

Valdymo elementai ir indikatoriai

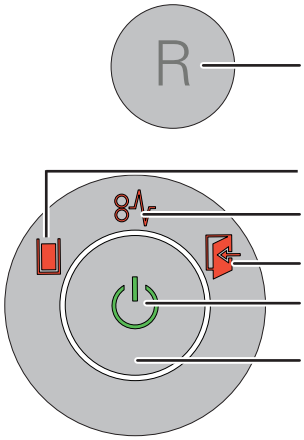

Atbulinės eigos mygtukas

Indikatoriai:

Konteineris pilnas

Pjaustymo mechanizmas blokuotas

Atidarytas konteineris arba apsauginis elementas

Paruošta eksploatacijai

Valdymo mygtukas

4 Eksploatavimo pradžia

ĮSPĖJIMAS


Pavojinga tinklo įtampa!

Netinkamai elgiantis su prietaisu gali ištikti elektros smūgis.

– Dokumentų naikiklį naudokite tik sausoje patalpoje. Nenaudokite didelio drėgnio patalpose arba lietuje.
– Prietaisą, tinklo kištuką ir tinklo laidą laikykite atokiau nuo atviros ugnies ir karštų paviršių. Ventiliacinis plyšys negali būti užblokuotas, iki sienos ar baldų turi likti ne mažesnis nei 5 cm atstumas.
– Pasirūpinkite, kad tinklo kištukas būtų lengvai prieinamas.
– Prieš kišdami tinklo kištuką patikrinkite, ar įtampa ir tinklo įtampos dažnis sutampa su nurodytais specifikacijų lentelėje.

Sumontuokite popieriaus kasetę:

- Atlenkite apsauginį elementą į priekį.
- Popieriaus kasetė supakuota atskiroje kartoninėje dėžėje. Išimkite kasetę.

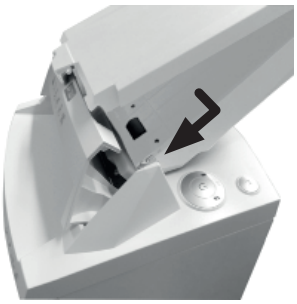

Truputį praverkite popieriaus kasetės dangtį, įstatykite kasetę į kreipiklį ir paspauskite ją žemyn, kol kasetė užsifiksuos.

- Uždarykite popieriaus kasetės dangtį ir vėl užlenkite apsauginį elementą atgal.
- Prijunkite kartu pristatytą tinklo laidą dokumentų naikiklio galinėje pusėje ir įkiškite tinklo kištuką į tinkamai sumontuotą elektros lizdą.

5 Valdymas

Dokumentų naikiklio įjungimas

- Dokumentų naikiklio nugarėlėje esantį tinklo jungiklį perjunkite į „I“ padėtį.
- Paspauskite valdymo mygtuką.

➤ Užsidega indikatorius „Paruošta eksploatacijai“.

Popieriaus naikinimas

Naikinti popierių galite jį dėdami tiesiai į tiekimo angą arba naudodami automatinį įtraukimą. Apdorojant automatiškai tiekiamą popieriaus šūsnį, popierių arba CD diskus galima tiekti rankiniu būdu.

1. Popieriaus tiekimas tiesiai į tiekimo angą



Tiekiant popierių, šviesos barjeras automatiškai paleidžia pjovimo mechanizmą.

➤ Praėjus 2 sekundėms po to, kai šviesos barjeras popieriaus padavimo angoje vėl laisvas, pjaustymo mechanizmas automatiškai išjungiamas ir dokumentų naikiklis persijungia į parengties režimą.

2. Automatinis popieriaus tiekimas per popieriaus kasetę

Dokumentų naikiklyje įrengtas automatinis tiekimo įrenginys (automatinis tiekimas), galintis talpinti iki 350 lapų popieriaus. Uždaroma popieriaus kasetė neleidžia pašaliniams asmenims patekti prie naikinamų dokumentų smulkinimo proceso metu. Baigus naikinti, prietaisas vėl persijungia į parengties būseną.



ĮSPĖJIMAS

Gali įtraukti ir sunkiai sužaloti!





Naikinimo proceso metu įtraukimo ratukai popieriaus kasetėje taip pat veikia atidarius dangtį. Nuo ratukų patraukite ilgus plaukus, laisvus drabužius, kaklaraiščius, šalikus, kaklo ir rankų grandinėles ir t. t.

Įdėkite popierių į kasetę



Atlenkite apsauginį elementą į priekį (1) ir atidarykite popieriaus kasetės dangtį (2).


Pastaba

Dangtis yra neužrakintas, jei kasetėje nėra popieriaus.

➤ Šviečia indikatorius „Atidarytas konteineris arba apsauginis elementas“.

• Įdėkite naikinamą popierių (maks. 350 lapų, 80 g/m²) į kasetę.

• Kad būtų užtikrinamas optimalus įtraukimas, prieš dėdami popierių į kasetę, atskirkite lapus.

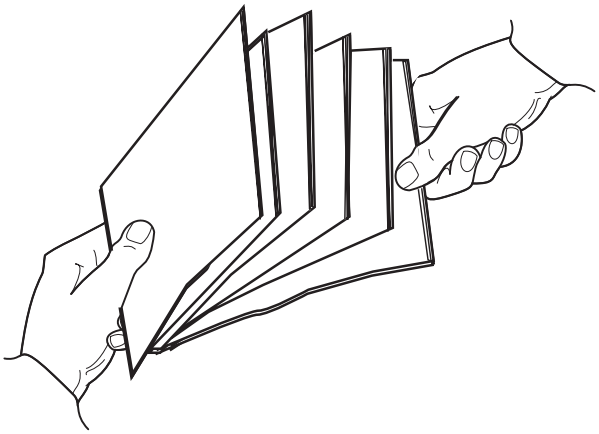

DĖMESIO! Popieriuje negali būti sąsagėlių ir sąvaržėlių.

- Uždarykite dangtį ir užlenkite apsauginį elementą atgal.


➤ Užgęsta indikatorius „Atidarytas konteineris arba apsauginis elementas“.

➤ Paleidžiamas pjaustymo mechanizmas.

Popieriaus kasetės užrakinimas

Jūsų popieriaus kasetės raktas yra patiektas USB atmintukas arba bet kuris kitas prekyboje parduodamas USB atmintukas.

Įdėję naikinamą popierių į kasetę, galite užrakinti kasetę.

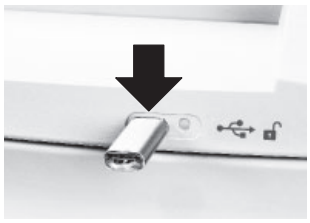

Įkiškite USB atmintuką į lizdą, esantį dokumentų naikiklio priekinėje pusėje.

➤ Ištraukus USB atmintuką, popieriaus kasetės dangtis užrakinamas. Dokumentai yra apsaugoti nuo neįgaliotos prieigos. Dokumentų naikiklis paleidžiamas tik ištraukus USB atmintuką.

Prieš užrakindama dangtį, dokumentų naikiklio elektroninė valdymo sistema USB atmintuke įrašė failą su atsitiktiniu skaičiumi. Todėl šis atmintukas gali būti naudojamas tik **šio** dokumentų naikiklio popieriaus kasetei atidaryti.


Pastaba
Kiekvieno užrakinimo proceso metu atmintuke įrašytas atsitiktinis skaičius perrašomas nauju. Todėl naudokite USB atmintuką kitame dokumentų naikiklyje AF350 tik pirmiau ištuštinę arba atrakinę popieriaus kasetę.

Be patiekto atmintuko taip pat galite naudoti kitus prekyboje parduodamus atmintukus. Jei užrakinti naudojamo atmintuko daugiau nebeturite arba jis sugedo ir nebegalite atidaryti kasetės, kreipkitės į mūsų klientų aptarnavimo tarnybą.

Pastaba
Sunaikinus visą kasetėje buvusį popierių, užraktas automatiškai atrakinamas netgi neįkišus USB atmintuko.

Norėdami įdėti daugiau popieriaus arba pašalinti popieriaus kamšatį, popieriaus kasetę taip pat galite atidaryti naikinimo proceso metu.

- Kasetei atrakinti skirtą atmintuką įkiškite į USB lizdą.
- Atlenkite apsauginį elementą į priekį ir atidarykite popieriaus kasetės dangtį.

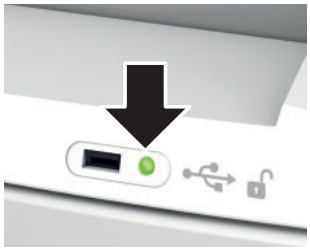

LED indikatorius, esantis šalia USB lizdo, praneša apie popieriaus kasetės būseną:

LED indikatorius	Būsena
Nuolat šviečia žaliai	Kasetė užpildyta popieriumi, tačiau ją galima atidaryti.
Žybsi raudonai	USB atmintukas įkištas, kasetė užrakinama.
Nuolat šviečia raudonai	Kasetė užpildyta popieriumi ir užrakinta.
Žybsi žaliai	USB atmintukas įkištas, kasetė atrakinama.
LED nešviečia	Kasetėje nėra popieriaus ir ją galima atidaryti.

CD diskų ir kreditinių kortelių naikinimas

CD diskai, pjovimo dydis 4,5 × 30 mm, kreditinės kortelės, tik pjovimo dydis 4,5 × 30 mm ir 1,9 × 15 mm

ĮSPĖJIMAS
Sužalojimų pavojus dėl skeveldrų!

Priklausomai nuo medžiagos naikinant CD diskus iš pjaustymo mechanizmo gali būti išsviestos skeveldros, galinčios pažeisti akis.

- Nešiokite apsauginius akinius.



- Į padavimo angos vidurį dėkite tik po vieną CD/DVD diską arba kortelę. Netiekite šių medžiagų per popieriaus kasetę.



Pastaba:
Susmulkinta medžiaga bus išrūšiuota tiksliai pagal rūšį, jei naudosite 4,5 × 30 mm pjovimo dydžio prietaisų komplekte esantį CD maišą.

Tausokite aplinką ir skirtingas medžiagas utilizuokite atskirai.

Dokumentų naikiklio išjungimas

- Paspauskite valdymo mygtuką.

➤ Užgęsta indikatorius „Paruošta eksploatacijai“.

- Dokumentų naikiklio nugarėlėje esantį tinklo jungiklį nustatykite į „0“ padėtį.

Kiti veikimo režimai

- **Nuolatinis režimas**

Naudojimas: Didesnio popieriaus kiekio naikinimas, taip pat naudojant automatinį tiekimą
Veikimas: Pjaustymo mechanizmas veikia nepertraukiamai.
Jeigu 2 minutes netiekiama jokia medžiaga, pjaustymo mechanizmas atsijungia ir dokumentų naikiklis persijungia į automatinę parengtį.
Paleidimas: 4 sekundes palaikykite valdymo mygtuką nuspaustą.
Priešlaikinis nutraukimas: Paspauskite valdymo mygtuką.

- **Budėjimo režimas**

Funkcija: Praėjus 2 minutėms po to, kai paskutinį kartą buvo tiekiamas popierius, visi nenaudojami energiją vartojantys įrenginiai atjungiami.
Indikatorius „Paruošta eksploatacijai“ trumpai mirksi reguliariais laiko intervalais.
Pradėjus tiekti popierių, dokumentų naikiklis paleidžiamas automatiškai.

6 Gedimų šalinimas

Indikatorius	Gedimas	Gedimo šalinimas
-	Variklis visą laiką veikia neįtraukdamas popieriaus iš kaupiklio.	Popieriaus kamšatis automatinio tiekimo kaupiklyje Priežastis dažniausiai yra popieriaus šūsnyje esančios sąsagėlės ir sąvaržėlės. • Jei kasetė yra užrakinta, įkiškite atmintuką į USB lizdą. • Atlenkite apsauginį elementą į priekį ir atidarykite popieriaus kasetės dangtį. Pašalinkite sąsagėles, tada vėl įdėkite popieriaus šūsnį.
Nuolat šviečianti lemputė	Popieriaus užsikimšimas	Vienu metu įdėjote per daug popieriaus. ➤ Pjaustymo mechanizmas keletą sekundžių veikia atbuline eiga ir išstumia popierių. • Norėdami išimti popieriaus lapus, jei reikia, paspauskite atbulinės eigos mygtuką „R“. • Popieriaus lapų kiekį sumažinkite per pusę. • Popieriaus lapus dėkite vieną po kito.
	Variklis neveikia.	➤ Popieriaus kamšatis automatinio tiekimo kaupiklyje trunka ilgiau nei 2 minutes. Pašalinkite triktį, kaip aprašyta pirmiau. ➤ Jei variklis veikia nuolatos, nes pvz., šviesos barjeras tiekimo plyšyje yra nuolatos suveikęs dėl popieriaus dalelių arba dulkių, variklis išjungiamas po 60 minučių.
	Perkrova	• Variklis buvo perkrautas. Prieš paleisdami dokumentų naikiklį iš naujo, leiskite jam 20 minučių atvėsti.
Mirksinti šviesa	Bendr. trikties rodmuo	• Naikinant popierių įvyko klaida. Ištraukite popierių iš įvedimo angos, kad šviesos barjeras būtų neuždengtas.
	Pilnas atraižų konteineris	• Ištuštinkite atraižų konteinerį. ***Nurodymas*** Jei prieš išimdami konteinerį trumpai paspausite atgalinės eigos mygtuką, dalis atraižų bus įtrauktos į pjaustymo mechanizmą ir neįkris į dokumentų naikiklio vidų.
	Atidarytas konteineris arba apsauginis elementas	• Teisingai įstatykite atraižų konteinerį. • Atlenkite apsauginį elementą atgal.

7 Valymas ir techninė priežiūra

ĮSPĖJIMAS

Pavojinga tinklo įtampa!

Netinkamai elgiantis su prietaisu gali ištikti elektros smūgis.

Norėdami pakeisti dokumentų naikiklio stovėjimo vietą ar jį išvalyti, jį išjunkite ir ištraukite tinklo kištuką.

Serviso darbai, kurie susiję su korpusų dangčių nuėmimu, turi būti vykdomi tik HSM klientų aptarnavimo skyriaus ir mūsų sutarties šalių serviso technikų.

Klientų aptarnavimo skyrių adresus žr. 276 p.

Dokumentų naikiklį valykite tik minkšta šluoste ir šiltu muiluoto vandens tirpalu. Į prietaisą negali patekti vandens.



Sumažėjus pjaustymo našumui, atsiradus tam tikriems garsams arba kaskart ištuštinę atraižų konteinerį sutepkite pjaustymo mechanizmą. Naudokite tik specialią HSM pjaustymo bloko alyvą:

- per visą popieriaus padavimo angos plotį užpurkškite specialiosios alyvos ant pjaustymo velenėlių;
- neįdėję popieriaus paleiskite pjaustymo mechanizmą maždaug 10 sek. veikti nuolatiniu režimu.

➤ Tokiu būdu bus pašalintos popieriaus dulkės ir gabaliukai.

Jei popierius patikimai nebetiekiamas iš kasetė į pjaustymo mechanizmą, įtraukimo ratukai gali būti susidėvėję ir juos reikia pakeisti. Tam siūlome naudoti pakaitinių dalių rinkinį. Susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo tarnyba.

8 Utilizavimas / perdirbimas

Senuose elektros ir elektroniniuose prietaisuose yra daug vertingų medžiagų, tačiau juose taip pat yra kenksmingų elementų, kurie buvo reikalingi užtikrinti prietaiso veikimą ir saugumą. Netinkamai utilizuoti arba naudojami, jie gali būti pavojingi žmogaus sveikatai ir aplinkai. Prietaiso niekada neišmeskite kartu su buitinėmis atliekomis. Atsižvelkite į šiuo metu galiojančius potvarkius ir atiduokite elektros ir elektroninius prietaisus perdirbti į jų surinkimo punktus. Pakuotės medžiagas taip pat utilizuokite aplinkai saugiu būdu.

9. Tiekiamas komplektas

- Į kartoninę dėžę supakuotas dokumentų naikiklis
- Prijungimo prie elektros tinklo laidas
- 5 atliekų maišai
- 1 CD maišas prietaisams, kurių pjaustymo plotis yra 4,5 × 30 mm
- 1 buteliukas pjaustymo mechanizmo specialiosios alyvos (50 ml)
- 1 USB atmintuką
- Naudojimo instrukcija

Priedai (komplekte nėra)

- 10 atliekų maišas; užsakymo Nr. 1.661.995.150
- Pjaustymo mechanizmo alyva (250 ml), užsakymo Nr. 1.235.997.403

Klientų aptarnavimo skyrių adresus žr. 276 p.

10 Techniniai duomenys

Pjūvio tipas	Pjaustymas gabaliukais		
Pjūvio dydis (mm)	4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Saugumo lygis DIN 66399	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Vienu metu naikinamų* (lapų) skaičius, DIN A4 70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
Svoris (kg)	20,6	20,4	20,5
Pjaustymo greitis	65 mm/s		
Žiočių plotis	240 mm		
Jungtis	220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Galia esant maks. lapų skaičiui	610 W		
Energijos suvartojimas parengties režime	< 2 Wh		
Darbo režimas	Nepertraukiamas režimas		
Aplinkos sąlygos eksploatuojant: temperatūra santykinis oro drėgnis absoliutusis aukštis	 nuo –10 °C iki +25 °C maks. 90 %, nesikondensuojantis maks. 2 000 m		
Matmenys P × G × A (mm)	395 × 435 × 837		
Atraižų konteinerio talpa	35 l		
Sklaidos garso slėgio lygis veikiant tuščiaja eiga	56 dB(A)		
A svertinis garso galios lygis (LWAd veikiant tuščiaja eiga)	67,3 dB		

* Maksimalus išilgai paduodamų lapų (DIN A4, 70 g/m² arba 80 g/m²), kurie supjaustomi per vieną padavimą, skaičius. Nurodyti galios duomenys nustatomi naudojant naują, suteptą pjaustymo mechanizmą, kai variklis šaltas, jie taikomi 230 V / 50 Hz arba 120 V / 60 Hz įtampai. Silpnesnė tinklo įtampa arba kitoks nei nurodytas tinklo dažnis gali būti mažesnio pjaustomų lapų skaičiaus ir didesnio triukšmo eigos laikotarpiu priežastis. Pjaustomų lapų skaičius gali priklausyti nuo popieriaus struktūros, savybių bei įdėjimo būdo.

CE

Dokumentų naikiklis atitinka Europos Sąjungos darniuosius standartus:

- EMS direktyvą 2014/30/ES
- Žemosios įtampos direktyvą 2014/35/ES
- ROHS II direktyvą 2011/65/ES

ES atitikties deklaracijos galima teirautis gamintojo.

1. Simbolu skaidrojums un drošības norādījumi

Drošības un brīdinājuma norādījumi apzīmē situācijas, kurās var tikt traumētas personas vai rasties mantas bojājumi, un norāda riska novēršanas pasākumus.

Brīdinājuma trīsstūris ⚠ ar signālvārdu **BRĪDINĀJUMS** un tekstu ar pelēku fonu norāda uz smagu un dzīvībai bīstamu traumu risku.

A figyelem
szó arra utal, hogy a figyelmen kívül hagyás anyagi kárt okozhat.

Ievērībai
apzīmē informāciju ierīces efektīvai darbībai bez apdraudējuma riska.

Drošības norādījumi



Pirms ierīces lietošanas sākšanas izlasiet lietošanas instrukciju, saglabājiet to vēlākai izmantošanai, kā arī nododiet instrukciju tālāk jaunajam lietotājam.
Ievērojiet visus dokumentu smalcinātājam piestiprinātos drošības norādījumus.



Savainošanās risks ar asiem nažiem!

Nekad nelieciet rokas papīra padeves spraugā.



Savainošanās risks ievelkot!



Netuviniet izlaistus matus, brīvu apģērbu, kaklasaites, šalles, kakla ķēdītes un rokassprādzes padeves atveres zonai.



Nesmalciniet materiālus, kuri var savilkties cilpās, piemēram, lentes, auklas, polietilēna plēves.

Apdraudējums bērniem un citām personām!



Ierīci nedrīkst lietot personas (to skaitā bērni, kas jaunāki par 14 gadiem) ar ierobežotām fiziskām, jutības vai garīgām spējām vai bez pieredzes un/vai nepietiekamām zināšanām, izņemot gadījumus, kad tās uzrauga par viņu drošību atbildīga persona vai šī persona ir devusi norādījumus par ierīces lietošanu. Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka tie nerotaļājas ar ierīci.


Neatstājiet ieslēgtu dokumentu smalcinātāju bez uzraudzības.



Elektriskās strāvas radīts apdraudējums

Bīstams tīkla spriegums ierīces nepareizas lietošanas gadījumā var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

– Regulāri pārbaudiet, vai ierīcei un kabelim nav bojājumu.

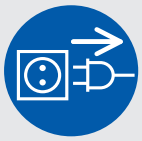

Konstatējot bojājumus vai darbības traucējumus, kā arī pirms uzstādīšanas vietas nomaiņas vai tīrīšanas izslēdziet dokumentu smalcinātāju un atvienojiet kontaktdakšu.

– Nepieļaujiet ūdens iekļūšanu dokumentu smalcinātājā. Nemērciet elektrības vadu vai kontaktdakšu ūdenī. Nesatveriet kontaktdakšu ar mitrām rokām.
– Nevelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas aiz vada, bet vienmēr satveriet kontaktdakšu.

2. Mērķim atbilstoša lietošana, garantija

Izņemiet sasmalcinātā materiāla tvertni un apskatiet datu plāksnītē pie griezējgalvas (skatiet 4. punktu „Pārskats“), kādam sagriezto lokšņu platumam un tīkla spriegumam Jūsu dokumentu smalcinātājs ir paredzēts. Ievērojiet attiecīgos lietošanas instrukcijas punktus.


Dokumentu smalcinātājs ir paredzēts papīra smalcināšanai. Atkarībā no griešanas veida var sasmalcināt arī nelielu daudzumu šādu materiālu:

Sagriezto lokšņu platums (mm)	4,5 × 30	1,9 × 15
Kredītkartes	•	•
Kompaktdiski	•	


Šo materiālu nelieciet papīra kasetē. Robustais griezējmehānisms nav jutīgs pret skavām un saspraudēm. Papīrā, kas tiek ievietots automātiskās padeves magazīnā, nedrīkst būt saspraudes.

Dokumentu smalcinātāja garantijas laiks ir 3 gadi. Spēkā ir no likumiskās garantijas neatkarīga garantija uz HSM dokumentu smalcinātāja tērauda griezējvārpstām visā ierīces darbmūžā (HSM Lifetime Warranty). Izņēmums ir dokumentu smalcinātāji ar sagriezto lokšņu platumu 0,78 × 11 mm. Garantija neattiecas uz nodilumu, nepareizas lietošanas rezultātā radītiem bojājumiem un uz trešo personu izdarītām ierīces izmaiņām. Papīra kasetes ievilcējruļļi ir nodilstošās detaļas.

HSM garantē rezerves daļu piegādi līdz 10 gadiem pēc šī modeļa ražošanas pārtraukšanas.

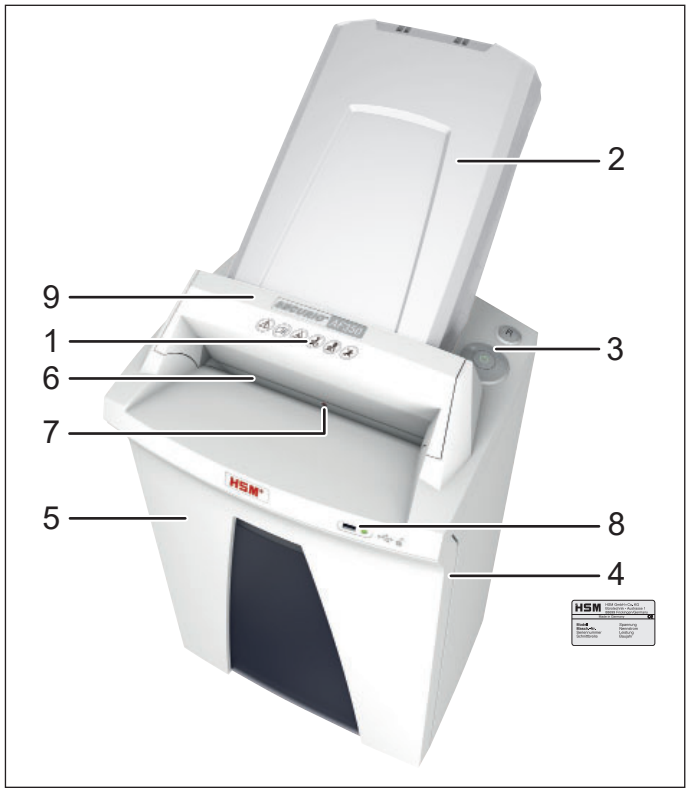

1 Drošības norādījums
2 Papīra kasete, automātiskās padeves magazīna
3 Vadības un indikāciju bloks
4 Datu plāksnīte
5 Sasmalcinātā materiāla tvertne
6 Padeves atvere
7 Gaismas relejs
8 USB ligzda
9 Drošības elements

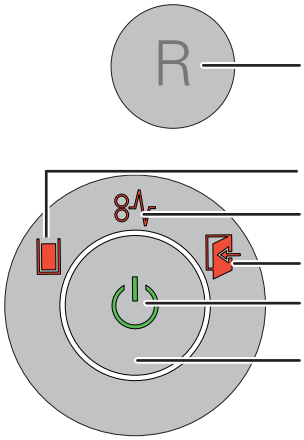

Reversēšanas taustiņš

Indikācijas:

Pilna tvertne

Bloķēts griezējmehānisms

Atvērtas durvis vai drošības elements

Gaidstāve

Vadības taustiņš

4. Lietošanas sākšana

BRĪDINĀJUMS


Bīstams tīkla spriegums!

Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

– Lietojiet dokumentu smalcinātāju tikai sausās iekštelpās. Nelietojiet to telpās ar lielu gaisa mitrumu vai lietū.
– Sargājiet ierīci, tās kontaktdakšu un elektrības vadu no atklātas liesmas un karstām virsmām. Ventilācijas spraugām ir jābūt brīvām un jāatrodas vismaz 5 cm attālumā no sienas vai mēbelēm.
– Kontaktdakšai jābūt viegli aizsniedzamai.
– Pirms kontaktdakšas pieslēgšanas pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums un frekvence atbilst datiem datu plāksnītē.

Uzstādiet papīra kaseti:

- Atvāziet drošības elementu uz priekšu.
- Papīra kasete ir iepakota atsevišķā kastē. Izņemiet kaseti.

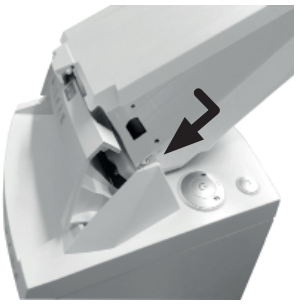

Nedaudz paveriet papīra kasetes vāku, ievietojiet kaseti vadotnē un spiediet to uz leju, līdz kasete nofiksējas.

- Aizveriet papīra kasetes vāku un atvāziet atpakaļ drošības elementu.
- Pieslēdziet piegādāto elektrības vadu dokumentu smalcinātāja aizmugurē un iespraudiet kontaktdakšu atbilstoši instalētā kontaktligzdā.

5. Lietošana

Dokumentu smalcinātāja ieslēgšana

- Pārslēdziet tīkla slēdzi dokumentu smalcinātāja aizmugurē pozīcijā „I“.
- Nospiediet vadības taustiņu.

➤ Mirgo indikācija „Gaidstāve“.

Papīra smalcināšana

Papīru varat smalcināt, liekot to tieši padeves atverē vai izmantojot automātisko ievilcēju. Automātiskās padeves kaudzes apstrādes laikā papīru vai kompaktdiskus var padot manuāli.

1. Papīra ievietošana tieši padeves atverē



Tiklīdz tiek padots papīrs, gaismas relejs griezējmehānismu iedarbina automātiski.

➤ 2 sekundes pēc tam, kad gaismas relejs papīra padevē atkal ir brīvs, griezējmehānisms automātiski tiek atslēgts un dokumentu smalcinātājs pāriet gaidstāves režīmā.

2. Papīra automātiska padošana no automātiskās padeves novietnes

Dokumentu smalcinātājs ir aprīkots ar automātiskās padeves ierīci (automātiskā padeve), kurā var ievietot līdz pat 350 lapām papīra. Pēc griezējmehānisma palaišanas, ieslēdzot nepārtraukto režīmu vai padeves spraugā ieliekot vienu lapu, lapas no automātiskās padeves novietnes tiek pa vienai ievilktas. Pēc smalcināšanas pabeigšanas dokumentu smalcinātājs atkal ieslēdzas gaidstāves režīmā.



BRĪDINĀJUMS

Savainošanās risks ievelkot!





Ievilcējruļļi, kas atrodas papīra kasetē, smalcināšanas laikā darbojas arī tad, ja vāks ir atvērts. Netuviniet ruļļu zonai izlaistus matus, brīvu apģērbu, kaklasaites, šalles, kakla ķēdītes un rokassprādzes.

Papīra ievietošana kasetē



Atvāziet drošības elementu uz priekšu (1) un atveriet papīra kasetes vāku (2).


Ievērībai

Ja kasetē nav papīra, vāks ir atslēgts.

➤ Deg indikācija „Atvērta tvertne vai drošības elements“.

• Ielieciet smalcināmo papīru (maks. 350 lapas, 80 g/m²) kasetē.

•Lai nodrošinātu optimālu ievilkšanu, pirms ievietošanas kasetē pāršķirstiet papīru.

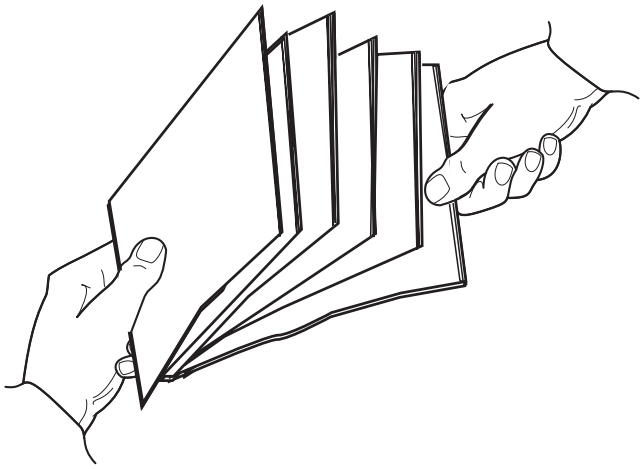

UZMANĪBU: Papīrā nedrīkst būt skavas vai saspraudes.

- Aizveriet vāku un atvāziet atpakaļ drošības elementu.


➤ Indikācija „Atvērta tvertne vai drošības elements“ nodziest.

➤ Sāk darboties griezējmehānisms.

Papīra kasetes aizslēgšana

Jūsu papīra kasetes atslēga ir komplektā iekļautā USB zibatmiņa vai jebkura cita tirdzniecībā pieejamā USB zibatmiņa.

Kad smalcināmais papīrs ir ievietots kasetē, kaseti var aizslēgt.

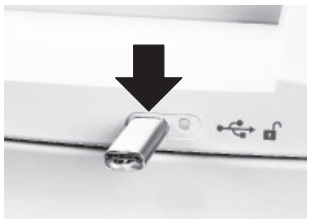

Iespraudiet USB zibatmiņu ligzdā, kas atrodas dokumentu smalcinātāja priekšpusē.

➤ Kad izņemsiet USB zibatmiņu, papīra kasetes vāks tiks aizslēgts.
Dokumenti ir pasargāti pret neatļautu piekļuvi. Dokumentu smalcinātājs sāk darboties tikai pēc tam, kad ir izņemta USB zibatmiņa.

Pirms aizslēgšanas dokumentu smalcinātāja elektroniskā vadības sistēma ieraksta USB zibatmiņā datni ar nejauši izvēlētu skaitli. Tādēļ šo zibatmiņu var izmantot tikai **šī** dokumentu smalcinātāja kasetes atvēršanai.


Ievērībai
Zibatmiņā saglabātais nejauši izvēlētais skaitlis katrā aizslēgšanas reizē tiek pārrakstīts. Tādēļ citā AF350 dokumentu smalcinātājā zibatmiņu izmantojiet tikai tad, kad papīra kasete ir tukša vai atslēgta.

Jūs varat izmantot gan to zibatmiņu, kas piegādāta kopā ar ierīci, gan jebkuru citu tirdzniecībā pieejamo USB zibatmiņu.
Ja zibatmiņa, kura tika izmantota aizslēgšanai, vairs nav pieejama vai ir bojāta, un kaseti vairs nevar atvērt, lūdzu, vērsieties mūsu klientu apkalpošanas dienestā.

Ievērībai
Pēc tam, kad viss papīrs, kas atradās kasetē, ir sasmalcināts, kasete tiek automātiski atslēgta arī tad, ja nav iesprausta USB zibatmiņa.

Lai ievietotu vēl papīru vai novērstu papīra sastrēgumu, papīra kaseti var atvērt arī smalcināšanas laikā.

- Lai atslēgtu kaseti, iespraudiet zibatmiņu USB ligzdā.
- Atvāziet drošības elementu uz priekšu un atveriet papīra kasetes vāku.

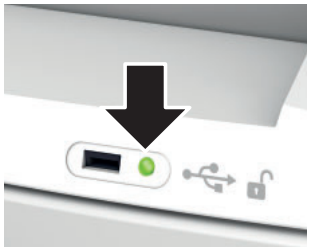

LED indikācija, kas atrodas blakus USB ligzdai, parāda papīra kasetes statusu.

LED indikācija	Stāvoklis
pastāvīgi degoša zaļā gaisma	Kasete ir piepildīta ar papīru, bet kaseti var atvērt.
mirgojoša sarkanā gaisma	USB zibatmiņa ir ievietota, kasete tiek aizslēgta.
pastāvīgi degoša sarkanā gaisma	Kasete ir piepildīta ar papīru un aizslēgta.
mirgojoša zaļā gaisma	USB zibatmiņa ir ievietota, kasete tiek atslēgta.
LED nedeg	Kasetē nav papīra un to var atvērt.

Kompaktdisku un kredītkaršu smalcināšana

Griezuma izmērs kompaktdiskiem tikai 4,5 × 30 mm,
griezuma izmērs kredītkartēm 4,5 × 30 mm un 1,9 × 15 mm

BRĪDINĀJUMS
Savainošanās risks ar lauskām!



Atkarībā no materiāla veida kompaktdisku smalcināšanas laikā no griezējmehānisma var tikt izsviestas lauskas, kas var izraisīt acu savainojumus.

- Lietojiet aizsargbrilles.



- CD/DVD diskus vai karti padeves atveres vidū ievietojiet tikai pa vienam.
  Šos materiālus nelieciet papīra kasetē.



Ievērībai:
Lai sasmalcinātos materiālus sašķirotu pēc veida, ierīcēm, kurām griezuma izmērs ir 4,5 × 30 mm, var izmantot komplektā pievienoto disku maisu.

Ievērojiet vides prasības un dažādus materiālus likvidējiet atsevišķi.

Dokumentu smalcinātāja izslēgšana

- Nospiediet vadības taustiņu.
- ➤ Indikācija „Gaidstāve“ nodziest.
- Pārslēdziet tīkla slēdzi dokumentu smalcinātāja aizmugurē pozīcijā „0“.

Citi darbības režīmi

- **Nepārtrauktais režīms**

Pielietojums: Lielāka daudzuma papīra smalcināšana, arī izmantojot automātisko padevi.
Darbība: griezējmehānisms darbojas nepārtraukti.
Ja 2 minūšu laikā nenotiek materiāla padeve, griezējmehānisms izslēdzas un dokumentu smalcinātājs pāriet gaidstāves režīmā.
Palaide: spiediet vadības taustiņu 4 sekundes.
Priekšlaicīga atcelšana: nospiediet vadības taustiņu.

- **Gaidstāves režīms**

Darbība: 2 minūtes pēc pēdējās papīra padeves automātiski tiek izslēgti visi nevajadzīgie patērētāji.
Indikācija „Gaidstāve“ regulāros intervālos īsi uzzibsnī.
Kad tiek ievietots papīrs, dokumentu smalcinātājs automātiski ieslēdzas.

6. Traucējumu novēršana

Indikācija	Traucējums	Traucējuma novēršana
-	Motors darbojas nepārtraukti, bet netiek ievilkts papīrs no magazīnas.	Papīra sastrēgums automātiskās padeves magazīnā Cēlonis parasti ir skavas vai saspraudes papīra kaudzē. • Ja kasete ir aizslēgta, ievietojiet zibatmiņu USB ligzdā. • Atvāziet drošības elementu uz priekšu un atveriet papīra kasetes vāku. • Izņemiet no papīra skavas un saspraudes un ievietojiet kaudzi atkārtoti.
 Pastāvīga gaisma	Papīra sastrēgums	Vienā reizē ielikts pārāk daudz papīra. ➤ Griezējmehānisms dažas sekundes darbojas atpakaļgaitā un izbīda papīru. • Nepieciešamības gadījumā nospiediet reversēšanas taustiņu „R“, lai izņemtu papīra kaudzi. • Uz pusi samaziniet papīra kaudzi. • Ievietojiet papīru pa daļām.
	Motors nedarbojas.	➤ Papīra sastrēgums automātiskās padeves magazīnā ir ilgāks par 2 minūtēm. Informāciju par kļūdas novēršanu skatiet iepriekš. ➤ Ja motors darbojas nepārtraukti, jo, piem., padeves spraugā gaismas releju nepārtraukti aizsedz papīra daļiņas vai putekļi, tas pēc 60 minūtēm tiks atslēgts.
	Pārslodze	• Motors tika pārslogots. Pirms lietošanas atsākšanas ļaujiet dokumentu smalcinātājam 20 minūtes atdzist.
Mirgojoša gaisma	Visp. traucējuma indikācija	• Papīra smalcināšanas laikā radusies kļūda. Izvelciet papīru no ievades spraugas, lai nav aizsegts gaismas relejs.
	Sasmalcinātā materiāla tvertne ir pilna	• Iztukšojiet sasmalcinātā materiāla tvertni. ***Ievērībai*** Ja pirms tvertnes izņemšanas īslaicīgi nospiedīsiet reversēšanas taustiņu, daļa sasmalcinātā materiāla tiks ievilkta atpakaļ griezējmehānismā un neiekritīs dokumentu smalcinātāja iekštelpā.
	Atvērta tvertne vai drošības elements	• Sasmalcinātā materiāla tvertni pareizi ievietojiet apakšējā novietnē. • Atvāziet drošības elementu atpakaļ.

7. Tīrīšana un apkope

BRĪDINĀJUMS

Bīstams tīkla sprie-gums!

Nepareiza ierīces lietošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Pirms uzstādīšanas vietas nomaiņas vai ierīces tīrīšanas izslēdziet dokumentu smalcinātāju un atvienojiet kontaktdakšu.

Apkopes darbus, kas saistīti ar korpusa daļu noņemšanu, drīkst veikt tikai HSM klientu apkalpošanas dienests un mūsu sadarbības partneru servisa tehniķi.

Klientu apkalpošanas dienesta adreses skatiet 276. lpp.

Dokumentu smalcinātāja tīrīšanai izmantojiet tikai mīkstu drānu un maigu ziepjūdens šķīdumu. Turklāt ierīcē nedrīkst iekļūt ūdens.



Ieeļļojiet griezējmehānismu, ja mazinās griešanas jauda, rodas trokšņi vai katrreiz pēc sasmalcinātā materiāla tvertnes iztukšošanas. Izmantojiet tikai speciālo HSM griezējbloka eļļu:

- Iesmidziniet speciālo eļļu pa papīra padevi uz griezējvārpstām visā to garumā.
- Ļaujiet griezējmehānismam bez papīra padeves apm. 10 sek. darboties nepārtrauktajā režīmā.

➤ Tiek atdalīti papīra putekļi un gabaliņi.

Ja papīrs no automātiskās padeves novietnes vairs netiek pareizi padots griezējmehānismā, ir nodiluši ievilcējruļļi un tos nepieciešams nomainīt. Šim mērķim piedāvājam iegādāties nomaiņas komplektu. Lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu.

8. Atkritumu nodošana/ likvidācija

Nolietotās elektriskās un elektroniskās ierīces satur vēl daudz derīgu materiālu, tomēr arī kaitīgas vielas, kas bija nepieciešamas darbības un drošības nodrošināšanai. Nepareiza likvidācija vai rīcība var apdraudēt cilvēka veselību un piesārņot vidi. Neizmetiet nolietotās ierīces sadzīves atkritumos. Ievērojiet spēkā esošos noteikumus, un nododiet nolietotās ierīces elektroierīču savākšanas un apstrādes punktos. Nodrošiniet, lai arī iepakojums tiktu likvidēts, nekaitējot apkārtējai videi.

9. Piegādes komplekts

- Dokumentu smalcinātājs, iepakots kastē
- Elektrības pieslēguma vads
- 5 sasmalcinātā materiāla maisi
- 1 disku maiss ierīcēm ar sagriezto lokšņu platumu 4,5 × 30 mm
- 1 pudele griezējbloka speciālās eļļas (50 ml)
- USB zibatmiņa
- Lietošanas instrukcija

Piederumi (nav iekļauti piegādes komplektā)

- 10 sasmalcinātā materiāla maisi, pasūt. Nr. 1.661.995.150
- Griezējbloka speciālā eļļa (250 ml), pasūt. Nr. 1.235.997.403

Klientu apkalpošanas dienesta adreses skatiet 276. lpp.

10. Tehniskie dati

Griešanas veids		Griešana gabalos		
Sagriezto lokšņu izmērs (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Drošības līmenis DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Griešanas jauda* (lapa), DIN A4	70 g/m²	14 - 16	9 - 11	7
	80 g/m²	12 - 14	8 - 10	6
Svars (kg)		20,6	20,4	20,5
Griešanas ātrums		65 mm/s		
Padeves platums		240 mm		
Pieslēgums		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Jauda ar maks. lapu skaitu		610 W		
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā		< 2 Wh		
Darba režīms		Nepārtrauktais režīms		
Apkārtējās vides apstākļi darbības laikā: Temperatūra Relatīvais gaisa mitrums Augstums virs jūras līmeņa		-10 °C līdz +25 °C maks. 90 %, bez kondensāta maks. 2000 m		
Izmēri P × Dz × A (mm)		395 × 435 × 837		
Sasmalcinātā materiāla tvertnes tilpums		35 l		
Skaņas emisijas spiediena līmenis tukšgaitā		56 dB(A)		
A izsvarotais skaņas spiediena līmenis (LWAd tukšgaitā)		67,3 dB		

* Maksimālais gareniski ievadītu lapu skaits (DIN A4, 70 g/m² vai 80 g/m²), ko iespējams sagriezt vienā piegājienā. Norādītie jaudas dati ir aprēķināti ar jaunu, ieeļļotu griezējmehānismu un aukstu dzinēju un attiecas uz spriegumu 230 V / 50 Hz vai 120 V / 60 Hz. Vājāks tīkla spriegums vai tīkla frekvence, kas atšķiras no norādītās, var samazināt smalcināmo lapu apjomu un radīt pastiprinātus darbības trokšņus. Smalcināmo lapu apjomu var ietekmēt papīra struktūra un īpašības un lapu ievadīšanas veids.

CE

Dokumentu smalcinātājs atbilst spēkā esošajiem Eiropas Savienības saskaņošanas noteikumiem:

- Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 2014/30/ES
- Zemsprieguma direktīva 2014/35/ES
- RoHS direktīva 2011/65/ES

ES atbilstības deklarāciju var pieprasīt ražotājam.

1 Objašnjenje simbola i sigurnosne napomene

Sigurnosne napomene i upozorenja obilježavaju situacije u kojima može doći do ozljeda i oštećenja te navode mjere za suzbijanje opasnosti.

Upozorni trokut sa signalnom riječi Upozorenje s tekstom na sivoj pozadini ukazuju na opasnost od težih do smrtonosnih ozljeda.

PAŽNJA

se upotrebljava kada posljedica nepoštivanja može biti materijalna šteta.

NAPOMENA

označava informacije za učinkovit rad stroja bez rizika od opasnosti.

Sigurnosne napomene



Prije puštanja stroja u rad pročitajte upute za uporabu, sačuvajte ih za kasnije potrebe te ih proslijedite budućim korisnicima.

Obratite pozornost na sve sigurnosne napomene navedene na uništavaču dokumenata.

Opasnost od ozljeda uslijed oštrih noževa!

Nikada nemojte posezati u otvor dovoda papira.



Opasnost od ozljeda uzrokovanih uvlačenjem!



Dugu kosu, široku odjeću, kravate, šalove, lančiće, narukvice itd. nemojte približavati području dovodnog otvora. Nemojte uništavati materijal koji može napraviti omču, npr. trake, vezice, meke plastične folije itd.





Opasnosti za djecu i druge osobe!




Osobe (kao i djeca mlađa od 14 godina) ograničenih fizičkih, senzoričkih ili duševnih sposobnosti kao i osobe nedovoljnog znanja i iskustva ne smiju koristiti stroj, osim u prisutnosti osobe koja može skrbiti za njihovu sigurnost ili ih uputiti kako koristiti uređaj. Djecu valja nadgledati kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

Uništavač dokumenata nemojte ostavljati uključen bez nadzora.



Opasnost od električne struje
Opasan mrežni napon može u slučaju neispravna rukovanja uređajem uzrokovati električni udar.

– Redovito provjeravajte postojanje oštećenja na uređaju i kabelu.

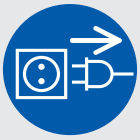

U slučaju oštećenja ili nepropisna rada te prije promjene mjesta ili čišćenja isključite uništavač dokumenata i izvucite mrežni utikač.

– Spriječite da voda dospije u uništavač dokumenata. Mrežni kabel i mrežni utikač nemojte uranjati u vodu. Mrežni utikač nikad ne primajte vlažnim rukama.
– Mrežni utikač nikada nemojte izvlačiti iz utičnice držeći ga za kabel, nego uvijek uhvatite utikač.

2 Namjenska uporaba, jamstvo

Izvadite spremnik uništenog materijala pa na natpisnoj pločici na reznoj glavi (vidi točku 4 Pregleda) provjerite za koju je širinu reza i mrežni napon dimenzioniran vaš uništavač dokumenata. Obratite pozornost na relevantne točke u uputama za uporabu.


Uništavač dokumenata namijenjen je za uništavanje papira. Ovisno o vrsti reza mogu se, osim papira, uništavati i manje količine sljedećih materijala:

Širina reza (mm)	4,5x30	1,9x15
Kreditne kartice	•	•
CD-i	•	

Taj materijal ne umećite preko kazete za papir.
Robusna rezna jedinica otporna je na spajalice i klamerice. Papir u spremniku za automatsko umetanje ne smije imati klamerice.


Razdoblje jamstva za uništavač dokumenata traje 3 godine. Vrijedi garancija neovisna o jamstvu za HSM rezna vratila uništavača dokumenata od punog čelika tijekom cijelog životnog vijeka uređaja (HSM Lifetime Warranty). Iznimku predstavljaju uništavači dokumenata širine reza 0,78x11 mm. Habanje i oštećenja uslijed neprimjerene uporabe te zahvati trećih osoba nisu obuhvaćeni jamstvom. Uvlačni valjci u kazeti za papir potrošni su dijelovi.

HSM jamči da će rezervne dijelove isporučivati do 10 godina po prestanku proizvodnje ovog modela.

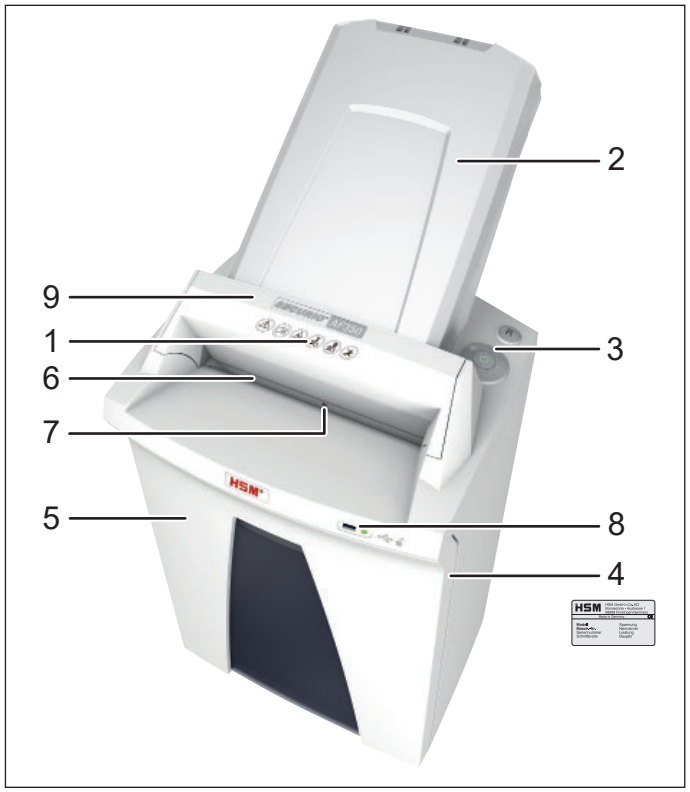

1 Sigurnosna napomena
2 Kazeta za papir, spremnik za automatsko umetanje
3 Upravljačka i prikazna jedinica
4 Tipska pločica
5 Spremnik uništenog materijala
6 Otvor za umetanje
7 Svjetlosna barijera
8 USB utičnica
9 Sigurnosni element

Upravljački i prikazni elementi

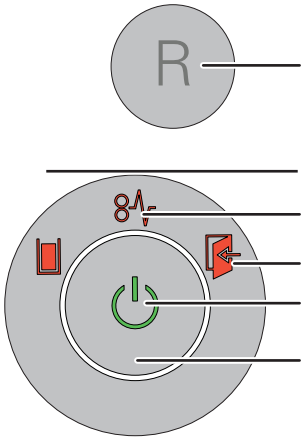

Tipka za vraćanje

Prikazi:

Spremnik pun

Rezna jedinica blokirana

Spremnik ili sigurnosni element otvoren

Spreman za rad

Upravljačka tipka

4 Puštanje u rad

UPOZORENJE


Opasan mrežni napon!

Neispravno rukovanje strojem može uzrokovati električni udar.

– Uništavač dokumenata upotrebljavajte samo u suhim prostorijama u zatvorenom. Nemojte ga uključivati u prostorijama s visokom vlažnošću zraka niti na kiši.
– Uređaj, mrežni utikač i mrežni kabel držite podalje od otvorena plamena i vrućih površina. Otvori za ventilaciju moraju biti slobodni i treba održavati razmak od zida ili namještaja od min. 5 cm.
– Pazite na to da je pristup mrežnom utikaču uvijek lak.
– Prije ukapčanja mrežnog utikača provjerite podudaraju li se napon i frekvencija vaše strujne mreže s podacima na tipskoj pločici.

Montirajte kazetu za papir:

- Otklopite sigurnosni element prema naprijed.
- Kazeta za papir zapakirana je u zasebnom kartonu. Izvadite kazetu.

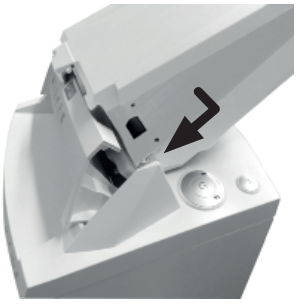

Malo otvorite poklopac kazete za papir, stavite kazetu u vodilicu i pritišćite prema dolje dok se kazeta ne uglavi.

- Zatvorite poklopac kazete za papir i ponovno zaklopite sigurnosni element prema natrag.
- Isporučeni mrežni kabel priključite na stražnju stranu uništavača dokumenata, a mrežni utikač utaknite u propisno instaliranu utičnicu.

5 Rukovanje

Uključivanje uništavača dokumenata

- Mrežnu sklopku na stražnjoj strani uništavača dokumenata postavite na „I”.
- Pritisnite upravljačku tipku.

➤ Svijetli pokazivač „Spreman za rad”.

Uništavanje papira

Papir možete uništavati njegovim izravnim umetanjem u otvor za umetanje ili korištenjem automatskog uvlačenja. Tijekom automatskog umetanja hrpe papira, papir ili CD-ove je moguće i ručno umetati.

1. Umetanje papira izravno u otvor za umetanje



Prilikom dovoda papira svjetlosna barijera automatski pokreće reznu jedinicu.

➤ 2 sekunde nakon ponovnog oslobađanja svjetlosne barijere u dovodu papira, rezna jedinica se automatski isključuje, a uništavač dokumenata prelazi u stanje pripravnosti.

2. Dovod papira preko kazete za papir

Uništavač dokumenata opremljen je napravom za automatsko umetanje (Autofeed), koje može primiti do 350 listova papira. Kazeta za papir, koja se može zaključati, sprječava neovlašten pristup dokumentima predviđenim za uništavanje tijekom postupka usitnjavanja. Po završetku uništavanja stroj ponovno ide u režim pripravnosti.

UPOZORENJE

Opasnost od ozljeda uzrokovanih uvlačenjem!

Uvlačni valjci u kazeti za papir vrte se tijekom postupka uništavanja čak i kad je poklopac otvoren. Dugu kosu, široku odjeću, kravate, šalove, lančiće, narukvice itd. nemojte približavati području valjaka.

Umetanje papira u kazetu



Otklopite sigurnosni element prema naprijed (1) i otvorite poklopac kazete za papir (2).


Napomena

Poklopac je otključan ako u kazeti nema papira.

➤ Pokazivač „Spremnik ili sigurnosni element otvoren” svijetli.

• Umetnite papir koji treba uništiti (maks. 350 listova, 80 g/m²) u kazetu.

•Radi optimalnog uvlačenja jednom lepezasto raširite papir prije ulaganja.

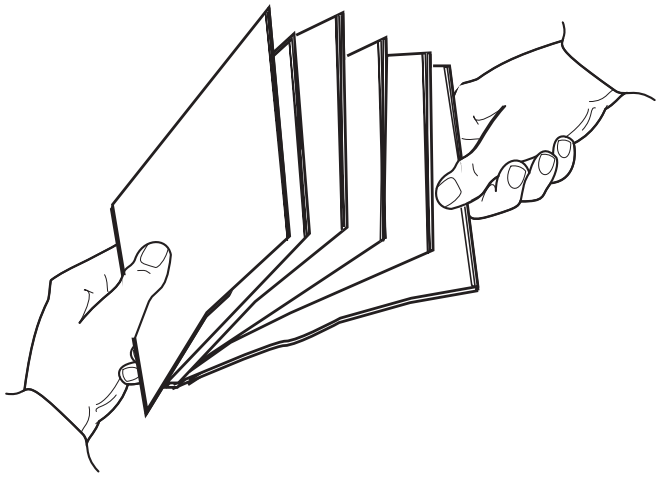

PAŽNJA: Na tom papiru ne smije biti spajalica niti klamerica za papir.

• Zatvorite poklopac i zaklopite sigurnosni element prema natrag.


➤ Pokazivač „Spremnik ili sigurnosni element otvoren” više ne svijetli.

➤ Rezna jedinica se pokreće.

Zaključavanje kazete za papir

Vaš ključ za kazetu za papir je priloženi USB stik ili bilo koji drugi USB stik dostupan u slobodnoj prodaji.

Nakon što ste u kazetu umetnuli papir koji treba uništiti, možete zaključati kazetu.

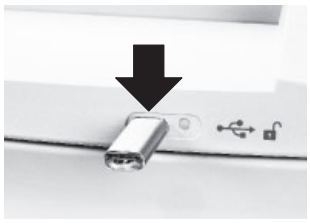

Umetnite USB stik u utičnicu na prednjoj strani uništavača dokumenata.

➤ Nakon izvlačenja USB stika, poklopac kazete za papir se zaključava. Dokumenti su zaštićeni od neovlaštenog pristupa. Uništavač dokumenata se pokreće tek nakon izvlačenja USB stika.

Prije zaključavanja, elektronička upravljačka jedinica uništavača dokumenata je na USB stik zapisala datoteku sa slučajnim brojem. Stoga se ovaj stik također može koristiti samo za otvaranje kazete **ovog** uništavača dokumenata.


Napomena
Svaki postupak zaključavanja zapisuje slučajni broj preko slučajnog broja spremljenog na stik. Stoga koristite stik na drugom uništavaču dokumenata AF350 tek nakon što kazeta bude prazna ili je otključana.

Osim priloženog stika možete također koristiti druge USB stikove dostupne u slobodnoj prodaji.
Ako stik korišten za zaključavanje više nije dostupan ili je neispravan i kazeta se više ne može otvoriti, molimo obratite se našem servisu.

Napomena
Nakon što je uništen sav papir iz kazete, blokada se automatski otpušta čak i ako USB stik nije umetnut.

Za umetanje još papira ili uklanjanje zastoja papira, kazeta za papir se može otvoriti i tijekom postupka uništavanja.

- Za otključavanje kazete umetnite stik u USB utičnicu.
- Otklopite sigurnosni element prema naprijed i otvorite poklopac kazete za papir.

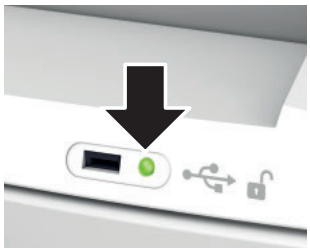

LED pokazivač pokraj USB utičnice informira vas o statusu kazete za papir:

LED pokazivač	Stanje
Zeleno trajno svjetlo	Kazeta je napunjena papirom, ali se može otvoriti.
Crveno trepćuće svjetlo	USB stik je umetnut, kazeta se zaključava.
Crveno trajno svjetlo	Kazeta je napunjena papirom i zaključana.
Zeleno trepćuće svjetlo	USB stik je umetnut, kazeta se otključava.
LED ne svijetli	U kazeti nema papira i ona se može otvoriti.

Uništavanje CD-ova i kreditnih kartica

CD-ovi samo u veličini reza 4,5 × 30 mm, kreditne kartice samo u veličinama reza 4,5 × 30 mm i 1,9 × 15 mm

UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda uzrokovanih krhotinama!

Ovisno o vrsti materijala, pri uništavanju CD-ova iz rezne jedinice mogu iskakati krhotine te vam ozlijediti oči.

- Nosite zaštitne naočale.



- Stavite samo po jedan CD/DVD ili po jednu karticu u sredinu otvora za umetanje.
  Takve materijale ne umećite preko kazete za papir.



Napomena:
Za razvrstavanje otpadnog usitnjenog materijala, na strojevima s veličinom reza 4,5 × 30 mm možete koristiti priloženu vrećicu za CD-ove.

Čuvajte okoliš i razdvajajte različite otpadne materijale.

Isključivanje uništavača dokumenata

- Pritisnite upravljačku tipku.

➤ Gasi se prikaz „Spreman za rad”.

- Mrežnu sklopku na stražnjoj strani uništavača dokumenata postavite na „0”.

Ostali načini rada

- **Trajni način rada**

Primjena: Uništavanje većih količina papira, također pomoću funkcije automatskog umetanja
Funkcija: Rezna jedinica radi neprekinuto. Ako 2 min ne dovodite materijal, rezna jedinica se isključuje, a uništavač dokumenata prelazi u stanje pripravnosti.
Pokretanje: Upravljačku tipku držite pritisnutom 4 sekunde.
Prijevremeni prekid: Pritisnite upravljačku tipku.

- **Režim pripravnosti**

Funkcija: 2 minute nakon posljednjeg dovoda papira automatski se isključuju sva nepotrebna trošila.
Prikaz „Spreman za rad” kratko bljesne u redovitim razmacima.
Čim dovedete papir, uništavač dokumenata se samoinicijativno pokreće.

6 Uklanjanje smetnji


Prikaz	Smetnja	Otklanjanje smetnje
-	Motor kontinuirano radi, a da pritom ne uvlači papir iz spremišta.	Zastoj papira u spremištu automatskog umetanja Uzrok su najžešće spajalice ili klamerice u hrpi papira. • Ako je kazeta zaključana, umetnite stik u USB utičnicu. • Otklopite sigurnosni element prema naprijed i otvorite poklopac kazete za papir. • Uklonite spajalice iz papira pa ponovno umetnite hrpu papira.
 Trajno svjetlo	Zastoj papira	U istom ste navratu ubacili previše papira. ➤ Rezna jedinica radi nekoliko sekundi unatrag i izgurava papir. • Po potrebi pritisnite i tipku za vraćanje „R” kako biste uklonili papir. • Prepolovite smotak papira. • Papir dovodite jedan za drugim.
	Motor ne radi.	➤ Zastoj papira u spremištu automatskog umetanja postoji duže od 2 minute. Vidi gore za uklanjanje greške. ➤ Ako motor konstantno radi, npr. jer je svjetlosna barijera u prorezu za umetanje trajno prekinuta česticama papira ili prašinom, on se isključuje nakon 60 minuta.
	Preopterećenje	• Motor je preopterećen. Prije ponovnog puštanja uništavača dokumenata u pogon pustite ga 20 minuta da se hladi.
Trepćuće svjetlo	Opći prikaz smetnje	• Tijekom uništavanja papira došlo je do greške. Izvucite papir iz otvora za dovod papira kako biste oslobodili svjetlosnu barijeru.
	Spremnik uništenog materijala pun	• Ispraznite spremnik uništenog materijala. ***Napomena*** Ako prije vađenja spremnika nakratko pritisnete tipku za vraćanje, dio materijala, koji se uništava, povlači se natrag u reznu jedinicu i ne pada u unutrašnjost uništavača dokumenata.
	Spremnik ili sigurnosni element otvoren	• Spremnik uništenog materijala ispravno umetnite u donji ormarić. • Zaklopite sigurnosni element prema natrag.

7 Čišćenje i održavanje

UPOZORENJE

Opasan mrežni napon!

Neispravno rukovanje strojem može uzrokovati električni udar.

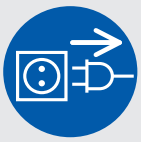

Isključite uništavač dokumenata prije zamjene i čišćenja te izvucite mrežni utikač.



Servisne radove povezane s uklanjanjem poklopaca kućište smiju obavljati samo servisna služba proizvođača HSM i servisnitehničari naših ugovornih partnera.

Za adrese servisnih služi vidi stranicu 276.

Uništavač dokumenata čistite samo mekom krpom i blagom otopinom sapuna. Pritom u uređaj ne smije ući voda.




Reznu jedinicu nauljite u slučaju smanjenog učinka rezanja, stvaranja šumova ili nakon svakog pražnjenja spremnika uništenog materijala. Za to upotrebljavajte samo specijalno ulje za rezni blok HSM:

- Specijalno ulje poprskajte kroz dovod papira čitavom širinom po reznim vratilima.
- Pustite reznu jedinicu da radi bez dovoda papira oko 10 sekunda u trajnom režimu.

➤ Otpuštaju se prašina od papira i čestice.

Ako se papir iz ladice za kazetu umetanje više ne dovodi na siguran način u reznu jedinicu, uvlačni valjci su pohabani i morate ih zamijeniti. U tu vam svrhu nudimo komplet za zamjenu. Stupite u kontakt s našom servisnom službom.

8 Zbrinjavanje / recikliranje

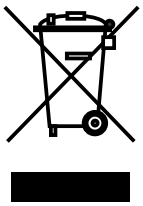

Električni i elektronički stari uređaji sadrže mnogo još vrijednih materijala, ali dijelom i štetne tvari koje su potrebne za rad i sigurnost. U slučaju pogrešnog odlaganja u otpad ili rukovanja one mogu biti opasne po ljudsko zdravlje i okoliš. Stare uređaje nikada nemojte bacati u biološki otpad. Pridržavajte se aktualnih propisa i električne i elektroničke stare uređaje odnesite na sakupljališta na predaju i oporabu. Ambalažni materijal također odnesite na ekološki prikladno odlagalište otpada.

9 Sadržaj isporuke

- Uništavač dokumenata upakiran u kartonsku kutiju
- Kabel za priključak na mrežu
- 5 vrećica za uništeni materijal
- 1 vrećica za CD-ove za strojeve širine reza 4,5 × 30 mm
- 1 bočica specijalnog ulja za rezni blok (50 ml)
- USB stik
- Upute za uporabu

Pribor (nije u sadržaju isporuke)

- 10 vrećica za uništeni materijal br. nar. 1.661.995.150
- Specijalno ulje za rezni blok (250 ml) nar. br. 1.235.997.403

Za adrese servisnih služi vidi stranicu 276.

10 Tehnički podatci

Vrsta reza		Uzdužno-poprečni (križni) rez		
Veličina reza (mm)		4,5 x 30	1,9 x 15	0,78 x 11
Stupanj sigurnosti DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
Rezni učinak* (list), DIN A4	70 g/m²	14 - 16	9 - 11	7
	80 g/m²	12 - 14	8 - 10	6
Težina (kg)		20,6	20,4	20,5
Brzina rezanja		65 mm/s		
Širina ulaza		240 mm		
Priključak		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
Snaga uz maks. broj listova		610 W		
Potrošnja energije u načinu pripravnosti		< 2 Wh		
Način rada		Trajni rad		
Uvjeti okoline u radu: Temperatura Relativna vlažnost zraka Nadmorska visina		-10 °C do +25 °C maks. 90 %, bez kondenzacije maks. 2.000 m		
Dimenzije Š × D × V (mm)		395 × 435 × 837		
Volumen spremnika uništenog materijala		35 l		
Razina zvučnog tlaka emisija u praznom hodu		56 dB(A)		
A procijenjena razina zvučne snage (LWAd u praznom hodu)		67,3 dB		

* Maks. broj listova (DIN A4, 70 g/m² odnosno 80 g/m²), dovedenih uzdužno, koji se režu u jednom prolazu. Izračun navedenih podataka o učinku vrši se na novom, nauljenom reznom mehanizmu i hladnom motoru te se odnosi na napon od 230 V / 50 Hz odnosno 120 V / 60 Hz. Slabiji mrežni napon ili druga frekvencija mreže od navedenih mogu uzrokovati smanjeni učinak i povećane zvukove pri radu. Učinak može odstupati ovisno o strukturi i svojstvima papira te vrsti umetanja.

CE

Uništavač dokumenata ispunjava relevantne usklađene propisa Europske unije:

- Direktiva o elektromagnetskoj kompatibilnosti 2014/30/EU
- Direktiva o niskom naponu 2014/35/EU
- Direktiva RoHS 2011/65/EU

EU izjava o sukladnosti može se zatražiti od proizvođača.

1 标识说明与安全提示

安全和危险提示用以标明可能会造成人身伤害或财产损失的情况，并列出避免危险发生的措施。

带有信号词**警告**和灰色背景文字的警告三角形  提示您存在严重甚至致命的危险。

提示

用于指明实现机器无风险、高效运行所需的信息。

注意

用于提示您避免因疏忽大意而造成财产损失。

安全提示



调试前应阅读操作说明书，并妥善保管说明书以备后续使用，并将其转交给下一任用户。

请遵守碎纸机上全部的安全提示。



锋利刀具导致受伤危险！

不得握住进纸槽。



因被拉入而受伤的危险！

如披散着长发，或穿着宽松的衣服、戴有领带、围巾、项链、手镯等，则不得靠近入口槽区域。不得将机器用于处理在切割时会造成缠绕的材料，例如细带、长带、软塑料薄膜。





对儿童和其他人员造成危险！



不允许由身体、感官或精神能力方面有缺陷或缺乏经验和/或相应知识的人员 (包括 14 岁以下的儿童) 使用该机器，除非有能够保障其安全的人员在旁监督，或其已了解该设备的使用方法。应妥善照顾儿童，确保他们远离该设备。

请不要在无人值守的情况下接通碎纸机。



电流导致的危险
如果机器使用不当，危险的电源电压可能会导致触电。

– 请定期检查设备及电缆是否出现损坏。



在碎纸机出现损坏或功能不正常时，以及进行移位和清洁前关闭碎纸机，并拔出电源插头。

– 防止碎纸机进水。不得将电缆或电源插头浸入水中。不得用潮湿的手握住电源插头。
– 从插座中拔出电源插头时，不得拉拽其电缆，而应始终握住电源插头。

2 按照规定使用，质保

请取下碎纸容器，并查看切割头处的铭牌（见概览中的第 4 项），了解碎纸机的切割宽度和电源电压。请注意操作说明书中的相关要点。
此碎纸机用于切碎纸张。根据不同切割类型，也可以将其用于切碎少量以下材料：


切割宽度 (mm)	4.5x30	1.9x15
信用卡	●	●
CD	●	

请勿使用纸盒送入这种材料。
坚固的切割装置可轻松切碎订书钉和回形针。放到自动进纸装置纸盒中的纸张上不得有订书钉。

此碎纸机的质保期限为三年。碎纸机 HSM 全钢切割轴的质保在机器的整个使用寿命范围内均有效（HSM 终身保修）。切割宽度为 0.78x11 mm 的碎纸机例外。由于使用不当和第三方干预造成的磨损和损坏不在质保范围内，也不在保修范围内。纸盒的进纸辊为磨损件。


HSM 承诺，在该型号产品停产 10 年内均可提供 HSM 备件。

3 概览

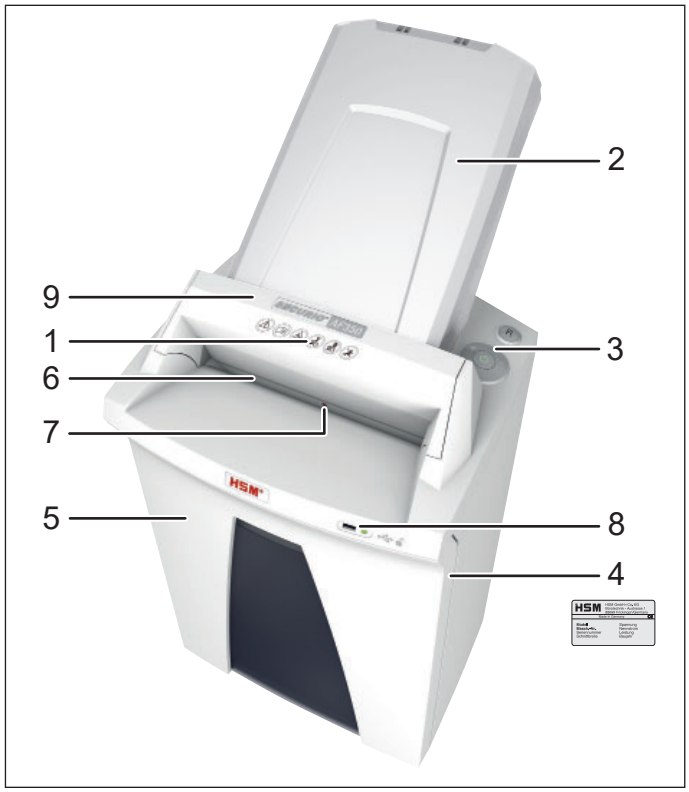

1 安全提示
2 纸盒，自动进纸装置纸盒
3 操作和显示元件
4 铭牌
5 碎纸容器
6 入口槽
7 光栅
8 USB 插口
9 安全元件

操作与显示元件

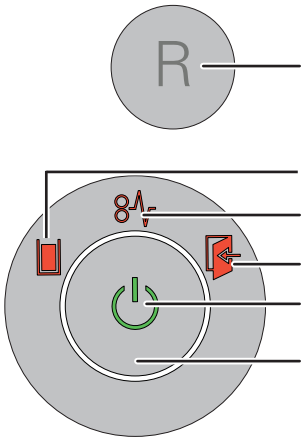

回退键

显示:

容器已满

切割装置卡住

容器或安全元件打开

准备就绪

操作键

4 调试


警告
危险的电源电压！

如果机器使用不当，可能会导致触电。

- 仅可在干燥的室内环境中使用碎纸机。请勿在湿度极高的房间中或雨中使用该设备。
- 设备、电源插头和电缆应远离明火或高温表面。通风管必须保持畅通，并应与墙壁或家具保持至少 5 cm 的距离。
- 注意确保可以轻松操作到电源插头。
- 在插入电源插头前，应检查您所使用电网的电压和频率是否与铭牌上的数据一致。

安装纸盒：

- 将安全元件向前翻。
- 纸盒包装在一个单独的纸板箱中。取出纸盒。

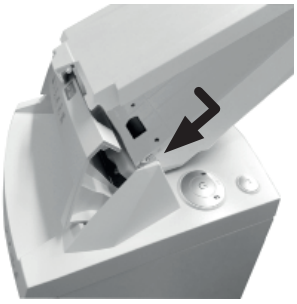

稍微打开纸盒的盖板，将纸盒放入导板中并向下按，直至其卡入到位。

- 关闭纸盒的盖板，并重新将安全元件折回。
- 将随附的电缆连接在碎纸机的背面，将电源插头插入按照规定安装的插座中。

5 操作

接通碎纸机

- 将碎纸机背面的电源开关转到“I”位置。
- 按下操作键。

➤ 指示灯“准备就绪”亮起。

切碎纸张

将纸张直接放到入口槽中，或使用自动进纸装置即可切碎纸张。在自动进纸批处理过程中，也可以手动送入纸张或 CD。

1. 将纸张直接放入入口槽



送入纸张时，光栅检测到纸张后便会自动启动切割装置。

➤ 进纸槽中的光栅恢复空闲 2 秒后，切割装置自动关闭，碎纸机进入运行就绪状态。

2. 使用纸盒自动送入纸张

此碎纸机配有自动送纸装置 (Autofeed)，最多可容纳 350 张纸。纸盒可以锁定，这样就可以防止未经授权的人员在切碎过程中私自查看要切碎的文件。碎纸结束后，机器再次进入运行就绪状态。







警告

因被拉入而受伤的危险！

在盖板打开的情况下，纸盒的进纸辊在碎纸进程中也会运转。如蓄有长发，或穿着宽松的衣服、戴有领带、围巾、项链、手镯等，则不得靠近进纸辊区域。

将纸张放入纸盒中



将安全元件向前翻 (1) 并打开纸盒的盖板 (2)。


提示

纸盒中没有纸时，盖板就会解锁。

➤ “容器或安全元件打开”显示灯亮起。

• 将要切碎的纸张（最多 350 页，80 g/m²）放入纸盒中。

•为达到最佳的进纸效果，请先将纸张呈扇形展开一次，然后再放入纸盒中。

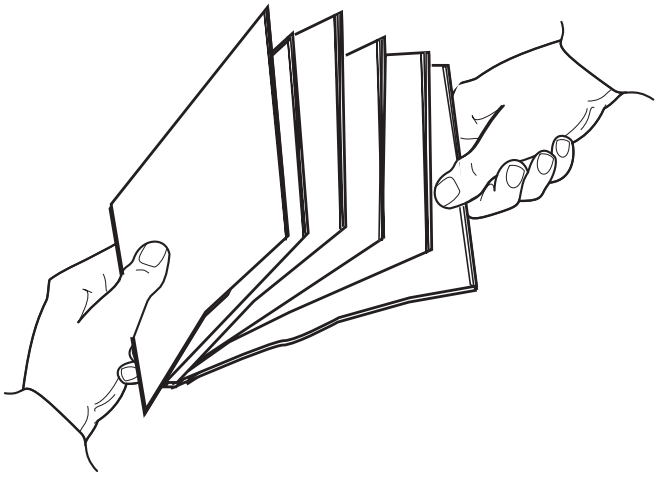

注意：纸张上不得有订书钉或回形针。

• 关闭盖板，并将安全元件向后折回。


➤ “容器或安全元件打开”显示灯熄灭。

➤ 切割装置启动。

锁定纸盒

纸盒的钥匙就是随附提供的 U 盘或者其他任何一种常见的 U 盘。

将要切碎的纸张放入纸盒后，您可以锁定纸盒。

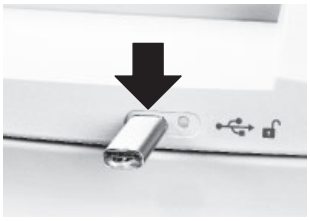

请将 U 盘插入碎纸机正面的 USB 插口中。

➤ 拔下 U 盘后，纸盒的盖板便会锁定。
这样就可以防止未经授权的人员私自查看文件。拔下 U 盘之后，碎纸机才会启动。

在锁定之前，碎纸机控制系统会在 U 盘上写入一个包含随机数字的文件。因此，这个 U 盘也只能用于打开**这一台**碎纸机的纸盒。


提示
每一次锁定过程中，都会覆盖 U 盘上保存的之前的随机数字。因此，只有当纸盒已空或已解锁后，才可以将 U 盘用于其他 AF350 碎纸机。

除了随附提供的 U 盘外，您也可以使用其他常见的 U 盘。
如果用来锁定纸盒的 U 盘丢失或损坏，因此无法再打开纸盒，请联系我们的客户服务部门。

提示
切碎纸盒中的所有纸张后，即使没有插入 U 盘，也会自动解锁纸盒。

在切碎过程中也可以打开纸盒，以添加纸张或排除卡纸。

- 将 U 盘插入 USB 插口中，以解锁纸盒。
- 将安全元件向前翻并打开纸盒的盖板。

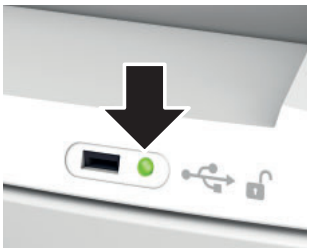

USB 插口旁的 LED 指示灯可以为您提供关于纸盒状态的信息:

LED 指示灯	状态
绿色长亮	纸盒中装有纸张, 但可以打开。
红色闪烁	已插入 U 盘, 纸盒已锁定。
红色长亮	纸盒中装有纸张并已锁定。
绿色闪烁	已插入 U 盘, 纸盒已解锁。
LED 不亮	纸盒中没有纸张, 可以打开。

切碎 CD 和信用卡

CD 只在切割宽度为 4.5x30 mm 的碎纸机中切碎，信用卡只在切割宽度为 4.5x30 mm 和 1.9x15 mm 的碎纸机中切碎

警告
碎片导致
划伤危险!

取决于不同的材料类型，切割 CD 时其碎片可能会从切割装置中甩出，造成眼部受伤。

- 佩戴护目镜。



- 仅可将 CD/DVD 或信用卡放入送入槽的中间位置。
  请勿使用纸盒送入此种材料。



提示:

对于切割宽度为 4.5x30 mm 的切碎机，您可使用随附的 CD 袋将碎料按类型分开收集。

注意环保，分开处置不同的材料。

关闭碎纸机

- 按下操作键。
- ➤ 指示灯“准备就绪”熄灭。
- 将碎纸机背面的电源开关转到“0”位置。

其它功能模式

- **永久模式**

应用范围：切碎大量纸张，也可以使用自动进纸装置
功能：切割装置连续运行。如两分钟内没有物料送入，则切割装置关闭，碎纸机进入运行就绪状态。
启动：按住操作键 4 秒。
提前结束：按下该操作键。

- **待机模式**

功能：最后一张纸送入两分钟后，将自动关闭所有不需要的耗电程序。指示灯“准备就绪”以固定的间隔闪烁。有纸张送入时，碎纸机自行启动。

6 故障排除

显示	故障	故障排除
-	电机连续运转，但纸盒中的纸张未被送入。	自动进纸装置的纸盒中卡纸 原因通常是由纸撂中的回形针或订书钉引起的。 • 如果纸盒已锁定，则将 U 盘插入 USB 插口中。 • 将安全元件向前翻并打开纸盒的盖板。 • 取下纸上的订书钉，然后重新装入纸撂。
 长亮	卡纸	一次性送入的纸张过多。 ➤ 切割装置向后运行几秒钟并将纸张推出。 • 必要时按下回退键 “R”，取出塞住的纸撂。 • 将该撂纸分为两半。 • 依次送入纸张。
	电机不运转。	➤ 自动进纸装置的纸盒中卡纸超过 2 分钟。故障排除方法参见上文。 ➤ 如果由于纸屑或灰尘导致送入槽中的光栅持续中断，并因此造成电机连续运转，则电机会在 60 分钟后关闭。
	过载	• 电机过载。重新进行调试前，应使碎纸机冷却 20 分钟。
闪烁	常规故障显示	• 碎纸期间出现故障。 将纸张从送入槽中拉出，使光栅保持空闲状态。
	碎纸容器已满	• 清空碎纸容器。 **提示** 如果在取出容器前短暂地按下了换向键，则可将切割物料的一部分拉回到切割装置中，确保其不会落入碎纸机的内部。
	容器或安全元件打开	• 将碎纸容器正确装入碎纸机下部柜体中。 • 将安全元件向后折回。


7 清洁和维护



警告
危险的电源电压!



如果机器使用不当，可能会导致触电。

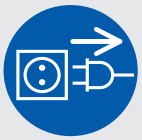

在进行移位和清洁前关闭碎纸机，并拔出电源插头。



与拆除壳体盖板有关的服务工作只能由 HSM 客户服务部门和我们合作方的维修技术人员执行。

客户服务部门的地址请见第 276 页。

只能使用软布和温和的肥皂水清洁碎纸机。应避免水渗入设备内部。




如果切割性能下降、出现噪音，或者每次清空碎纸容器后，均需润滑切割装置。请仅使用 HSM 切割模块专用油：

- 将专用油通过进纸槽喷到整个切割轴上。
- 卸下进纸槽，并以永久模式运行切割装置大约 10 s。

➤ 清除纸屑和颗粒状物质。

如果自动纸盒架无法再稳稳地将纸张送入切割装置，则代表进纸辊已经磨损，必须更换。我们可以为您提供一个更换工具包。请联系我们的客户服务部门。

8 废弃处理/回收

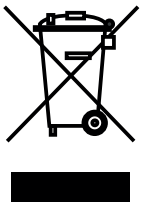

电气和电子废物通常仍含有许多有价值的材料，但有时也包含一些有害物质，这些物质对于实现其功能和安全性来说是必需的。如果进行了错误的废弃处理或处置，可能会对人体健康和环境造成危害。切勿将旧设备丢弃在日常垃圾中。遵守现行的适用规定，并通过回收点对废旧的电气和电子设备进行回收利用。对于包装材料，也必须进行环保式的废弃处理。

9 供货范围

- 包装在纸箱中的碎纸机
- 电源线
- 5 个切割废料口袋
- 1 个 CD 袋，针对切割宽度为 4.5 × 30 mm 的机器
- 1 瓶切割模块专用油 (50 ml)
- U 盘。
- 操作说明书

附件（不在供货范围内）

- 10 个切割废料口袋
  订货号 1.661.995.150
- 切割模块专用油 (250 ml)
  订货号 1.235.997.403

客户服务部门的地址请见第 276 页。

10 技术数据

切割方式		颗粒式切割		
切割宽度 (mm)		4.5 × 30	1.9 × 15	0.78 × 11
安全等级 DIN 66399		P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
切割性能* (张)，DIN A4	70 g/m² 80 g/m²	14 - 16 12 - 14	9 - 11 8 - 10	7 6
重量 (kg)		20.6	20.4	20,5
切割速度		65 mm/s		
进纸宽度		240 mm		
接口		220-240 V / 50 Hz	110-120 V / 60 Hz	220 V / 60 Hz
最大张数时的功率		610 W		
待机模式下的**能耗**		< 2 Wh		
运行模式		持续运行		
运行时的环境条件: 温度 相对空气湿度 海拔高度		-10 °C 至 +25 °C 最大 90 %, 无冷凝 最高 2,000 m		
尺寸宽 × 深 × 高 (mm)		395 × 435 × 837		
碎纸容器的容积		35 l		
发射声压级 (空载时)		56 dB(A)		
A 计权声功率级 (LWAd 空载)		67.3 dB		

* 可以一次性切割的最大纸张张数（DIN A4，70 g/m² 或 80 g/m²），纵向放入。给出的性能数据通过已上油的新切割装置和已冷却的电机确定，并参考 230 V / 50 Hz 或 120 V / 60 Hz 的电压。较弱的电源电压或不同于指定频率的电源频率可能会导致纸张切割能力降低并增加运行噪音。根据纸张的表面粗糙程度和特性以及放入方式而定，纸张切割功率可能会有所不同。

CE

此碎纸机符合相关的欧盟统一规定:

- EMC 指令 2014/30/EU
- 低电压指令 2014/35/EU
- RoHS 指令 2011/65/EU

您可向制造商索取欧盟符合性声明。

10 المعلومات التقنية

نوع القطع	تقطيع إلى جزيئات		
حجم التقطيع (مم)	30 × 4,5	15 × 1,9	11 × 0,78
مستوى السلامة وفقًا لشروط المعيار الألماني DIN 66399	P-4 / O-3 / T-4 / E-3 F-1	P-5 / T-5 / E-4 / F-2	P-6 / F-3
كفاءة التقطيع* (ورقة)، DIN A4 70 جم/م²	16 - 14	11 - 9	7
80 جم/م²	14 - 12	10 - 8	6
الوزن (كجم)	20,6	20,4	20,5
سرعة القطع	65 مل/ثانية		
عرض الإدخال	240 مم		
الوصلة الكهربائية	240 -220 فولت / 50 هرتز	110 فولت - 120 فولت / 60 هرتز	220 فولت / 60 هرتز
قدرة الأداء مع أقصى كمية ورق	610 واط		
استهلاك الطاقة في وضع الجاهزية	< 2 واط ساعة		
نوع التشغيل	التشغيل المستمر		
بيئة العمل أثناء التشغيل: درجة الحرارة درجة الرطوبة النسبية الارتفاع عن سطح البحر	-10 إلى 25+ درجة مئوية 90% كحد أقصى، غير مكثفة 2.000 متر كحد أقصى		
الأبعاد العرض × العمق × الارتفاع (مم)	837 × 435 × 395		
سعة وعاء القصاصات الورقية	35 لتر		
انبعاث الضوضاء أثناء التشغيل بدون ورق	56 ديسيبل (A)		
مقياس شدة الصوت (التشغيل العادي بدون ورق)	67,3 ديسيبل		

* أقصى عدد ورق (DIN A4، 70 جم/م² أو 80 جم/م²) يتم إدراجه طوليًا، ويمكن فرمه في عملية واحدة. تم تحديد بيانات الأداء المذكورة اعتمادًا على وحدة قطع جديدة ومزيتة وفي حالة كون الموتور باردًا، وهي تشير إلى جهد كهربائي 230 فولت/50 هرتز أو 120 فولت/60 هرتز. في حالة ضعف الجهد أو التردد الكهربائي فإن ذلك قد يؤدي إلى ضعف القدرة على تقطيع الأوراق، وإلى إحداث ضجيج أعلى أثناء عمل الماكينة. تعتمد قدرة التقطيع على نوع ومواصفات الورق وكذلك على الطريقة التي يتم إدخاله بها في الماكينة.

CE

تتطابق مفرمة الورق مع اللوائح المتوائمة للاتحاد الأوروبي ذات الصلة:

- توجيه التوافق الكهرومغناطيسي 2014/30/EU
- توجيه الجهد المنخفض 2014/35/EU
- توجيه الحد من استخدام المواد الخطرة 2011/65/EU

يمكن طلب إقرار التوافق مع مواصفات الاتحاد الأوروبي من الشركة المنتجة.

7 التنظيف والصيانة




تحذير



جهد كهربائي خطير!

أي استخدام خاطئ للماكينة قد يؤدي إلى خطر الإصابة بصعقة كهربائية.

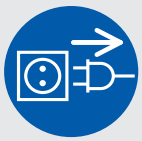

أوقف مفرمة الورق واسحب القابس من الكهرباء قبل نقلها من مكان إلى آخر، أو حين تنظيفها.



لا يجوز إجراء أي أعمال صيانة مرتبطة بإزالة الأغلفة الخارجية إلا من قِبل خدمة عملاء HSM وفنيي الخدمة التابعين للشركاء المتعاقدين معنا.

للحصول على عناوين جهات الخدمة والصيانة انظر صفحة 276.

لا تنظف مفرمة الورق إلا باستخدام قطعة قماش ناعمة مع محلول ماء وصابون معتدل. كما يجب التأكد من عدم دخول الماء إلى الجهاز.




قم بتزييت القواطع في حال تراجع مستوى القطع أو كثرة الضوضاء أو بعد إفراغ وعاء القصاصات. ولهذا الغرض يتعين استخدام زيت القواطع الخاص من شركة HSM:

- رشّ زيت القواطع الخاص من خلال فتحة تلقيم الورق على مدى عرض القواطع.
- قم بتشغيل وحدة القطع في وضع التشغيل المستمر لمدة 10 ثوان دون تلقيم الورق.

➤ سيتم من خلال ذلك إزالة الغبار وجزيئات الورق العالقة.

إذا لم يعد يتم إمداد الورق بأمان من رف درج الورق إلى القواطع، أغلق بكرات الإمداد مع ضرورة استبدالها. ولهذا نوفر لك مجموعة استبدال. يُرجى التواصل مع خدمة العملاء الخاصة بنا.

8 التخلص من النفايات/إعادة التدوير

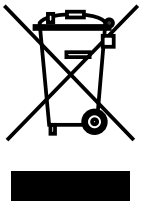

كثيرًا ما تحتوي الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المستهلَكة على معادن قيمة، لكنها أحيانًا أيضًا ما تحتوي على مواد مضرّة كان لابد من استخدامها للحفاظ على الأداء الوظيفي والسلامة. إن التعامل الخاطئ مع هكذا نفايات أو التخلص منها بشكل عشوائي قد يؤدي إلى أضرار كبيرة على صحة الإنسان وسلامة البيئة. لذلك لا يُنصح أبدًا برمي هذه القطع والنفايات القديمة في حاويات النفايات العادية. يُرجى اتباع الضوابط المعمول بها حاليًا، والخاصة بالتخلص من تلك النفايات، وكذلك استخدام أوعية خاصة لجمع تلك الأجهزة القديمة لإرجاعها والاستفادة من المواد الإلكترونية والكهربائية الموجودة بها. كما يُرجى التخلص من مواد التعبئة والتغليف بشكل صحيح للحفاظ على سلامة البيئة.

9 التجهيزات الموردة

- مفرمة الورق مغلفة بصندوق كرتوني
- كابل التوصيل الكهربائي
- 5 أكياس لقصاصات الورق
- 1 كيس خاص بجمع الأقراص المضغوطة (سي دي) مع الماكينات ذات حجم التقطيع 4,5 × 30 مم
- 1 زجاجة زيت قواطع خاص (50 مل)
- دليل التشغيل
- USB المو

الكماليات (غير مدرجة في محتويات التسليم)

- 10 أكياس لقصاصات الورق
  رقم الطلب 1.661.995.150
- زجاجة زيت قواطع خاص (250 مل)
  رقم الطلب 1.235.997.403

للحصول على عناوين جهات الخدمة والصيانة انظر صفحة 276.

6 إصلاح الأعطال

الإشارة	العطل	إصلاح العطل
-	الموتور يعمل بشكل مستمر دون سحب ورق من المخزن.	انحشار الورق في مخزن التغذية الأوتوماتيكية ترجع الأسباب غالبًا إلى وجود دبابيس أو مشابك أوراق في كومة الورق. • إذا كان الدرج مغلقًا، أدخل وحدة التخزين في مقبس USB. • قم بطي عنصر الحماية للأمام وافتح غطاء درج الورق. • أزل المشابك من الورق وأعد إدخال كومة الورق.
ضوء مستمر	انحشار الورق	لقد أدخلت كمية ورق كبيرة في آن واحد. ➤ تدور وحدة القطع إلى الخلف لبضع ثوانٍ، ومن ثم تدفع الورق إلى الخارج. • إذا لزم الأمر، يمكنك الضغط على زر عكس الحركة "R" لإزالة كومة الورق المتكدس. • قم بتقسيم كومة الورق إلى نصفين. • أدخل الورق شيئًا فشيئًا.
	الموتور لا يعمل.	➤ كومة الورق تظل في مخزن التغذية الأوتوماتيكية لأكثر من 2 دقيقة. للتخلص من العطل انظر بالأعلى. ➤ إذا كان الموتور يعمل بشكل مستمر، بسبب مقاطعة الحسّاس الضوئي في فتحة تلقيم الورق بشكل دائم نتيجة لوجود غبار وجزيئات ورق عالقة، على سبيل المثال، يتم إيقاف التشغيل بعد 60 دقيقة.
	حِمل زائد	• الموتور مجهد. يرجى ترك مفرمة الورق لمدة 20 دقيقة قبل تشغيلها من جديد.
ضوء وامض	إشارة الأعطال العامة	• حدث خلل أثناء عملية فرم الورق. قم بإخراج الورق من فتحة تلقيم الورق لمنع التلامس مع الحساس الضوئي.
	امتلاء وعاء القصاصات الورقية	• قم بتفريغ وعاء القصاصات الورقية. **إرشاد** في حال القيام بالضغط على زر عكس الحركة لفترة قصيرة قبل إخراج الوعاء، سيتم سحب جزء من القصاصات مجددًا إلى وحدة القطع، ولن تسقط في المنطقة الداخلية لمفرمة الورق.
	الوعاء أو عنصر الأمان مفتوح	• قم بتثبيت وعاء القصاصات الورقية بشكل صحيح في الجزء السفلي من المفرمة. • قم بطي عنصر الأمان للخلف.

فرم الأقراص المضغوطة (سي دي) وبطاقات الائتمان

لا تستخدم الأقراص المضغوطة إلا مع حجم التقطيع 4,5x30 مم، وبطاقات الائتمان مع حجم التقطيع 4,5x30 مم و 1,9x15 مم

تحذير
خطر إصابة بقصاصات جارحة!

بحسب نوع المادة التي يتم فرمها، قد يؤدي تشظي بعض القصاصات الخارجة من وحدة القطع عند فرم الأقراص المضغوطة (سي دي) إلى إصابة العيون بأذى.

- لذلك يجب ارتداء النظارات الواقية.



- قم بإدخال الأقراص المضغوطة (سي دي/ دي في دي) أو البطاقات في منتصف فتحة التلقيم.
لا تقم بإدخال هذه المواد عبر درج الورق.



إرشاد:
لعزل المواد التي تم تقطيعها بشكل مفروز، يمكنك استخدام الأكياس المرفقة الخاصة بجمع الأقراص المضغوطة (سي دي) مع الماكينات ذات حجم التقطيع 4,5x30 مم.

يُرجى المحافظة على سلامة البيئة والتخلص من المواد المختلفة بشكل منفصل.

إيقاف مفرمة الورق

- اضغط زرّ التشغيل.
➤ تختفي حينها إشارة "جاهز للعمل".
- أوقف مفتاح الكهرباء الموجود في الجهة الخلفية لمفرمة الورق بحيث يكون في الوضع "0".

أوضاع تشغيل أخرى

- **الوضع الدائم**

الاستخدام: فرم كميات الأوراق الكبيرة، وأيضًا من خلال التغذية الأوتوماتيكية
الوظيفة: وحدة القطع تعمل دون توقف.
بعد دقيقتين من عدم تلقيم أي مواد، تتوقف وحدة القطع وتعود مفرمة الورق إلى وضع جاهزية التشغيل مجددًا.
التشغيل: اضغط زر التشغيل لمدة 4 ثوان.
الإيقاف المبكر: اضغط زِر التشغيل.


- **وضع الإستعداد**

الوظيفة: بعد مرور دقيقتين (2) من آخر عملية تلقيم للورق يتم تلقائياً إيقاف الدوران غير الضروري لجميع الوحدات المستهلكة للطاقة.
تظهر بعد ذلك الإشارة الضوئية "جاهز للعمل" بشكل متناوب.
تعود مفرمة الورق تلقائيا إلى العمل مباشرة بعد إدخال الورق.

غلق درج الورق

مفتاحك إلى درج الورق هو وحدة تخزين USB الموردة أو أي وحدة تخزين USB أخرى متداولة.

بعد إدراج الورق المراد فرمه في الدرج يمكنك غلق الدرج.

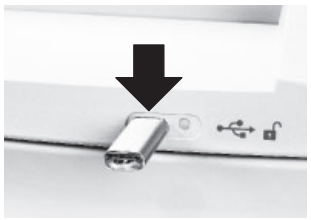

أدخل وحدة تخزين USB في المقبس بالجهة الأمامية لمفرمة الورق.

➤ بعد إزالة وحدة تخزين USB ينغلق غطاء درج الورق.
يتم حماية المستندات من الوصول غير المصرح به. لا تبدأ المفرمة في العمل إلا بعد إزالة وحدة تخزين USB.

تم كتابة ملف به عدد عشوائي على وحدة تخزين USB قبل الغلق بواسطة وحدة التحكم الإلكترونية الخاصة بمفرمة الورق. لذلك لا يمكن استخدام وحدة التخزين هذه إلا لفتح الدرج الخاص بمفرمة الورق **هذه** فقط.


إرشاد
كل عملية غلق تمسح الرقم العشوائي المخزن بوحدة التخزين. لذا لا تستخدم وحدة التخزين مع مفرمة ورق AF350 أخرى، إلا عندما يكون درج الورق فارغًا أو مفتوحًا.

يمكنك استخدام وحدة التخزين المرفقة كما يمكنك استخدام أي وحدة تخزين USB أخرى متداولة.
إذا لم تعد وحدة التخزين المستخدمة للغلق متاحة أو إذا تعرضت للتلف، ولم يعد بإمكانك فتح الدرج، يُرجى الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بنا.

إرشاد
بعد فرم الورق بالكامل من الدرج، ينفتح القفل أوتوماتيكيًا، حتى لو لم تكن وحدة تخزين USB موصلة.

لإدراج المزيد من الورق أو للتخلص من كومة ورق، يمكنك فتح درج الورق أثناء عملية الفرم أيضًا.

- لفتح الدرج أدخل وحدة التخزين في مقبس USB.
- قم بطي عنصر الأمان للأمام وافتح غطاء درج الورق.

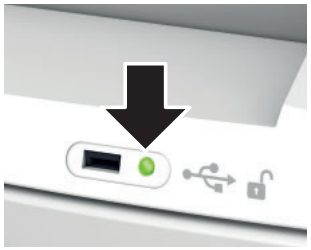

تشير لمبة الدايود الموجودة بجانب مقبس USB إلى حالة درج الورق:

لمبة الدايود	الحالة
ضوء أخضر مستمر	الدرج ممتلئ بالورق، لكن يمكن فتحه.
ضوء أحمر وامض	مقبس USB موصل، يتم غلق الدرج.
ضوء أحمر مستمر	الدرج ممتلئ بالورق ومغلق.
ضوء أخضر وامض	مقبس USB موصل، يتم فتح الدرج.
لمبة الدايود لا تضيء	الدرج لا يحتوي على أي أوراق ويمكن فتحه.

1. وضع الورق في فتحة التلقيم مباشرة



عند تلقيم الورق يقوم الحساس الضوئي بتشغيل القاطع أوتوماتيكيًا.

➤ بعد ثانيتين من عدم تلامس الحساس الضوئي مع الورق في فتحة التلقيم يتم إيقاف القواطع أوتوماتيكيًا وتعود المفرمة إلى وضع الاستعداد مجددًا.

2. إدخال الورق عبر درج الورق أوتوماتيكيًا

مفرمة الورق مجهزة بوحدة إدراج تلقائية (التغذية التلقائية)، يمكنها استقبال حتى 350 ورقة. يمنع درج الورق القابل للغلق الوصول غير المصرح به للمستندات المراد فرمها أثناء عملية السحق. بعد انتهاء الفرم تعود الماكينة إلى وضع الاستعداد.

تحذير
خطر الإصابة بسبب عملية سحب الورق!



تتحرك بكرات الإمداد في درج الورق أثناء عملية الفرم، حتى لو كان الغطاء مفتوحًا. يُمنع وضع الشعر الطويل أو أطراف الملابس أو أربطة العنق أو الشالات أو القلائد أو الأساور وما شابه ذلك في منطقة البكرات.

إدراج الورق في الدرج



قم بطي عنصر الأمان للأمام (1) وافتح غطاء درج الورق (2).


إرشاد

يكون الغطاء مفتوحًا في حالة عدم وجود ورق في الدرج.

➤ تضيء العلامة "الوعاء أو عنصر الأمان مفتوح".

• ضع الورق المراد فرمه (بحد أقصى 350 ورقة، 80 جم/م²) في الدرج.

• لضمان السحب المثالي، قم بتفريق الورق قبل إدخاله في الدرج لمرة واحدة.

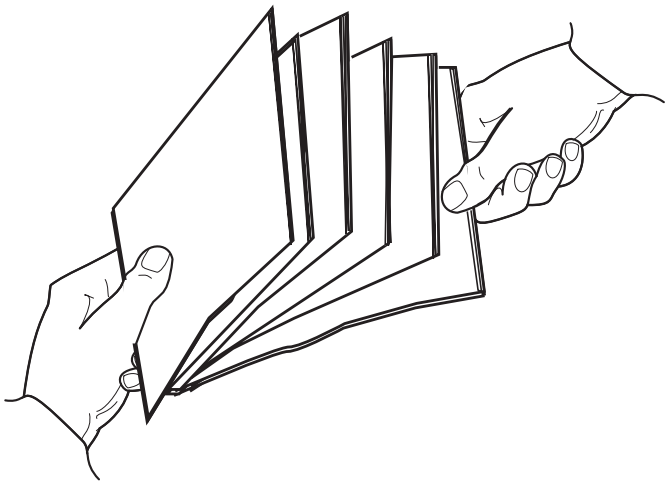

انتباه: ينبغي ألا يحتوي الورق على أي دبابيس أو مشابك مكتبية.

• أغلق الغطاء وأعد طي عنصر الأمان للخلف.

➤ تختفي الإشارة "الوعاء أو عنصر الأمان مفتوح".

➤ يبدأ القاطع في العمل.

4 التشغيل الأولي



تحذير

جهد كهربائي خطير!




أي استخدام خاطئ للماكينة قد يؤدي إلى خطر الإصابة بصعقة كهربائية.

- يجب استخدام مفرمة الورق في الأماكن الجافة المغلقة فقط. ولا ينبغي استخدام مفرمة الورق في الأماكن ذات الرطوبة العالية أو تحت المطر.
- لا تضع الجهاز أو قابس الكهرباء أو الكابل الكهربائي بالقرب من النار أو على أسطح ساخنة. يجب ترك مسافة لا تقلّ عن 5 سم بين الحائط أو الأثاث وفتحة التهوية في الماكينة.
- تأكد من إمكانية الوصول بسهولة إلى قابس الكهرباء.
- تأكد من تطابق الجهد الكهربائي وتردد التيار مع المعلومات المكتوبة على لوحة الطراز قبل توصيل الماكينة بالكهرباء.

تركيب درج الورق:

- قم بطي عنصر الأمان للأمام.
- درج الورق موجود في صندوق كرتوني منفصل، أخرج الدرج من الصندوق.

افتح غطاء درج الورق قليلاً، وضع الدرج في المسار الخاص به، واضغطه للأسفل حتى يتعشق.

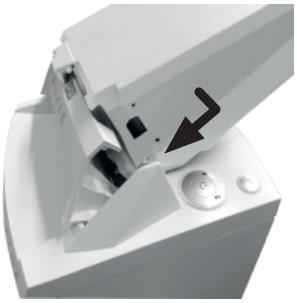

- أغلق غطاء درج الورق وأعد طي عنصر الأمان للخلف.
- قم بتوصيل كابل الكهرباء المورد بالجهة الخلفية لمفرمة الورق، وأدخل القابس في مقبس مثبت بشكل سليم.

5 الاستخدام


تشغيل مفرمة الورق

- قم بتشغيل مفتاح الكهرباء الموجود في الجهة الخلفية للمفرمة بحيث يكون في الوضع "I".
- اضغط زِرّ التشغيل.

➤ تظهر حينها إشارة ضوئية تعني أن الماكينة "جاهزة للعمل".


فرم الورق

يمكنك فرم الورق من خلال وضعه في فتحة تلقيم الورق مباشرة أو باستخدام وحدة الإمداد الأوتوماتيكية. أثناء تجهيز دفعات التغذية الأوتوماتيكية يمكن إضافة الورق أو الأقراص المضغوطة (سي دي) يدويًا.

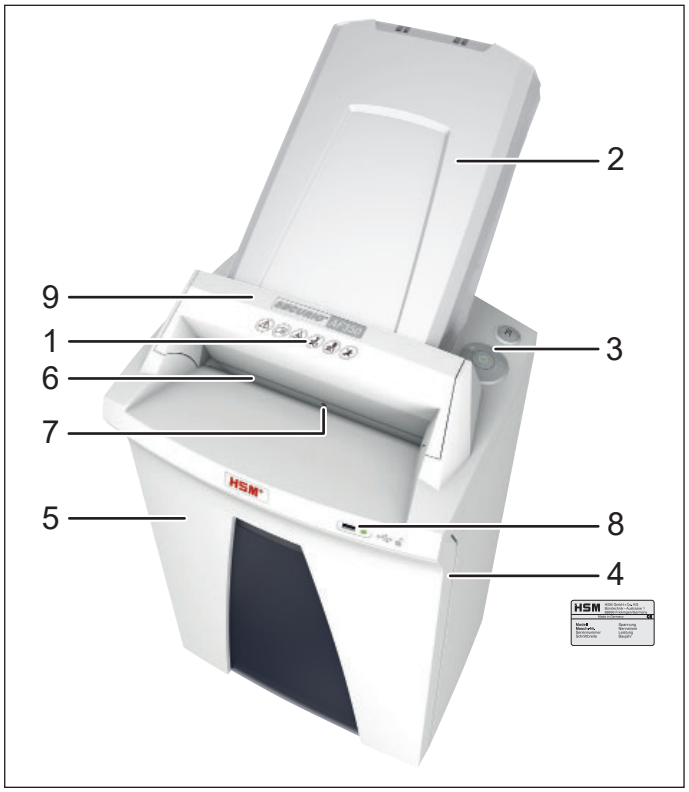

1 إرشادات السلامة
2 درج الورق، مخزن التغذية الأوتوماتيكية
3 وحدة أزرار التشغيل والإشارات
4 لوحة الطراز
5 وعاء القصاصات الورقية
6 فتحة التلقيم
7 الحساس الضوئي
8 مقبس USB
9 عنصر الأمان


عناصر التشغيل والإشارات

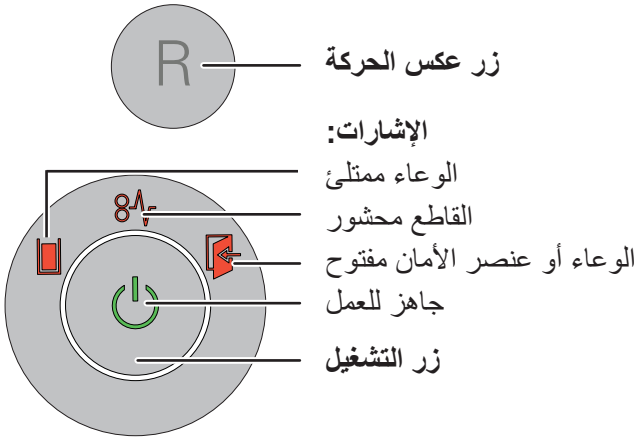



خطر بسبب التيار الكهربائي
يجب الحذر من مخاطر التيار الكهربائي، فأي استخدام خاطئ للماكينة قد يؤدي إلى خطر الإصابة بصعقة كهربائية.

– تأكد من سلامة الجهاز والكابل الكهربائي من أي تلفيات.

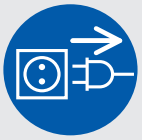

أوقف مفرمة الورق عن العمل، واسحب القابس من الكهرباء، عند حدوث أي ضرر أو خلل وظيفي، وكذلك قبل تنظيفها أو نقلها من مكان لآخر.

– تجنب دخول الماء في مفرمة الورق. تجنب إدخال القابس أو كابل الكهرباء في الماء. تجنب ملامسة القابس بيد مبتلة.
– لا تسحب أبدًا قابس الكهرباء من المقبس من خلال شد كابل الكهرباء، بل من خلال الإمساك بالقابس الكهربائي.

2 الاستخدام المطابق للتعليمات والضمان

قم برفع وعاء القصاصات الورقية وتأكد من خلال المعلومات الموجودة علىلوحة الطراز المثبتة على طرف القاطع العلوي (راجع نقطة 4 في النظرة العامة) وتأكد من عرض التقطيع وقوة التيّار الكهربائي الخاصين بالمفرمة. كما يُرجى اتباع النقاط المتعلقة بهذا الأمر في دليل التشغيل.

إن مفرمة الورق مخصصة فقط لفرم المستندات الورقية. كما يمكن، بحسب نوع التقطيع، فرم كميات قليلة من المواد التالية:

عرض التقطيع (مم)	4,5x30	1,9x15
بطاقات ائتمان	•	•
أقراص مضغوطة (سي دي)	•	

لا تقم بإدخال هذه المواد عبر درج الورق.
إن وحدة القطع المتينة المستخدمة في مفرمة الورق هذه مصنوعة من مادة صلبة ولا تتأثر بالدبابيس أو المشابك المكتبية. الورق الموجود في مخزن التغذية الأوتوماتيكية ينبغي ألا يحتوي على أي مشابك.

يمتد ضمان مفرمة الورق لمدة 3 سنوات. فيما عدا ذلك فإن شركة HSM تمنح ضمانًا مستقلاً للقواطع الحديدية المستخدمة طيلة فترة الاستهلاك (ضمان HSM مدى الحياة). ويستثنى من ذلك مفرمة الورق ذات عرض التقطيع 0,78x11 مم. ولا يشمل الضمان التعويض عن الاستهلاك أو الأضرار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ، أو تدخل طرف ثالث في التعامل مع الماكينة. إن بكرات الإمداد الخاصة بدرج الورق عبارة عن أجزاء استهلاكية.

تضمن شركة HSM للمستخدمين تزويدهم بقطع الغيار لمدة 10 سنوات بعد توقف إنتاج هذا الموديل.

1 شرح الرموز وإرشادات السلامة

إرشادات السلامة والتحذير تميز المواقف التي يمكن أن تسبب أضرارا للأشخاص أو تلفيات بالممتلكات، وتشير إلى التدابير المناسبة لمنع الخطر.

يشير مثلث التحذير ⚠ مع كلمة التنبيه **تحذير** والنص المظلل باللون الرمادي إلى خطر التعرض لإصابات خطيرة أو إصابات مهددة للحياة.

إرشاد
يُستخدم مع المعلومات التي تؤدي إلى استخدام مفرمة الورق بشكل فعّال دون أي مخاطر.

انتباه
تستخدم هذه الإشارة عندما يكون هناك خطر حدوث تلفيات بسبب سوء الاستخدام.

إرشادات السلامة



يُرجى قراءة دليل التشغيل قبل استخدام الماكينة مع الاحتفاظ به لأي استخدامات لاحقة ويراعى تسليم الدليل لأي مستخدم للماكينة لاحقًا.
كما يُرجى الانتباه إلى جميع إرشادات السلامة الموجودة على مفرمة الورق.

خطر الإصابة بسبب القواطع الحادّة!
يُمنع تمامًا وضع اليد في فتحة تلقيم الورق.



خطر الإصابة بسبب عملية سحب الورق!
يُمنع وضع الشعر الطويل أو أطراف الملابس أو أربطة العنق أو الشالات أو القلائد أو الأساور وما شابه ذلك في منطقة فتحة تلقيم الورق.
كما يُرجى عدم فرم أي مواد تميل إلى تكوين حلقات، مثل الأشرطة أو أدوات ربط الورق المعدنية أو الأغلفة البلاستيكية الرقيقة.







مخاطر للأطفال والأشخاص الآخرين!



لا يجوز استخدام الماكينة من قِبل أشخاص (بما في ذلك الأطفال دون سنّ 14) يعانون من قدرات جسدية أو حسية أو ذهنية محدودة، أو الذين تنقصهم الخبرة و/أو المعرفة، إلا في وجود شخص مسؤول عن سلامتهم، أو يتلقون منه إرشادات حول الاستخدام الصحيح للجهاز. كما يتعين مراقبة الأطفال وعدم السماح لهم بالعبث بهذا الجهاز.

Notizen / Notes

Notizen / Notes

Notizen / Notes

HSM GmbH + Co. KG
Austraße 1-9
88699 Frickingen / Germany

Tel. +49 7554 2100-0
Fax +49 7554 2100 160
info@hsm.eu

www.hsm.eu

Gratis Hotline

DE, AT, IT, ES, BE, NL, LU
Tel. 00800 44 77 77 66

E-Mail

HSM Vertrieb Deutschland
deutschland@hsm.eu

HSM Vertrieb Österreich
austria@hsm.eu

HSM Vertrieb Schweiz
schweiz@hsm.eu

HSM Verkoop België, Nederland,Luxemburg
benelux@hsm.eu

HSM Commerciale Italia
italia@hsm.eu

HSM Ventas Portugal
iberia@hsm.eu

HSM Técnica de Oficina y Medioambiente España, S.L.U.
Calle de José Echegaray, 10
28100 Alcobendas, Madrid
Spain
Tel. +34 91 103 4859
Fax +34 91 103 4858
iberia@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM France SAS
Parc de Genève
240, Rue Ferdinand Perrier
69800 Saint-Priest
France
Tél. +33 472 210580
Fax +33 472 517481
france@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM (UK) Ltd.
14 Attwood Road / Zone 1
Burntwood Business Park
Burntwood · Staffordshire
WS7 3GJ
United Kingdom
Tel. +44 1543 272-480
Fax +44 1543 272-080
sales.uk@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM Polska Sp. z o.o.
ul. Emaliowa 28
02-295 Warsaw
Poland
Tel. +48 22 862-2369
Fax +48 22 862-2368
handlowy@hsm.eu
www.hsm.eu

HSM of America LLC
419 Boot Road
Downingtown, PA 19335
USA
Tel. +1 800 613-2110
Fax +1 484 698-7978
customerservice@hsm.us
info@hsm.us
www.hsm.us

HSM China Ltd.
Room 504, Building C
Hangcheng Guangchang
Nanfaxin Town
Shunyi District
Beijing, PRC, 101300
China
Tel. +86 10 61429168
Fax +86 10 61429169
info@hsm-china.cn
www.hsm-china.cn

HSM®
Great Products, Great People.