Legamaster

We make communication visible



Touchscreen display

Sécurité et Recommandations

English | Deutsch | Nederlands | **Français** | Español

Manuel utilisateur- Version 1.0

TABLE DES MATIÈRES

01 INFORMATIONS IMPORTANTES

1.1 UTILISATION **3**

1.2 EXONÉRATIONS **4**

02 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.1 PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ **4**

2.2 AVIS DE DÉPLACEMENT ET DE TRANSPORT **5**

2.3 INSTALLATION **5**

2.4 AVIS DE SÉCURITÉ DE MONTAGE **6**

2.5 UTILISATION RECOMMANDÉE **7**

2.6 NETTOYAGE **8**

03 DÉTAILS DE LA GARANTIE

3.1 GARANTIE STANDARD A **9**

3.2 GARANTIE STANDARD B **9**

3.3 GARANTIE ADDITIONNELLE **9**

INFORMATIONS IMPORTANTES

1.INFORMATIONS IMPORTANTES



AVERTISSEMENT:
POUR EMPÊCHER LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. PAR AILLEURS, NE PAS UTILISER LA FICHE POLARISÉE DE CET APPAREIL AVEC LA PRISE FEMELLE D'UNE RALLONGE OU D'AUTRES PRISES DE COURANT SAUF SI LES BROCHES PEUVENT ÊTRE INSÉRÉES COMPLÈTEMENT.

NE PAS OUVRIR LE COFFRET CAR DES COMPOSANTS SOUS HAUTE TENSION SE TROUVENT ÀL'INTÉRIEUR.



ATTENTION:
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, S'ASSURER QUE LE CORDON D'ALIMENTATION EST DÉBRANCHÉ DE LA PRISE MURALE. POUR METTRE L'APPAREIL ENTIÈREMENT HORS TENSION, DÉCONNECTER LE CORDON D'ALIMENTATION DE LA PRISE DE COURANT SECTEUR. NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS). PIÈCES NON RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR.

CONSULTER ENTRETIEN ET RÉVISION POUR UN SERVICE APRÈS-VENTE



AVERTISSEMENT:
POUR UNE SÉCURITÉ CONTINUE, LES DISPOSITIFS DE CONSTRUCTION DE CLASSE I DOIVENT ÊTRE CONNECTÉS À UNE PRISE PRINCIPALE AVEC UNE CONNEXION DE MISE À LA TERRE DE PROTECTION.



AVERTISSEMENT:
CCE PRODUIT EST UN PRODUIT DE CLASSE A DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ DANS DES ENVIRONNEMENTS PROFESSIONNELS. - CE PRODUIT NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES.

1.1 UTILISATION

• Transporter le produit en position verticale dans un emballage approprié. Ne pas poser le produit avec la surface d'affichage vers le haut ou vers le bas. À manipuler avec précaution !

• Ne pas envoyer une image statique (fixe) à l'e-Screen car cela risque de provoquer une incrustation de l'image ou un phénomène de rémanence d'image.

• L'incrustation de l'image et/ou la rémanence d'image n'est pas couverte par la garantie.

• Veiller à changer régulièrement l'image à l'e-Screen. Il est recommandé d'éteindre l'e-Screen durant au moins 6 heures après 16 heures d'utilisation en 24 heures pour éviter la rémanence d'image.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1.2. EXONÉRATIONS

• Ce produit n'est pas garanti pour tout dommage causé par la catastrophe naturelle (telle que les séismes, les orages, etc.), les incendies, les actes commis par des tiers, les accidents, le défaut d'utilisation et la mauvaise utilisation intentionnelle du propriétaire ou l'utilisation dans d'autres conditions inappropriées.

• Ce produit n'est pas garanti pour les dommages indirects (tels que la perte de bénéfices ou l'interruption des affaires, la modification ou l'effacement des données enregistrées, etc.) causés par l'utilisation ou l'incapacité à utiliser ce produit.

• Ce produit n'est pas garanti pour tout dommage causé par une utilisation inappropriée, ou par le non-respect des instructions du manuel de l'utilisateur.

• Ce produit n'est pas garanti pour tout dommage causé par une mauvaise utilisation ou un mauvais fonctionnement dû à l'utilisation simultanée de ce produit et de l'équipement connecté ou du logiciel.

• Ce produit n'est pas garanti pour tout dommage causé par la négligence des instructions d'installation décrites.

• Ce produit n'est pas garanti pour tout dommage causé par une installation incorrecte.

• Ce produit n'est pas garanti pour tout dommage causé par le démontage, la modification ou la réparation par des personnes non agréées ou un centre de service non-agréé.

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant d'utiliser cet e-Screen, veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur afin d'assurer une protection contre les dommages matériels, votre sécurité personnelle et celle des autres personnes.

• Lisez et suivez toutes les instructions et les consignes de sécurité que contient ce manuel.

• Pour l'installation ou les réglages, suivez les instructions du présent manuel et confier toute révision ou tout entretien à du personnel qualifié de service après-vente

2.1. PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

Si l'e-Screen dégage de la fumée ou une odeur singulière, débranchez immédiatement la prise de courant.
Le non-respect de cette instruction risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez votre revendeur pour faire inspecter l'écran.

Si l'e-Screen a été allumé mais aucune image n'apparaît, débranchez immédiatement sa fiche électrique de la prise de courant. Le non-respect de cette instruction risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez votre revendeur pour faire inspecter l'écran.

En cas de projections d'eau ou d'insertion'objets à l'intérieur de l'e-Screen, débranchez immédiatement sa fiche électrique de la prise de courant. Le non-respect de cette instruction risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez votre revendeur pour faire inspecter l'écran.

Si l'e-Screen tombe ou le coffret est abîmé, débranchez immédiatement sa fiche électrique de la prise de courant. Le non-respect de cette instruction risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez votre revendeur pour faire inspecter l'écran.

Si le cordon d'alimentation ou la fiche est abîmé(e) ou chauffe, éteignez l'écran à l'aide de son interrupteur Marche-Arrêt principal, assurez-vous que la fiche électrique a refroidi et retirez-la. Si l'e-Screen continue à être utilisé dans cet état, il risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez votre revendeur pour un remplacement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

2.2. CONSIGNES POUR LE TRANSPORT ET LE MANIEMENT DE L'APPAREIL

Déplacement du produit :

Le déplacement du produit nécessite au moins quatre personnes. Toute tentative de déplacement du produit par une seule personne risque d'entraîner la chute de l'écran et/ou de graves blessures. Lors du déplacement d'un écran dans son carton d'expédition, soulevez le carton à l'aide des poignées blanches.





Transport du produit :

Ce produit est lourd. Veuillez utiliser la technique de manutention appropriée, comme indiqué ci-dessous. Vous éviterez ainsi de vous blesser.





2.3. INSTALLATION

Ne pas installer l'écran dans un environnement très chaud.
Si l'e-Screen est utilisé à haute température ou dans la lumière directe du soleil, le boîtier ou d'autres pièces risquent de se déformer ou de s'abîmer, ce qui entraîne une surchauffe ou une électrocution.
Ne pas installer l'écran dans un environnement très humide.
Cela risque d'entraîner une surchauffe ou une électrocution.
Ne pas installer près de sources de chaleur telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud, des poêles, ou d'autres appareils qui produisent de la chaleur.
Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution.
Ne pas surcharger les prises de courant ou les câbles au-delà de leur capacité électrique. Ne pas utiliser des rallonges car cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas brancher la fiche électrique sur une prise de courant autre que 100~240 V AC. Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Ne pas utiliser une fiche électrique endommagée ou une prise de courant usée.

• Ne pas brancher une fiche électrique inappropriée car cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas placer l'e-Screen sur une étagère ou une surface instable. L'e-Screen risque de tomber et de provoquer des blessures. Installer l'écran sur une surface horizontale, stable, plane.

Ne pas placer des objets sur l'e-Screen.

• Si l'e-Screen est recouvert ou si les orifices de ventilation sont obturées, l'écran risque de surchauffer et de provoquer un incendie.

• L'insertion de pièces métalliques ou d'un liquide dans l'écran risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

• Ne pas mettre des objets lourds sur l'e-Screen car ils risquent de tomber et de provoquer des blessures.

• Maintenir la distance minimale de 10 cm entre l'écran, le mur et/ou d'autres objets afin d'assurer une ventilation suffisante.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Ne pas déplacer l'e-Screen lorsqu'il est raccordé au cordon d'alimentation et aux câbles AV.

• Lors du déplacement de l'e-Screen, veiller à débrancher la fiche électrique et les câbles de la prise de courant ou de la source.
• Lors du déballage ou du transport de l'e-Screen, au moins 4 personnes sont nécessaires. Veiller à transporter l'e-Screen en position droite.
• Transporter l'e-Screen en position droite. Éviter de placer l'e-Screen avec la face orientée vers le haut ou le bas.
• Manipuler doucement l'e-Screen. Ne pas le laisser tomber.


2.4. AVIS DE SÉCURITÉ DE MONTAGE


1. Assurez-vous que le support est fixé sur un mur plein / pilier plein.

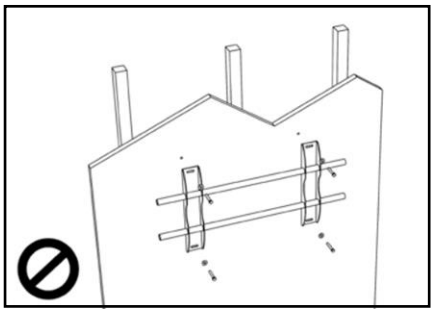

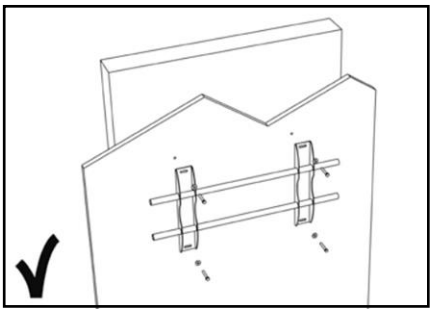


2. Après le montage, ne le tirez pas et ne le secouez pas.

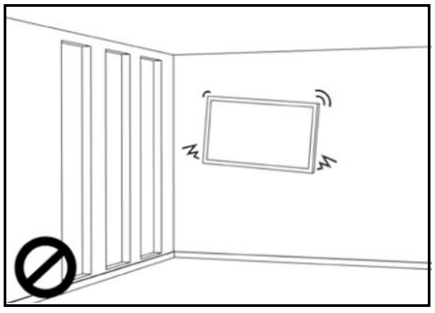


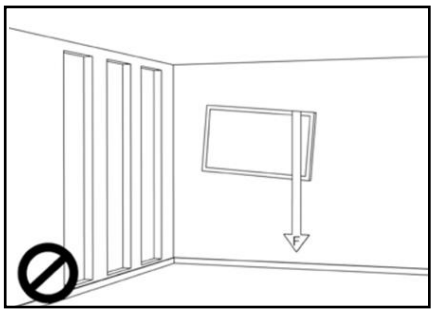


CONSIGNES DE SÉCURITÉ


3. N'installez pas dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil ou dans un endroit humide / chaud.

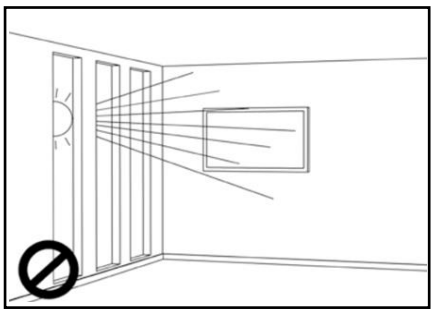

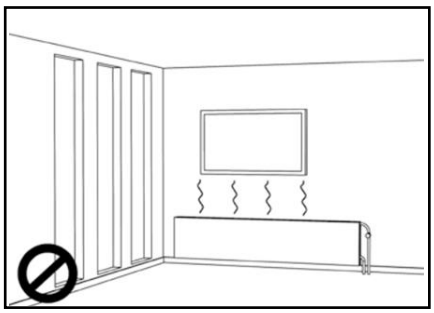

4. Il est recommandé d'installer le support à plus de 10 cm de chaque angle du mur, verticalement par rapport au sol.

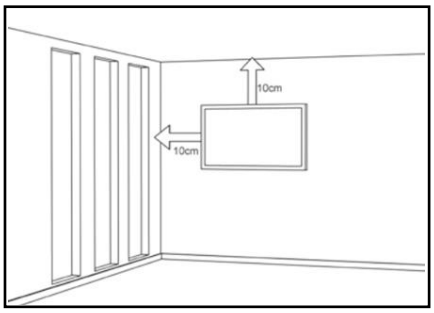

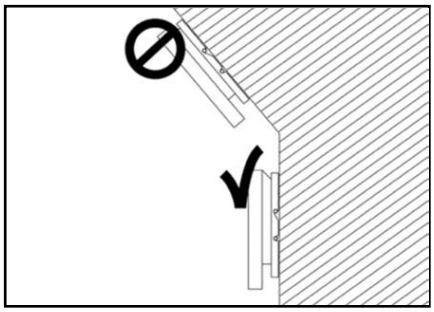

2.5. UTILISATION RECOMMANDÉE

Si vous rencontrez un problème durant une installation, contactez votre revendeur pour obtenir de l'aide.
Ne réparez pas et n'ouvrez pas l'e-Screen par vous-même.
Le non-respect de cette instruction risque de provoquer un incendie ou une électrocution. Contactez votre revendeur pour faire inspecter l'écran.
Protection et utilisation correcte du cordon d'alimentation et de la fiche électrique.

• Ne pas compresser le cordon d'alimentation/fiche électrique entre des surfaces dures.
• Ne pas marcher sur le cordon d'alimentation/fiche électrique.
• Avant de brancher la fiche électrique sur la prise de courant murale, il faut raccorder le cordon d'alimentation à l'écran.
• Le fait d'utiliser un e-Screen dont le câble d'alimentation est endommagé ou n'est pas d'origine peut endommager l'écran et provoquer un incendie ou une électrocution.

Utilisation de rallonges (pas recommandé)
Si une rallonge doit être utilisée, il convient de vérifier si la tension nominale est supérieure à la consommation maximale de courant de l'écran. Une tension nominale inférieure à celle de l'écran provoquera une surchauffe du cordon d'alimentation.

Ne pas faire fonctionner l'écran en cas d'orage ou de foudre.
Débrancher la fiche d'alimentation de la prise secteur.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas utiliser n'importe quel liquide sur l'e-Screen.

• En cas de projection de liquide sur l'e-Screen, débrancher et demander à un membre du personnel de service après-vente qualifié de vérifier le produit.

• En cas de projection de liquide sur la vitre de l'écran, il convient de le nettoyer immédiatement à l'aide d'un chiffon sec et doux.

• Ne pas utiliser un produit chimique abrasif sur l'e-Screen

• L'insertion de pièces métalliques ou d'un liquide dans l'e-Screen risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

Ne pas installer ou débrancher la fiche électrique avec les mains mouillées. Cela risque de provoquer une électrocution.

Si l'e-Screen n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez l'écran. Sinon, cela risque de provoquer l'usure prématurée des composants électriques ou un incendie.

Manipuler l'e-Screen avec précaution et prévenir les bris de verre.

• Si la vitre de l'e-Screen est cassée, il se peut qu'il y ait des fuites de liquide. Ne pas toucher le liquide.
• Si ce liquide entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin.

Précautions à prendre avec les piles de la télécommande

• Utiliser uniquement des piles AAA approuvées.

• Veiller à introduire les piles en respectant la polarité (bornes + et -).

• Ne pas recharger, chauffer, démonter, court-circuiter ou jeter les piles dans un feu.

• Ne pas associer une pile neuve à une pile usagée.

• Ne pas mélanger les différents types de piles (utiliser uniquement le type spécifié).

2.6. NETTOYAGE

Débrancher la fiche électrique avant le nettoyage.

Le non-respect de cette instruction risque de provoquer une électrocution ou un dommage.

Nettoyage de la surface de l'écran


• Lorsque la surface de l'écran se salit, essuyer légèrement la surface à l'aide d'un chiffon doux et propre.

• Si la surface doit être davantage nettoyée, humidifier légèrement le chiffon.

• Ne pas laisser un liquide quelconque pénétrer dans l'e-Screen car cela risque de provoquer une électrocution ou un dommage.

• Ne pas nettoyer l'e-Screen avec de l'alcool, des solvants ou de l'ammoniac, car cela pourrait abîmer l'e-Screen.

DÉTAILS DE LA GARANTIE

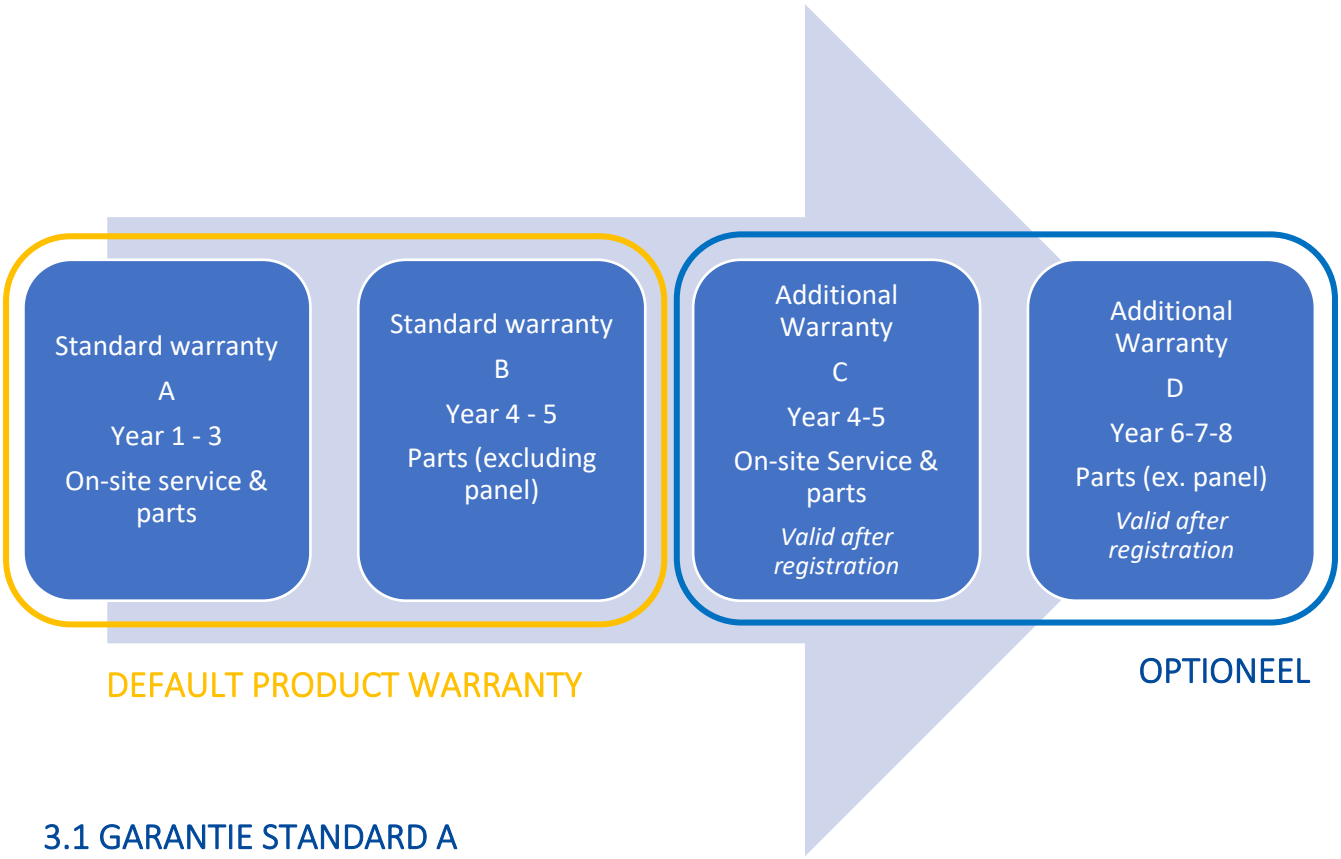

3.1 GARANTIE STANDARD A

Legamaster garantit la réparation "sur place" du produit pendant une période de 3 ans. Si nécessaire et à la discrétion de Legamaster International B.V., une unité défectueuse peut être remplacée par une unité similaire - en état de fonctionnement - au moins dans le même état, tandis que le reste de la période de garantie originale sera transféré à l'unité de remplacement.
Les pièces de rechange utilisées pour réparer un produit défectueux sont garanties exemptes de défauts et le resteront pendant le reste de la période de garantie initiale du produit. Les pièces de rechange ne prolongent pas la période de garantie du produit.

3.2 GARANTIE STANDARD B

Au cours des années 4 et 5 de la durée de vie du produit (calculée à partir de la date d'achat mentionnée sur la facture), Legamaster International B.V. offre une période de garantie supplémentaire de 2 ans sur les pièces et/ou les composants, à l'exclusion du panneau du produit. Pendant cette période de 3 ans, les conditions suivantes s'appliquent :
Au cours des années 4 et 5, Legamaster International B.V. garantit le remplacement des pièces et/ou composants défectueux du produit, à l'exclusion du panneau du produit. Legamaster B.V. offrira à l'utilisateur final un composant de remplacement pour le composant défectueux qui est garanti exempt de défauts et qui le restera pour le reste de la période de garantie du produit. Les pièces de rechange ne prolongent pas la période de garantie du produit.
Pendant cette période de garantie, Legamaster International B.V. aidera, si nécessaire, l'utilisateur final à réparer l'unité défectueuse, soit sur place, soit dans notre propre département de service à Lochem, aux Pays-Bas. L'utilisateur final se verra facturer - après consultation avec l'utilisateur final - des frais de service dont le montant dépend du temps de travail et de la distance de déplacement nécessaires pour effectuer la réparation mentionnée.
Si nécessaire et à la discrétion de Legamaster International B.V., une unité défectueuse peut être remplacée par une unité similaire - fonctionnant au moins dans le même état, tandis que le reste de la période de garantie originale sera transféré à l'unité de remplacement.


3.3 GARANTIE ADDITIONNELLE

Pour les produits vendus sur les marchés concernés, Legamaster B.V. peut offrir une option de garantie supplémentaire, comme indiqué dans les sections "Garantie supplémentaire C" et "Garantie supplémentaire D".

Veuillez consulter le site **legamaster.com/service/garantie** pour plus d'informations sur les détails de notre garantie.

Legamaster

We make communication visible

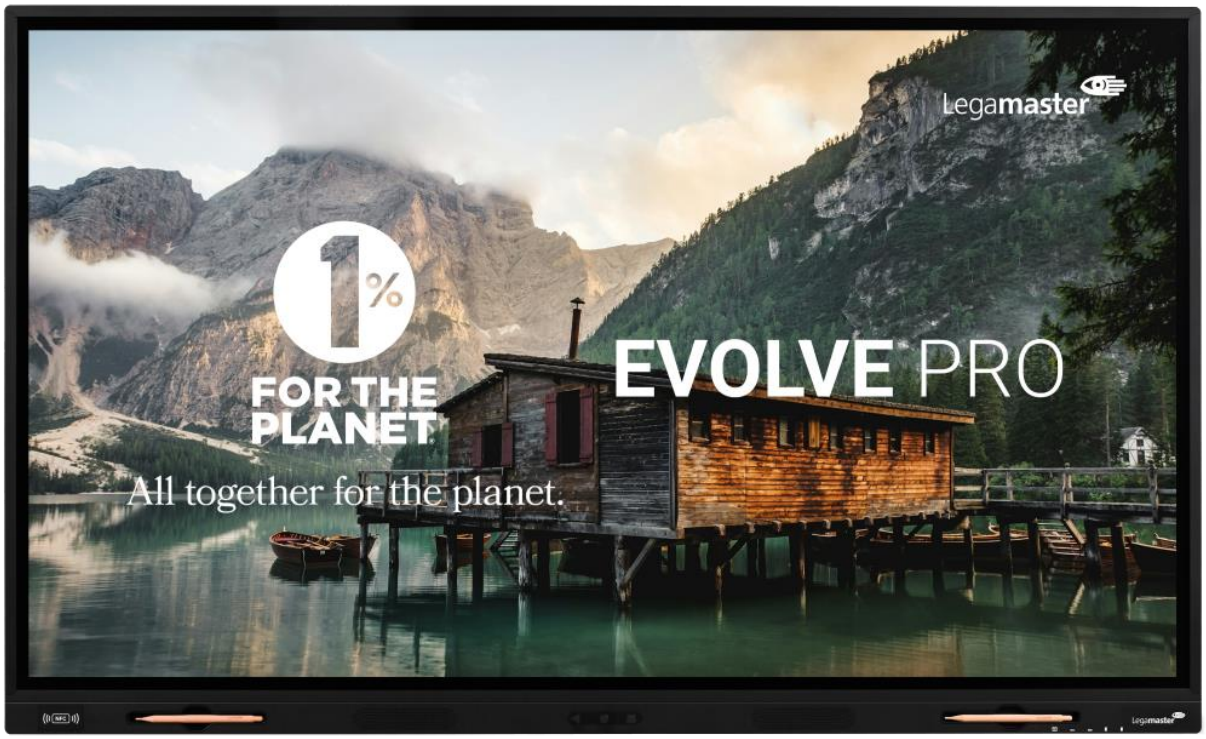

Écran tactile EVOLVE PRO

Kit de démarrage

TABLE DES MATIÈRES

01 CONTENU DU CARTON 12

1.1 DÉBALLAGE 12

1.2 ACCESSOIRES INCLUS 12

02 INSTALLATION 12

2.1 TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ 12

2.2 VUE GÉNÉRALE DE L'ÉCRAN 13

2.3 INFORMATIONS SUR LES CONNECTEURS D'ENTRÉE/SORTIE 14

2.4 TÉLÉCOMMANDE 14

2.4.1 CHANGEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE 15

03 ALLUMER ET ÉTEINDRE L'ÉCRAN 15

3.1 UTILISATION DE L'ÉCRAN POUR LA PREMIÈRE FOIS 16

3.2 ACTIVER LE LANCEUR LEGAMASTER 17

3.3 MENU DE LANCEMENT RAPIDE 17

3.4 MISE À JOUR DE L'ÉCRAN 18

3.5 FONCTIONNEMENT DES BOUTONS DE L'ÉCRAN 18

04 DÉPANNAGE 18

CONTENU DU CARTON / INSTALLATION

1. CONTENU DU CARTON

1.1. DÉBALLAGE

L'écran tactile est emballé avec des protections pour protéger le produit pendant le transport.
Avant de déballer, dégagez une surface stable, plane et propre près d'une prise murale.

Étape 1 : Placez le carton dans une position stable et verticale.
Étape 2 : Retirez les poignées blanches et coupez le cerclage.
Étape 3 : Soulevez en douceur la partie supérieure du carton, vous verrez le contenu du carton : l'écran tactile.
Étape 4 : Retirez la protection supérieure et sortez le sac d'accessoires.
Étape 5 : Tirez le sac vers le haut et coupez soigneusement le haut du sac pour le desceller de l'écran tactile.
Étape 6 : Préparez votre écran pour l'installation, puis retirez-le de la boîte en le soulevant.

1.2. ACCESSOIRES INCLUS

ARTICLES
Cordon d'alimentation 1,8 m
Télécommande
Stylet ECO passif x2

2. INSTALLATION

2.1 TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

Lors de l'utilisation de l'écran, les conditions ambiantes de la pièce ne doivent pas dépasser les éléments suivants :

- Température de fonctionnement : -5 °C à 45 °C (41 °F à 104 °F)
- Humidité : moins de 90 % HR (max)

VUE GÉNÉRALE

2.2 VUE GÉNÉRALE DE L'ÉCRAN



Verre gravé à forte diffusion
Pour une grande clarté et peu de reflets

POINT DE FIXATION
Pour une caméra facile à fixer (en option)

LECTEUR NFC INTEGRE


BOUTONS DE CONTROLE
Tous les boutons de commande se trouvent ici

PORTS MULTIPLES
Ports orientés vers le bas pour une connexion facile



EMPLACEMENT OPS
Connecteur standard OPS

BAIE DE CONNECTEUR
Toutes les entrées et sorties sont disponibles ici

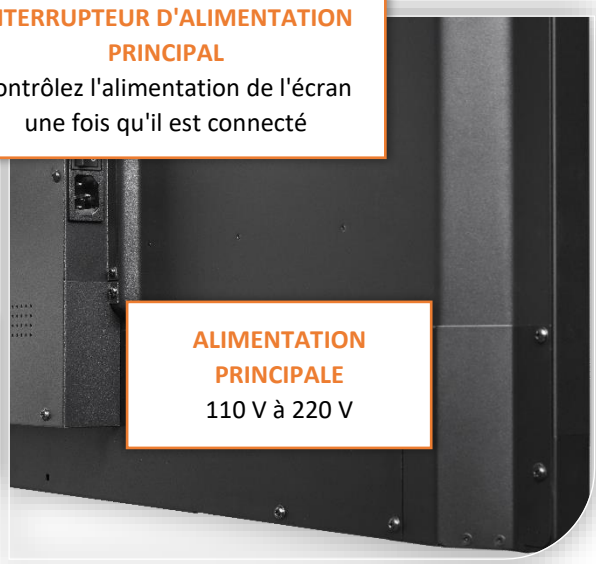


INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION PRINCIPAL
Contrôlez l'alimentation de l'écran une fois qu'il est connecté

ALIMENTATION PRINCIPALE
110 V à 220 V


VUE GÉNÉRALE

2.3 INFORMATIONS SUR LES CONNECTEURS D'ENTRÉE/SORTIE

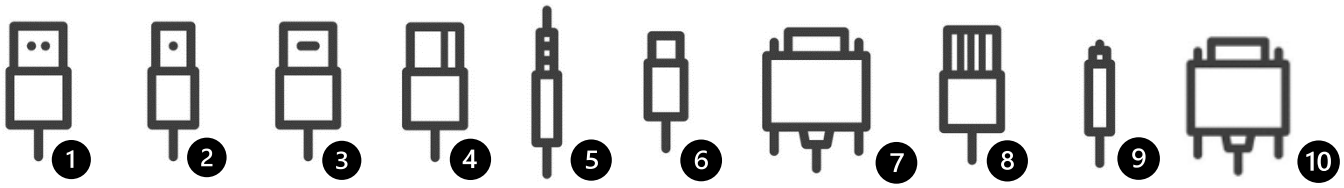

1. USB-A 2.0 (x2) / USB-A 3.0 (x4)
2. USB-B 3.0 (x2) (tactile)
3. Sortie HDMI 2.0 (x3) / HDMI 2.1 (x1)
4. DP 1.2 (x1)
5. Minijack 3.5 Stéréo (x1)
6. USB-C (x2)
7. RS-232 (série) (x1)
8. RJ-45 (x2 entrées/sorties)
9. SPDIF (audio optique)
10. VGA (x1)

2.4 TÉLÉCOMMANDE

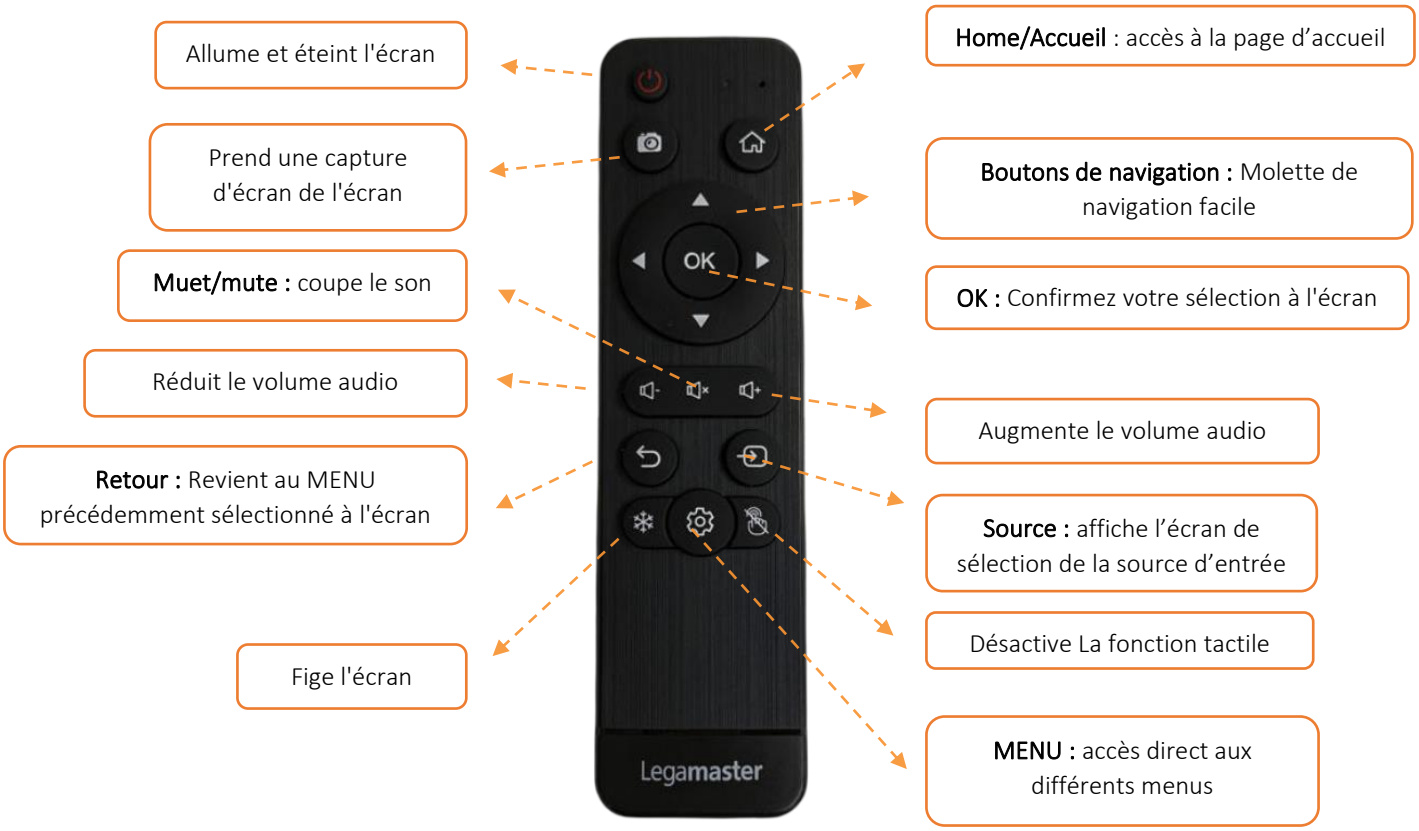

UTILISATION DE L'ÉCRAN

2.4.1 CHANGEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE

1. Retirez le couvercle de la batterie :

À l'arrière de la télécommande, faites glisser le couvercle de la batterie.

2. Insérez les piles :

Utilisez deux piles AAA et insérez-les en fonction des indicateurs plus et moins de la télécommande.

3. Fermez le couvercle de la batterie en le remettant en place.

I. Jetez les piles conformément aux réglementations locales en matière de réduction et de récupération des déchets.

II. Ne conservez pas les piles usagées et vides dans la télécommande. Elles peuvent fuir et endommager la télécommande.

III. N'utilisez les piles que conformément aux instructions et règlements figurant dans ce manuel et aux instructions et règlements établis par le fabricant de la batterie.

À propos de la télécommande

- Ne la laissez pas tomber, ne la secouez pas et ne la cognez pas.
- Évitez les conditions humides, les liquides, les températures élevées et/ou l'exposition directe au soleil.
- Ne pas la démonter.

3. ALLUMER ET ÉTEINDRE L'ÉCRAN

Assurez-vous que l'écran est connecté à une prise de courant à l'aide du câble d'alimentation fourni.

Mettez l'interrupteur principal sur « I ». Si ce n'est pas le cas, l'écran tactile démarre.

Pour l’allumer, appuyez une fois sur le bouton central « O » de l'écran ou appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande.

Pour éteindre le moniteur, appuyez sur le bouton central « O » à l'écran, ouvrez le menu de lancement rapide et sélectionnez l'option « éteindre » ou appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande. L'écran passera en mode veille.

Pour couper complètement l'alimentation, tournez l'interrupteur d’alimentation sur « O » ou débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant.

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN

3.1 UTILISATION DE L'ÉCRAN POUR LA PREMIÈRE FOIS

Lorsque vous démarrez votre écran pour la première fois, vous serez invité à configurer certaines options de base :

Étape 1 : Sélection de la langue

À partir de ce menu, vous pourrez sélectionner l'une des langues incluses sur l'appareil, notamment : anglais, azerbaïdjanais, cétine, danois, allemand, espagnol, français, hrvatski, italien, magyar, néerlandais, polonais, romana, suomi et svenka.

Étape 2 : Paramètres Wi-Fi (peut être ignoré)

À partir de ce menu, vous pourrez vous connecter à un Wi-Fi local.

Étape 3 : Copie de la base de données (peut être ignoré)

À partir de ce menu, vous pourrez copier les informations de votre compte Google dans l'appareil et préconfigurer les paramètres.

Étape 4 : Paramètres du compte (peut être ignoré)

À partir de ce menu, vous pourrez vous connecter à votre compte Google existant et accepter les conditions d'utilisation de l'intégration de Google à votre appareil + compte.

Après avoir saisi vos informations de connexion, vous devrez accepter les conditions d'utilisation de Google. Et sélectionnez les services que vous souhaitez avoir, tels que l'utilisation et la sauvegarde de vos informations, l'utilisation de votre localisation et l'autorisation de rechercher des appareils locaux sur votre réseau lorsque le Bluetooth est désactivé. Tous ces paramètres sont facultatifs et peuvent être désactivés.

Étape 5 : Créez votre code PIN de sécurité (peut être ignoré)

Une simple commande vous demandera de saisir et de vérifier le code PIN que vous avez sélectionné, ce code PIN vous sera demandé lors du démarrage de l'appareil et lors de la mise en marche de l'utilisateur par défaut à l'écran.

Étape 5 : Assistance Google

À partir de ce menu, vous pourrez activer l'assistance Google « Hey Google »

Étape 6 : Assitance Google avec un écran verrouillé

À partir de ce menu, vous pourrez activer l'utilisation de l'assistance Google même lorsque l'écran est verrouillé.

Étape 7 : Informations de facturation

À partir de ce menu, vous pourrez entrer vos informations de facturation au cas où vous souhaiteriez les utiliser.

Étape 8 : Révision de la configuration

Un simple aperçu de votre configuration avant de commencer à utiliser votre appareil. Une fois que votre appareil a été configuré, vous pourrez également revoir votre configuration une dernière fois en glissant du haut de votre écran vers le bas et en sélectionnant l'option « Terminons l'option de configuration ».


FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN

3.2 ACTIVER LE LEGAMASTER LAUNCHER

Lorsque vous démarrez votre écran pour la première fois, vous aurez un menu par défaut pour l'appareil, si vous souhaitez débloquer l'ensemble des outils, vous pouvez vous rendre dans les paramètres de l'appareil et dans le menu « avancé », sélectionnez le Legamaster Launcher.

3.3 MENU DE LANCEMENT RAPIDE

Sur les bords droit et gauche de votre écran, vous trouverez une petite flèche qui vous donnera un accès direct au menu de lancement rapide, ce menu vous permettra d'accéder aux outils souhaités beaucoup plus rapidement et intuitivement, ce menu est également personnalisable afin que vous puissiez y ajouter votre propre sélection d'applications.

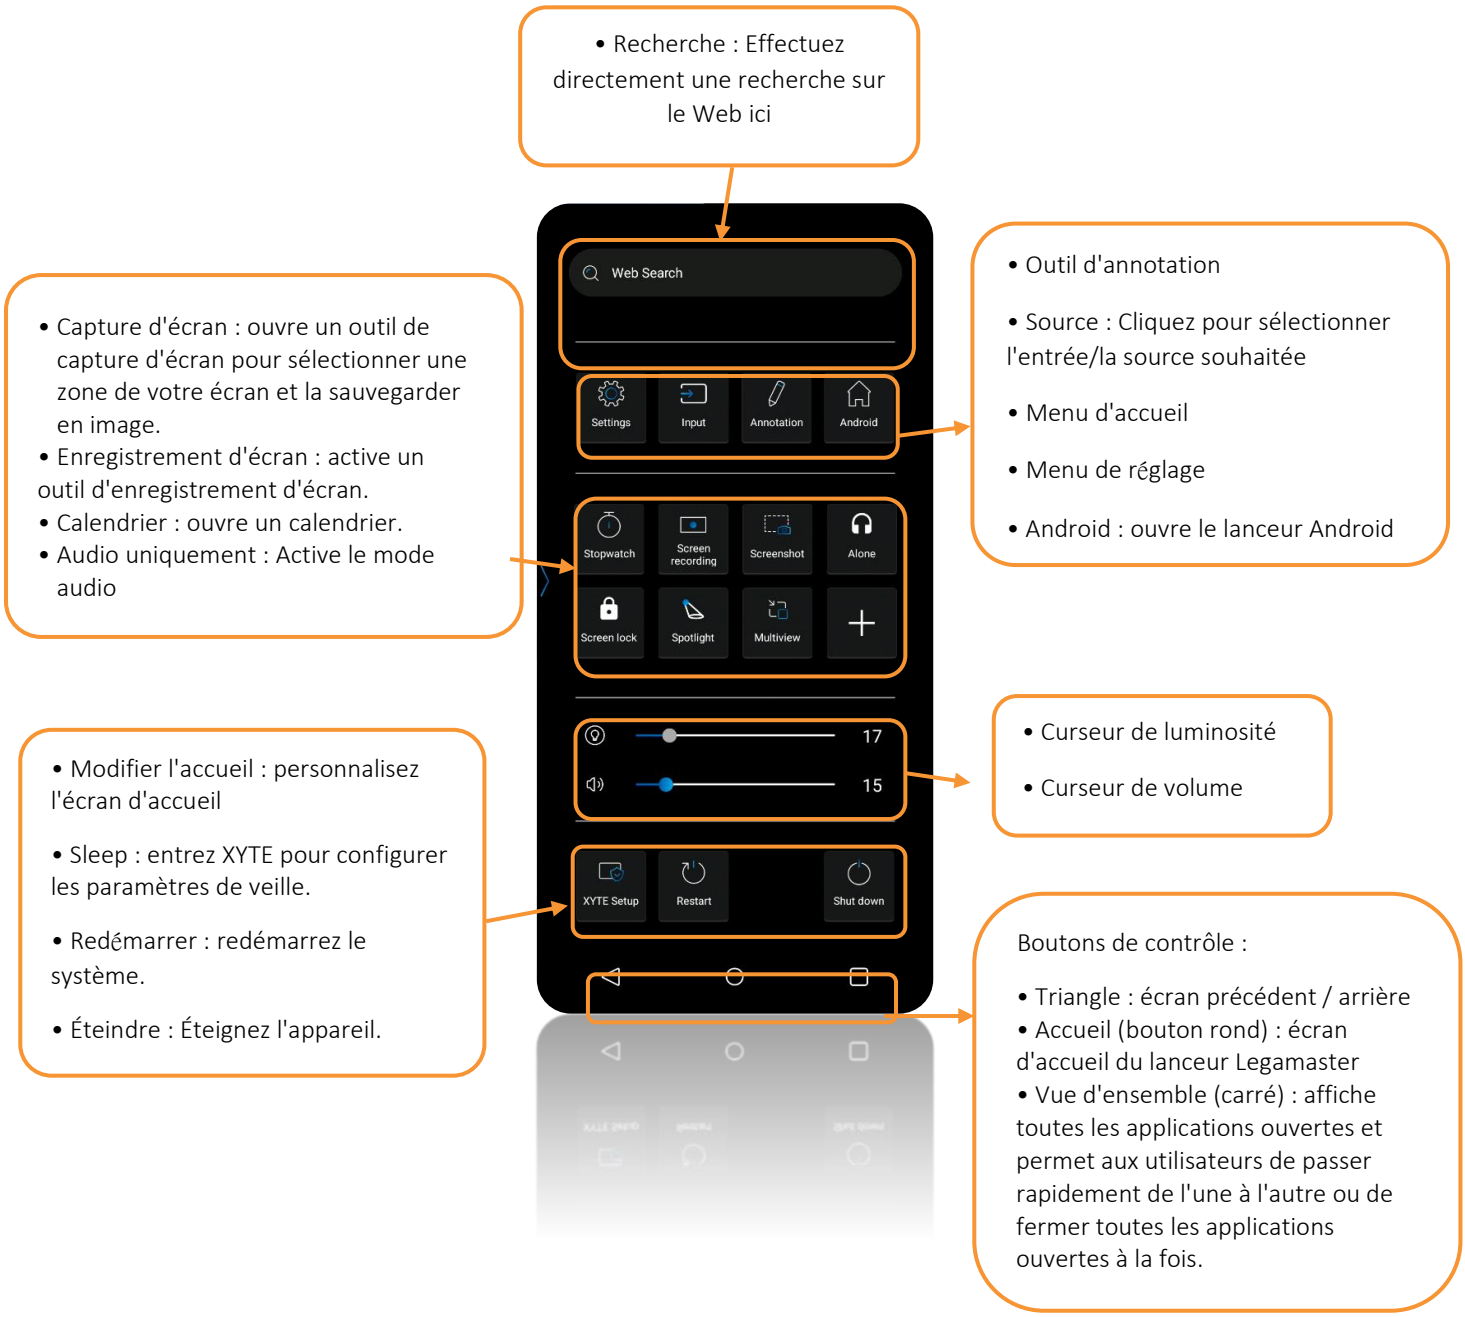

FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN


3.4 MISE À JOUR DE L'ÉCRAN

Avant d'utiliser l'écran pour la première fois, pensez à le mettre à jour. Les écrans tactiles Evolve Pro peuvent être mis à jour de 2 manières, par voie hertzienne (connexion Internet requise) ou à l'aide d'une clé USB.

Pour mettre à jour vers la dernière version du logiciel à l'aide d'OTA, ouvrez le menu Lancement rapide en appuyant sur le bouton central « O » de l'écran tactile. À partir de ce menu, cliquez sur l'option de réglage pour ouvrir le menu principal des paramètres et accédez à Appareil -> Mises à jour du système -> Mise à jour en ligne. Une option de téléchargement vous sera proposée.

Pour mettre à jour vers la dernière version du logiciel à l'aide d'une clé USB, ouvrez le menu Lancement rapide en appuyant sur le bouton central « O » de l'écran tactile. À partir de ce menu, cliquez sur l'option de réglage pour ouvrir le menu principal des paramètres et accédez à Appareil -> Mises à jour du système -> Mise à jour locale (USB).

3.5 FONCTIONNEMENT DES BOUTONS DE L'ÉCRAN

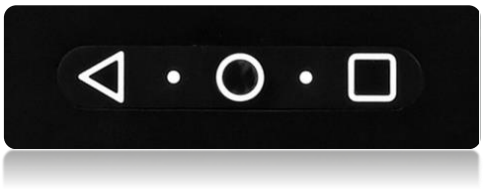

L'écran comporte trois boutons intégrés à l'écran, ces boutons ressemblent au bouton principal que vous trouverez dans n'importe quel appareil Android.

1. Bouton de retour :

- Appui court : Reviendra simplement au menu/option précédent.

2. Bouton d'accueil (rond) :

- Appui court : vous ouvrira l'écran d'accueil.

3. Bouton carré :

- Appui court : ouvrira les applications récemment utilisées.

4. DÉPANNAGE

POUR ACCEDER A LA FOIRE AUX QUESTIONS, VEUILLEZ CONSULTER LE SITE : WWW.FAQ.LEGAMASTER.COM